


DIE ZWEI C-HAKEN

Die beiden Abschlepphaken (C-Haken) werden zusammengebaut und an der Rückwand der Panzerwanne befestigt. Die erste Laufkette wird komplettiert.

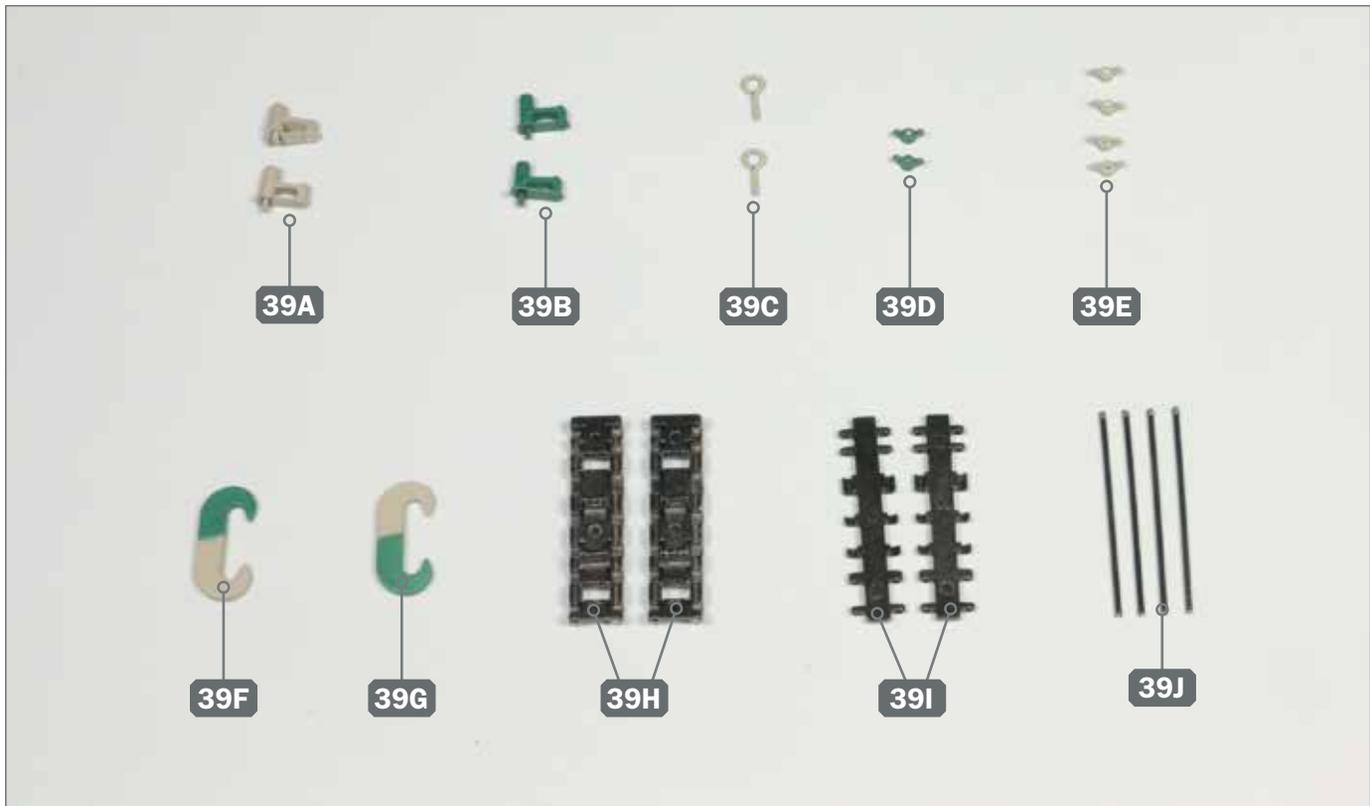

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
39A	zwei sandgelbe Halterungen	Zink
39B	zwei olivgrüne Halterungen	Zink
39C	zwei Stiftschrauben	Stahl
39D	zwei olivgrüne Flügelmuttern	Zink
39E	vier sandgelbe Flügelmuttern	Zink
39F	unterer C-Haken	ABS
39G	oberer C-Haken	ABS
39H	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
39I	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
39J	vier Verbindungsstifte	Stahl




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
PM	4+1	2,0 × 4 × 6 mm


SCHRITT 1 ▶ Zusammenbau und Montage des ersten C-Hakens

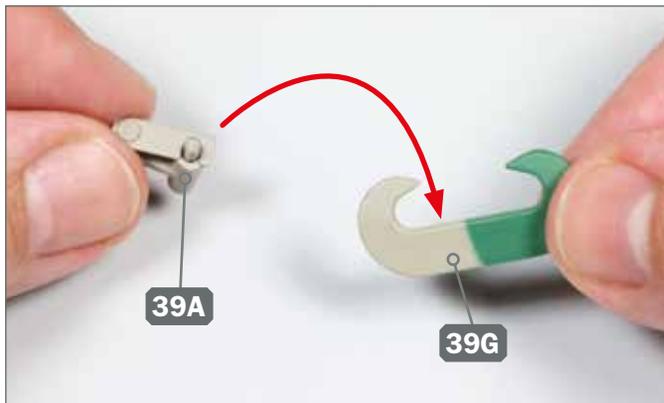


1 ▶ Nehmen Sie den oberen C-Haken 39G und richten Sie ihn so aus, dass seine glatte Seite (ohne Auswurfmarke) nach vorne weist. Führen Sie eine Halterung 39A zum sandgelben Ende des C-Hakens, wie angedeutet.

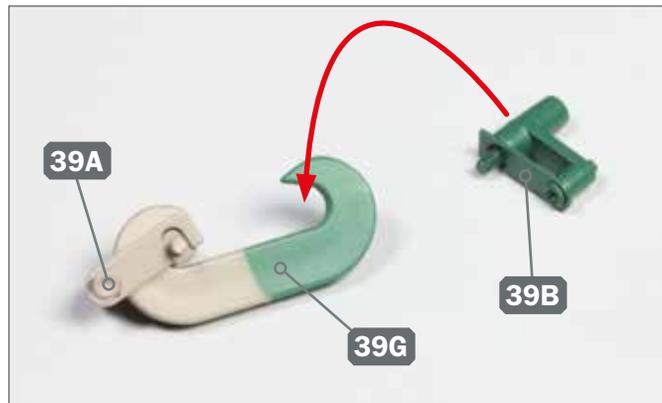


2 ▶ Die Halterung 39A ist korrekt am C-Haken 39G angebracht. Legen Sie eine Halterung 39B bereit: Sie wird am olivgrünen Ende des C-Hakens platziert.

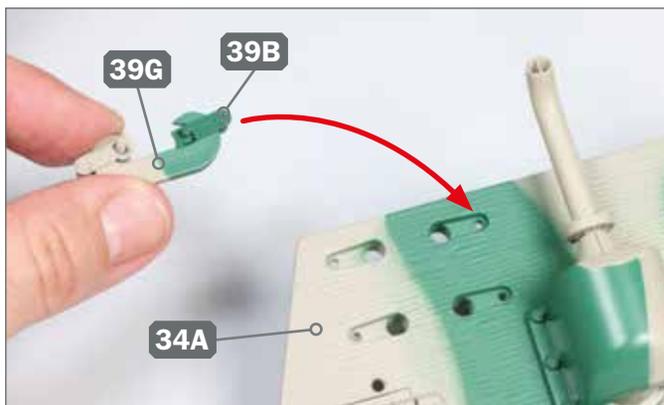


3 ▶ Die Halterung 39B ist korrekt am C-Haken 39G angebracht. Führen Sie den Haken zu den Aufnahmen oben an der Rückwand 34A, wie angedeutet.

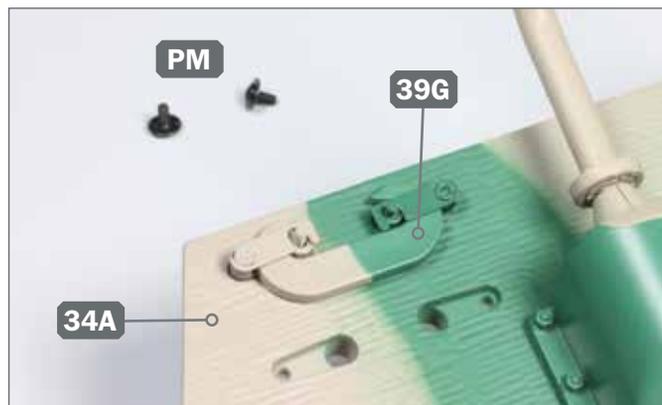

4 ▶ Sitzen die Zapfen der Aufnahmen in den Bohrungen der Rückwand, liegt der C-Haken 39G plan auf der Rückwand 34A auf. Legen Sie zwei Schrauben PM bereit.

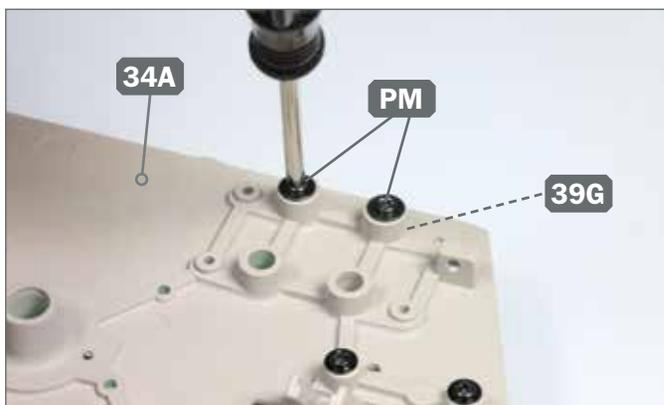


5 ▶ Halten Sie den C-Haken 39G in Position, drehen Sie die Baugruppe um und fixieren Sie den Haken an der Rückwand 34A, indem Sie die zwei Schrauben PM eindrehen, wie abgebildet.

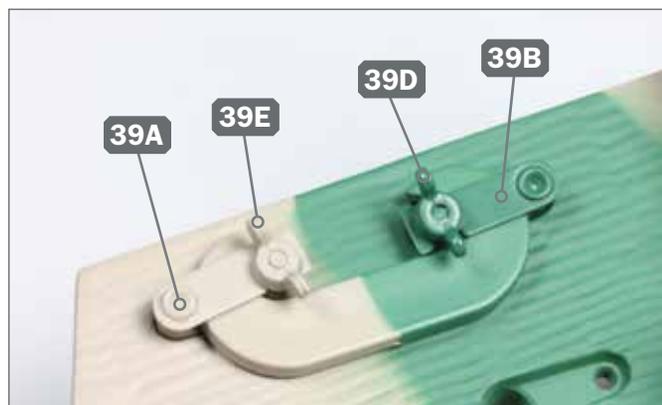


6 ▶ Drehen Sie die Baugruppe wieder um und befestigen Sie an den Halterungen 39A und 39B je eine farblich passende Flügelmutter 39E bzw. 39D.


SCHRITT 2 ▶ Zusammenbau und Montage des zweiten C-Hakens

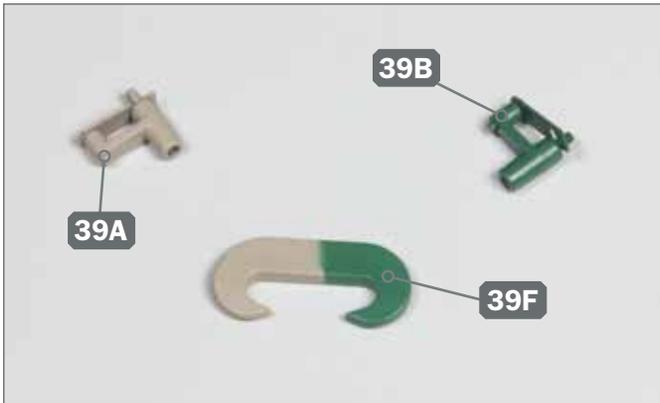


1 ▶ Nun ist der zweite C-Haken an der Reihe: Legen Sie den unteren C-Haken 39F sowie die beiden verbliebenen Halterungen 39A und 39B bereit.

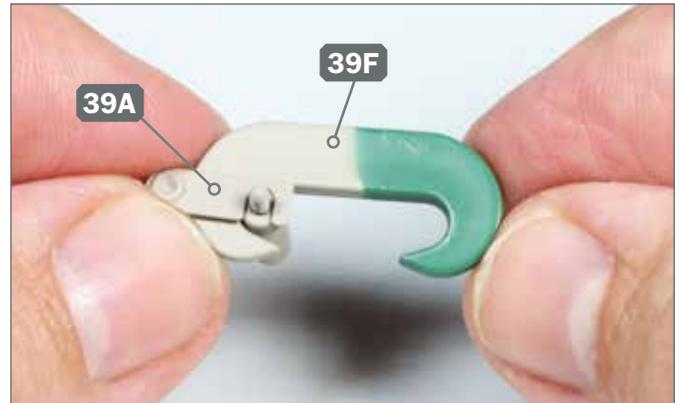


2 ▶ Richten Sie den C-Haken 39F so aus, dass seine glatte Seite nach vorne weist und platzieren Sie die Halterung 39A am sandgelben Ende des Hakens.

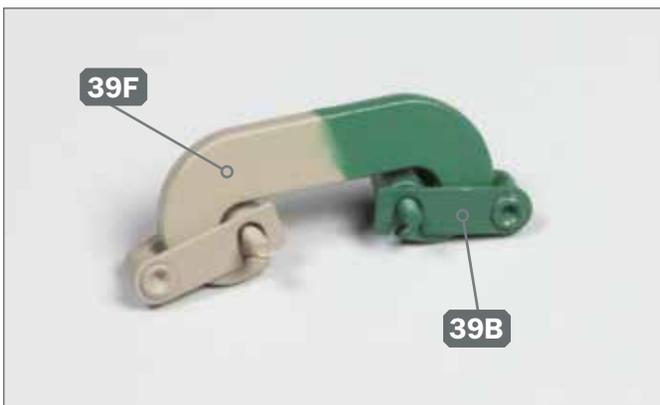


3 ▶ Die Halterung 39B wird am olivgrünen Ende des C-Hakens 39F aufgesetzt, wie es das Foto zeigt.

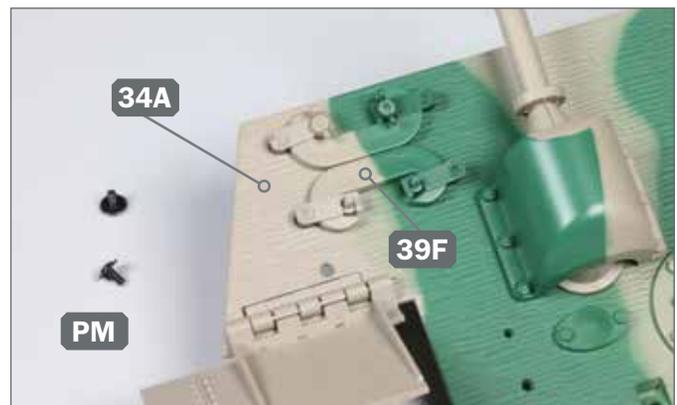

4 ▶ Platzieren Sie die Halterungen vom C-Haken 39F in den entsprechenden Aufnahmen der Rückwand 34A. Legen Sie zwei Schrauben PM bereit.

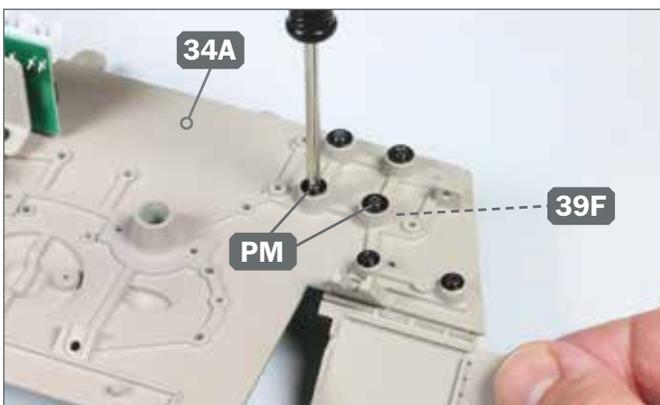


5 ▶ Halten Sie den C-Haken 39F in Position, drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie den Haken mit den zwei Schrauben PM an der Rückwand 34A.

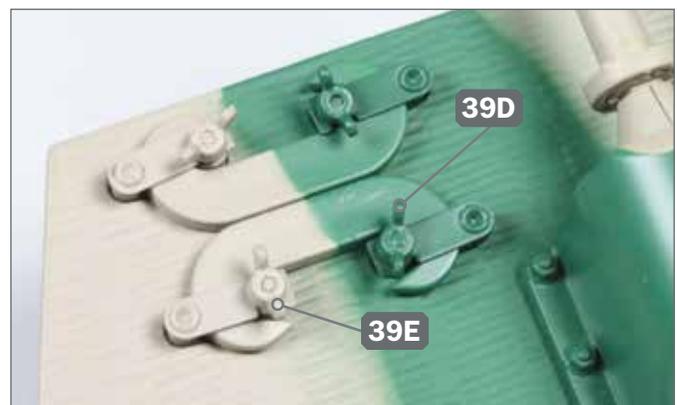


6 ▶ Auch am unteren C-Haken werden an den beiden Halterungen jeweils farblich passende Flügelmuttern 39D und 39E festgedreht.


SCHRITT 3 ▶ Die letzten Kettenglieder für die erste Laufkette

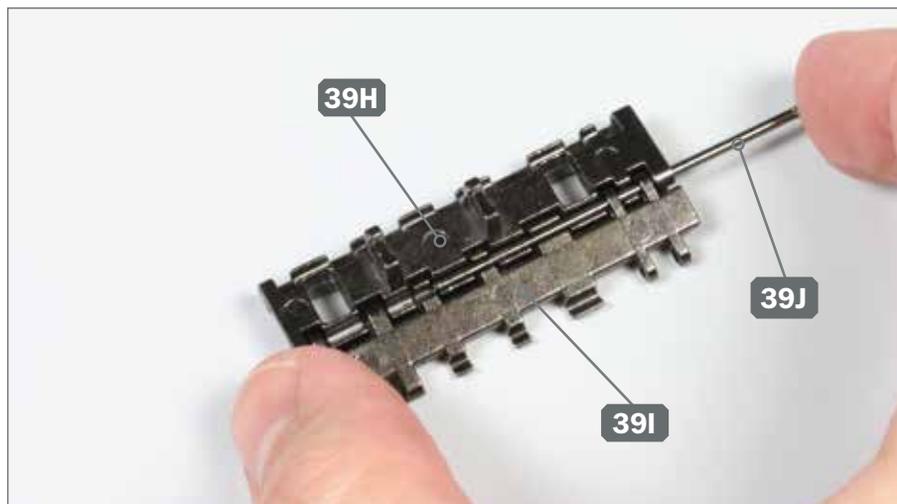


- 1** ▶ Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 39H und 39I zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 39J.

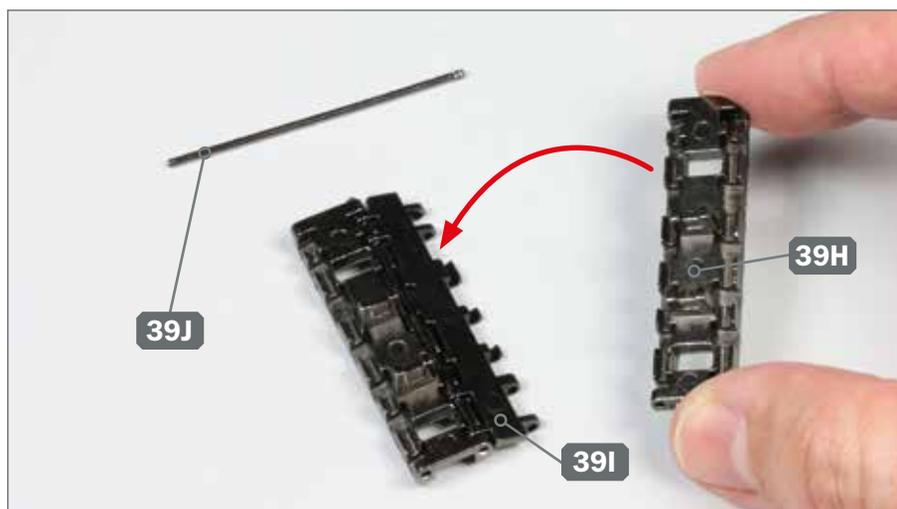


- 2** ▶ Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 39I das verlebene Kettenglied 39H ein, wie angedeutet. Legen Sie einen weiteren Verbindungsstift 39J bereit.

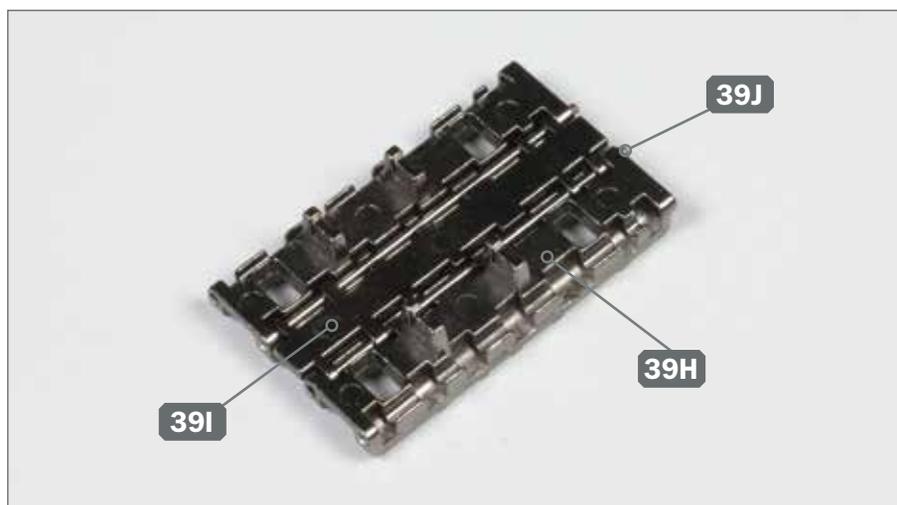

- 3** ▶ Verbinden Sie die Kettenglieder 39I und 39H mit dem Stift 39J, wie abgebildet.

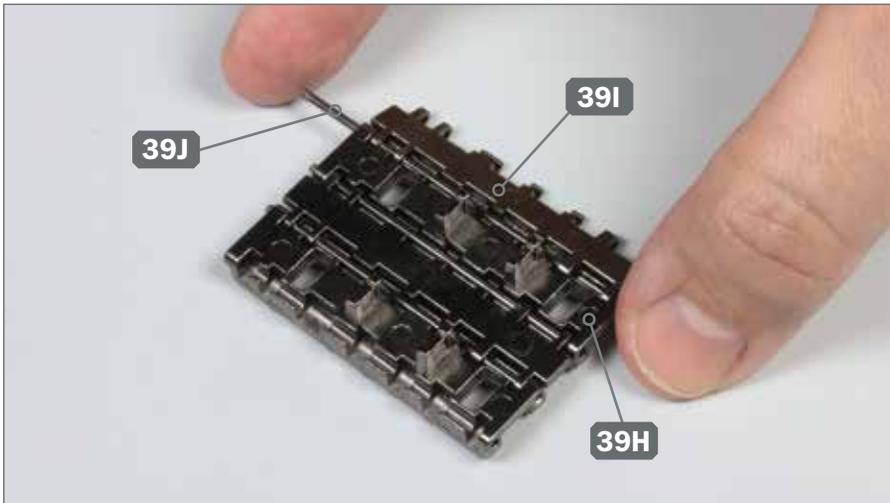


- 4** ▶ Nehmen Sie das verbliebene Kettenglied 39I, fügen Sie es an der freien Seite des Kettenglieds 39H ein und sichern Sie es mit einem Stift 39J.

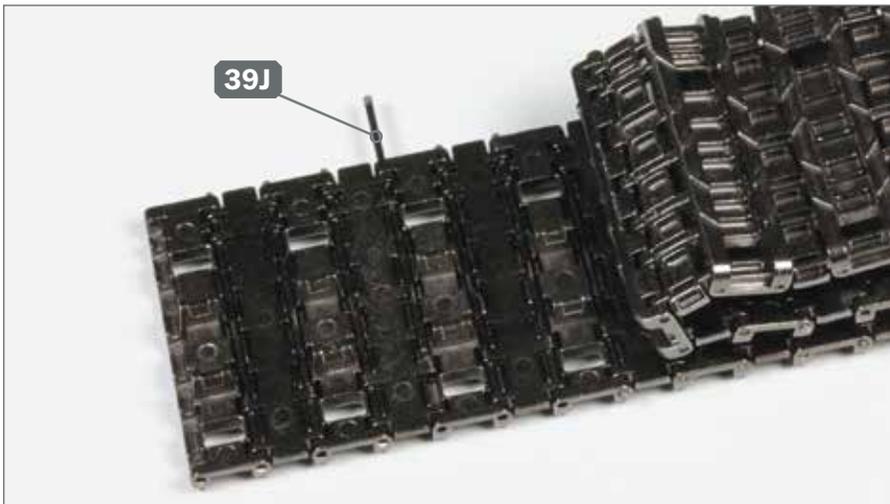

- 5** ▶ Legen Sie den 84-gliedrigen Kettenabschnitt bereit, den Sie mit den vergangenen Bauanleitungen gefertigt haben. Verbinden Sie den aktuellen viergliedrigen Kettenabschnitt mit der Restkette. Verwenden Sie dafür den letzten Verbindungsstift 39J.

DAS BAUERGBNIS

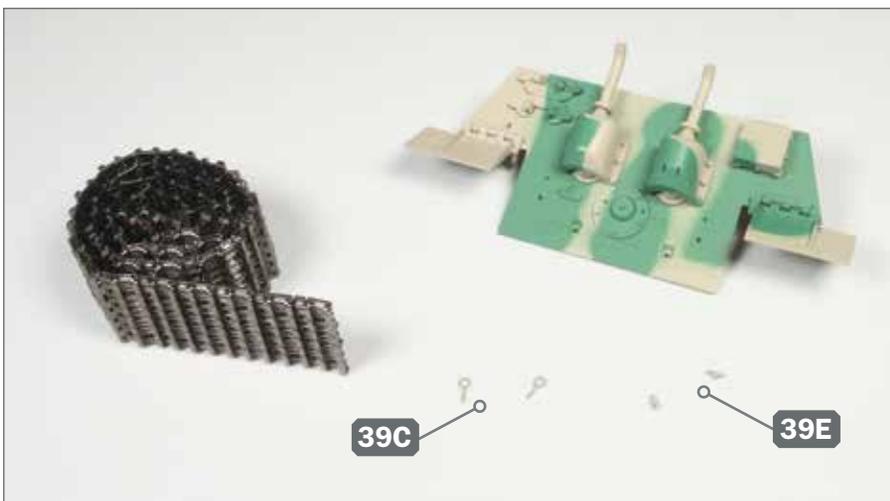

- ▶ Die erste Laufkette wurde vervollständigt. Die beiden C-Haken sind an der Rückwand der Panzerwanne befestigt. Bewahren Sie die zwei Stiftschrauben 39C und die zwei übrig gebliebenen Flügelmuttern 39E gut auf. Sie werden mit der nächsten Bauanleitung verwendet.