



RECHTE SEITENTEILE

Auf der rechten Seite der Panzerwanne werden zwei Seitenteile und eine Drehstabstütze befestigt. Zwei Abschleppösen werden angebracht.

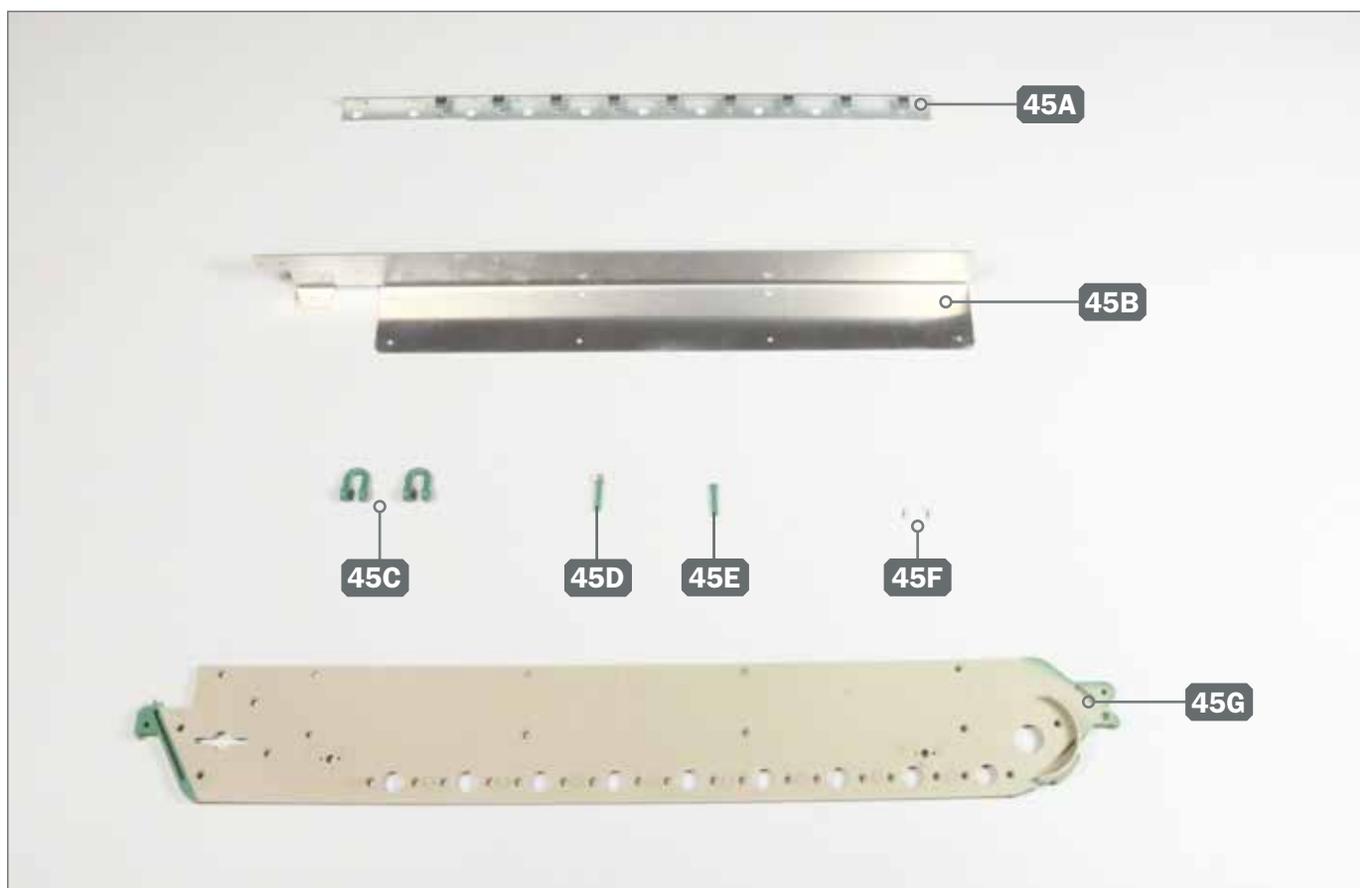

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
45A	rechte Drehstabstütze	Metall
45B	rechtes oberes Seitenteil	Metall
45C	zwei Abschleppösen	ABS
45D	hinterer Bolzen	ABS
45E	vorderer Bolzen	ABS
45F	zwei Federstecker	Metall
45G	rechtes unteres Seitenteil	ABS

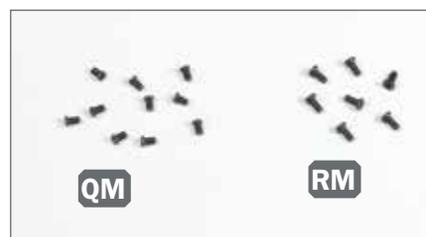


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
QM	9+1	2,2 × 4 mm
RM	6+1	2,2 x 5 mm


SCHRITT 1 ▶ Montage der Abschleppösen

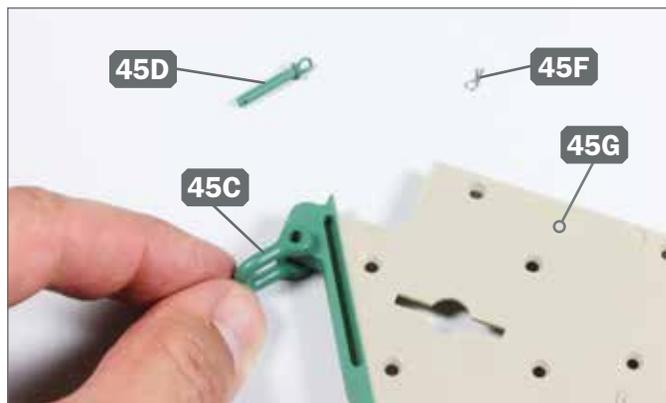


- 1** ▶ Legen Sie das rechte untere Seitenteil 45G, eine Abschleppöse 45C, den hinteren Bolzen 45D und einen Federstecker 45F bereit. Nehmen Sie die Öse und platzieren Sie sie ganz hinten am Seitenteil.

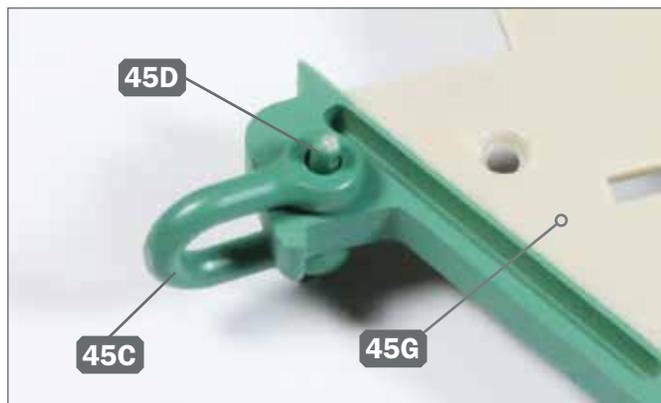


- 2** ▶ Schieben Sie den Bolzen 45D durch die Bohrungen der Abschleppöse 45C und des Seitenteils 45G.

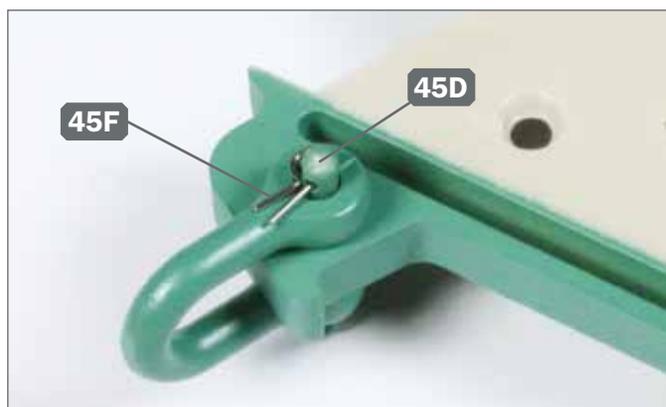


- 3** ▶ Sichern Sie den Bolzen 45D, indem Sie das gerade Ende des Federsteckers 45F durch die Bohrung des Bolzens führen, wie abgebildet.

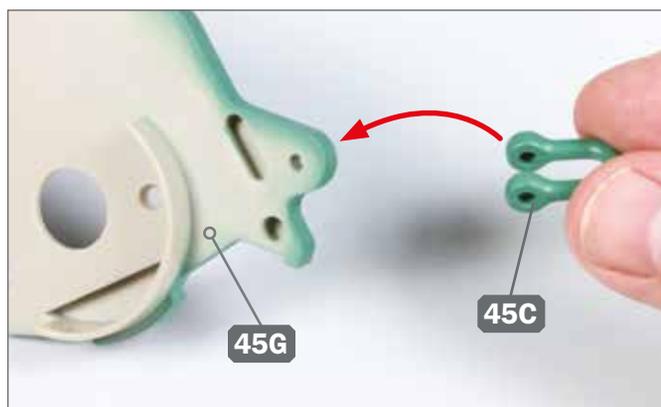

- 4** ▶ Am vorderen Ende des rechten unteren Seitenteils 45G wird die verbliebene Abschleppöse 45C aufgesetzt, wie es der Pfeil andeutet.

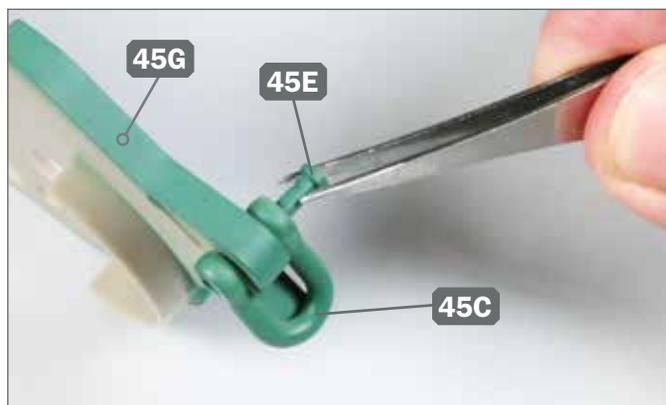


- 5** ▶ Führen Sie den vorderen Bolzen 45E durch die Bohrungen der Abschleppöse 45C und des Seitenteils 45G, wie abgebildet.

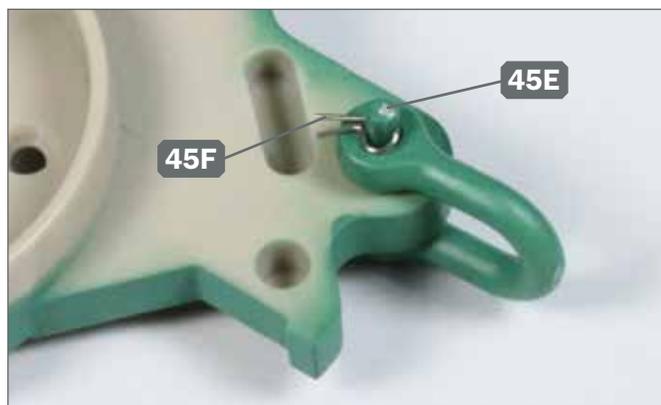

- 6** ▶ Der Bolzen 45E wird ebenfalls mit einem Federstecker 45F gesichert, dessen gerades Ende Sie durch die Bohrung des Bolzens führen, wie abgebildet.


SCHRITT 2 ▶ Anbringen von Seitenteilen und Drehstabstütze

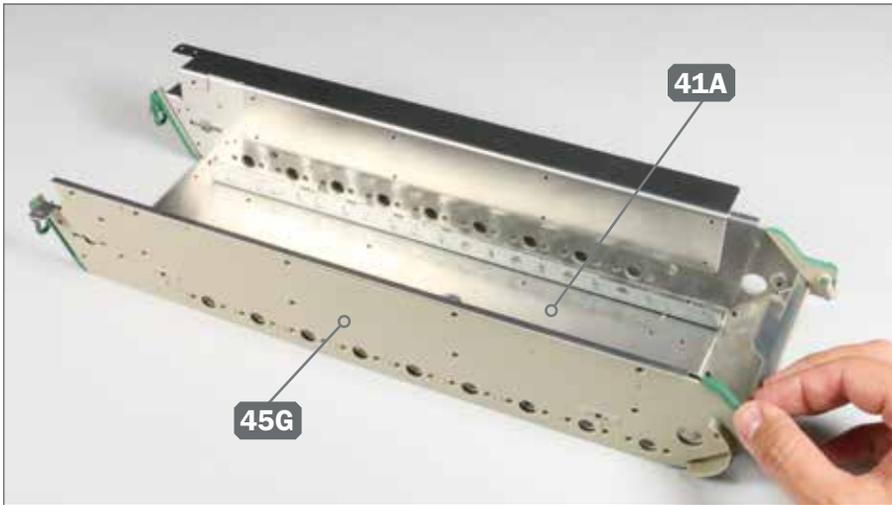


- 1** ▶ Stellen Sie die Unterwanne 41A auf Ihre Arbeitsplatte. Positionieren Sie das rechte untere Seitenteil 45G außen auf der rechten Seite der Wanne, wie abgebildet.




- 2** ▶ Nehmen Sie das rechte obere Seitenteil 45B und setzen Sie es oben auf die rechte Seitenwand der Panzerwanne 41A. Achten Sie darauf, dass die Bohrungen der beiden Seitenteile sowie der Panzerwanne fluchten.

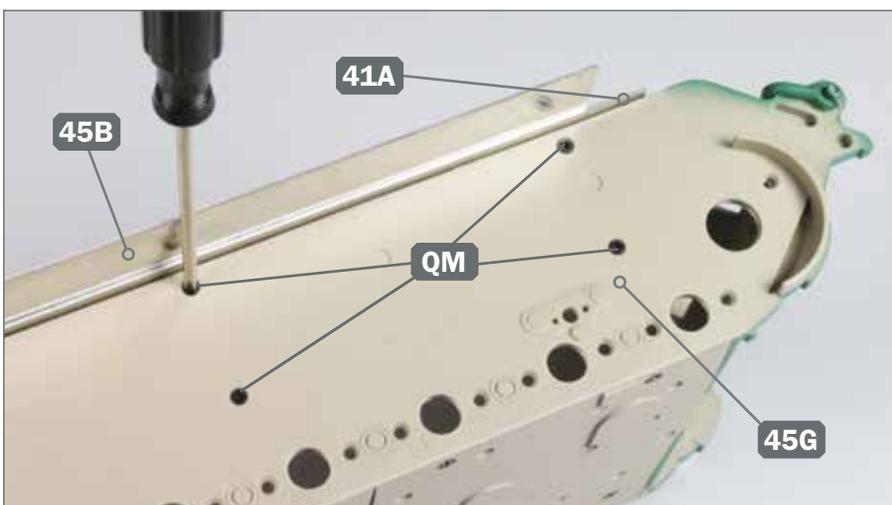


- 3** ▶ Fixieren Sie die beiden Seitenteile 45B und 45G an der Panzerwanne 41A, indem Sie im vorderen Bereich vier Schrauben QM eindrehen, wie abgebildet.

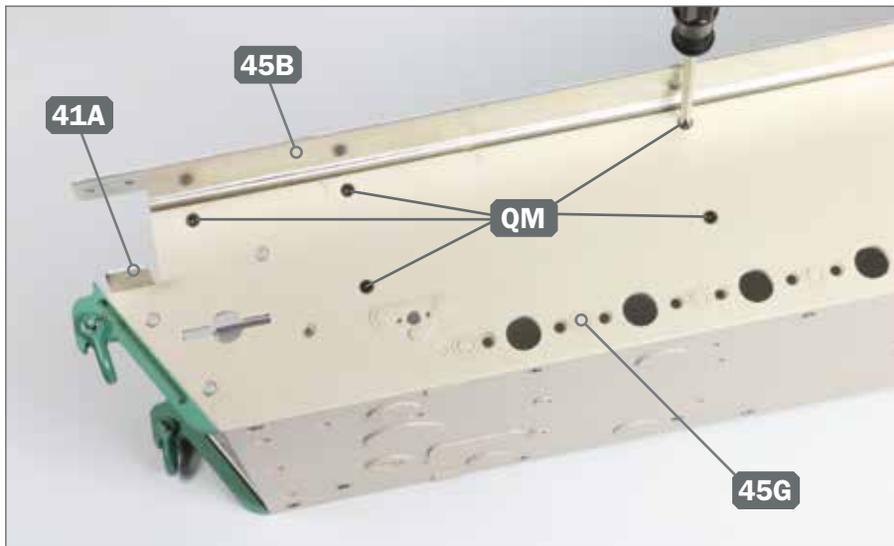


- 4** ▶ Im hinteren Bereich der Baugruppe werden die beiden Seitenteile 45B und 45G mit fünf weiteren Schrauben QM an der Panzerwanne 41A befestigt.

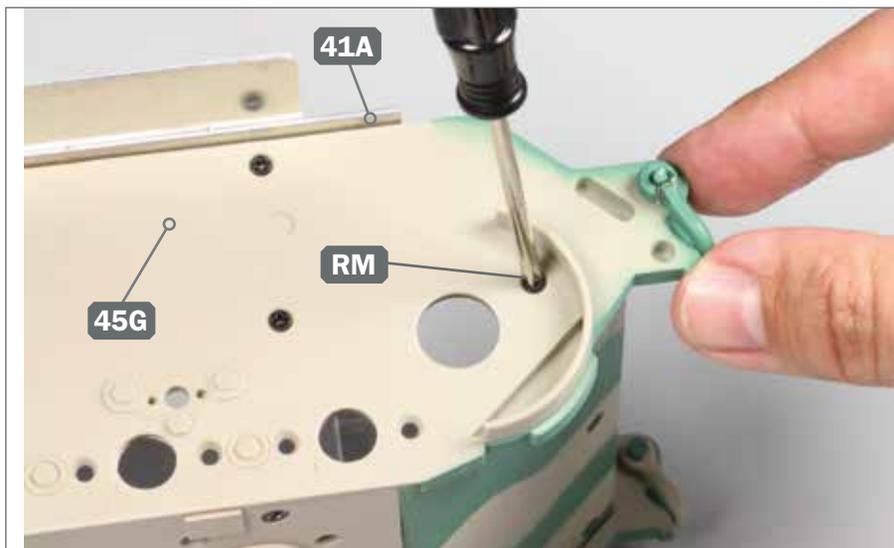


- 5** ▶ Zurück ans vordere Ende des unteren Seitenteils 45G: Dort wird eine Schraube RM eingedreht, die das Seitenteil mit der Unterwanne 41A verbindet.

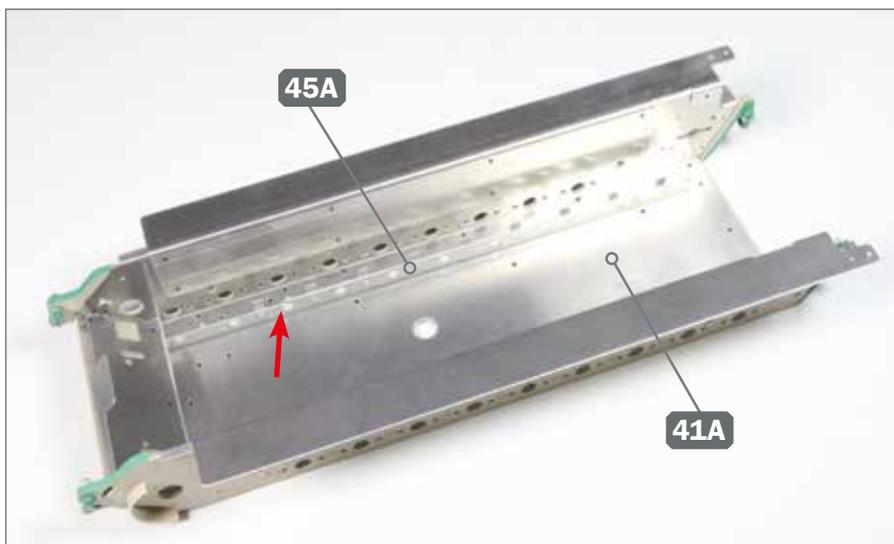

- 6** ▶ Drehen Sie die Baugruppe um und setzen Sie die rechte Drehstabstütze 45A auf den Boden der Panzerwanne 41A. Achten Sie auf die Ausrichtung der Stütze: Ihre durchgehende Seite (Pfeil) weist in Richtung Mitte der Panzerwanne.

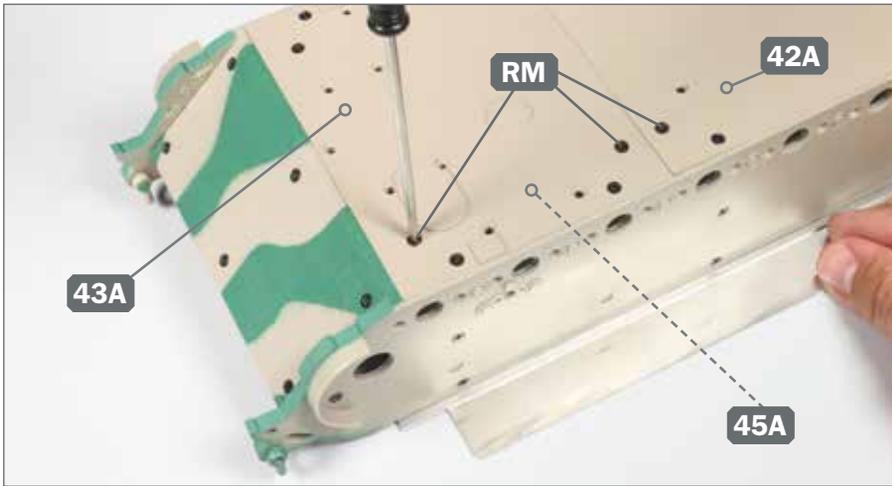

- 7** ▶ Halten Sie die rechte Drehstabstütze 45A in Position und fixieren Sie ihren vorderen Bereich von unten mit drei Schrauben RM an den Bodenteilen der Panzerwanne 42A bzw. 43A, wie es das Foto zeigt.

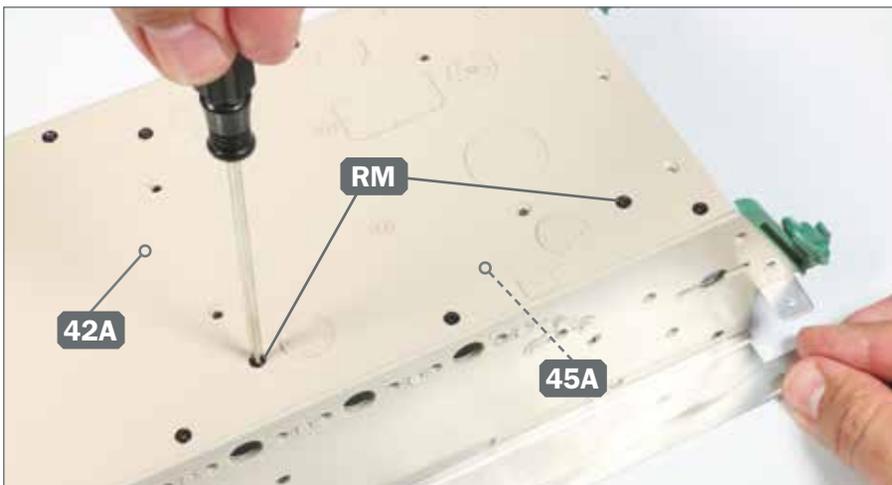

- 8** ▶ Im hinteren Bereich wird die rechte Drehstabstütze 45A von unten mit zwei weiteren Schrauben RM am Bodenteil der Panzerwanne 42A befestigt.

DAS BAUERGEBNIS



- ▶ An der Unterwanne wurden die rechten Seitenteile sowie die rechte Drehstabstütze angebracht.