



DRITTES DOPPELRAUFRAD

Das dritte Doppellaufрад wird zusammengebaut und am Achsschenkel befestigt.
Das dritte Wannenseitenteil wird mit der Seitenteil-Baugruppe verbunden.


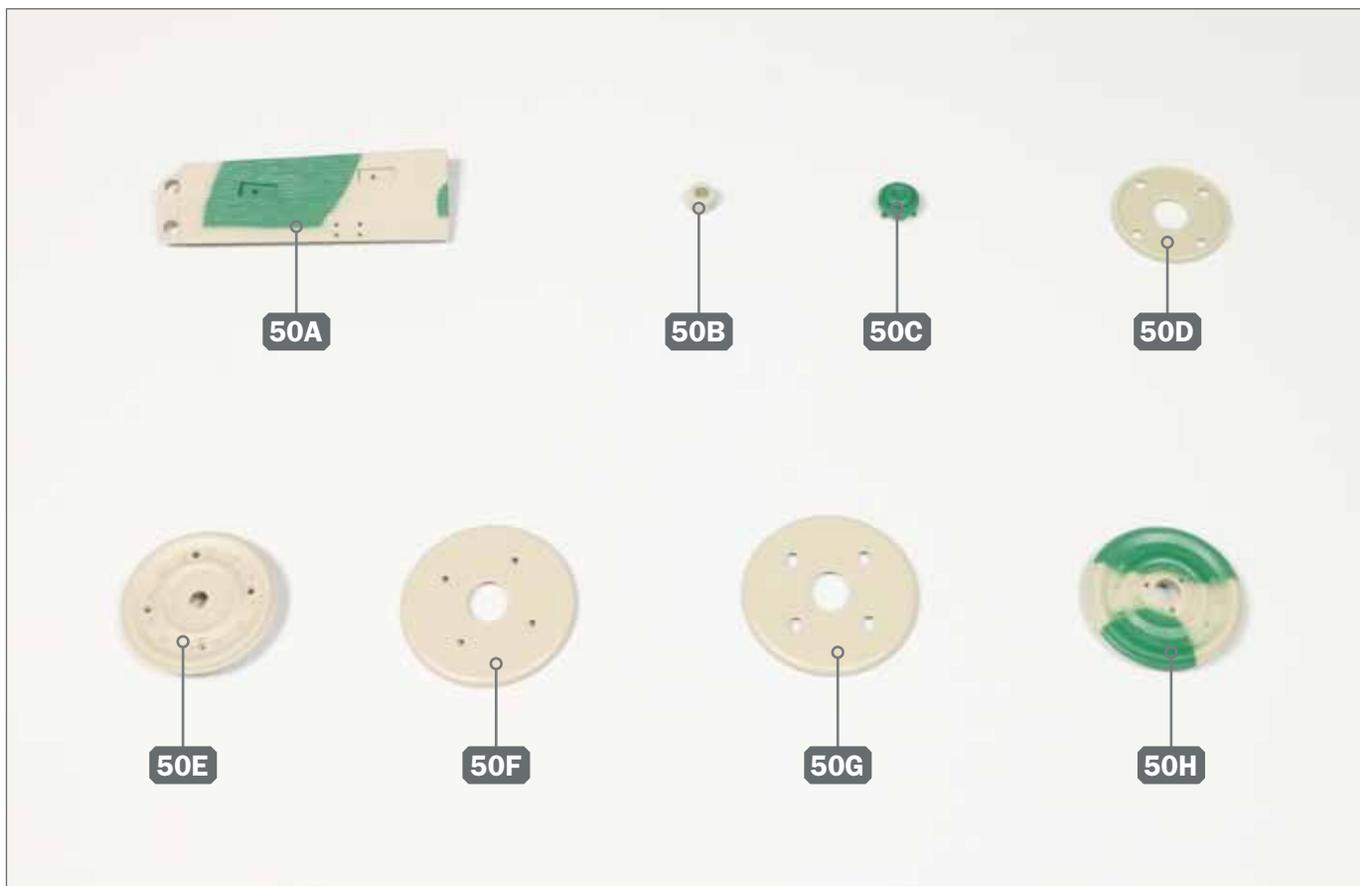


Ihre Bauteile im Überblick		
Teilenummer	Name	Material
50A	zweitvorderstes linkes Wannenseitenteil	Zink
50B	Manschette	ABS
50C	Nabendeckel	ABS
50D	Lochscheibe	ABS
50E	Laufрад (innen)	ABS
50F	Lochscheibe	Aluminium
50G	Lochscheibe	Aluminium
50H	Laufрад (außen)	ABS

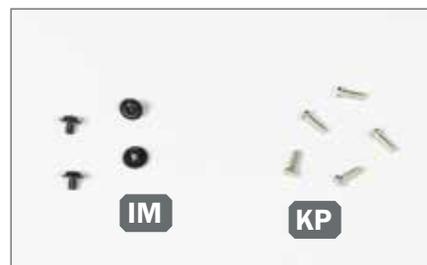


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	3+1	2,3 x 3 x 5 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm

SCHRITT 1 ▶ Verschrauben der Wannenseitenteile

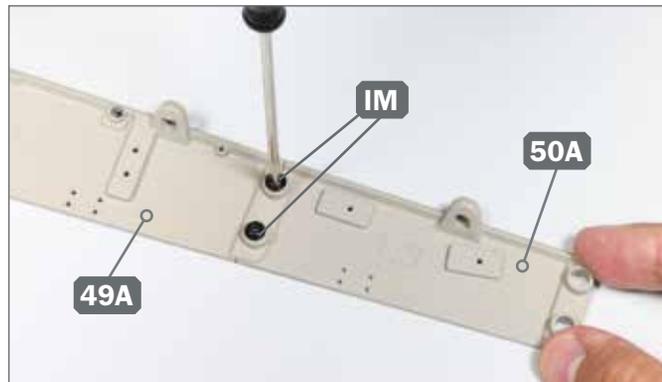
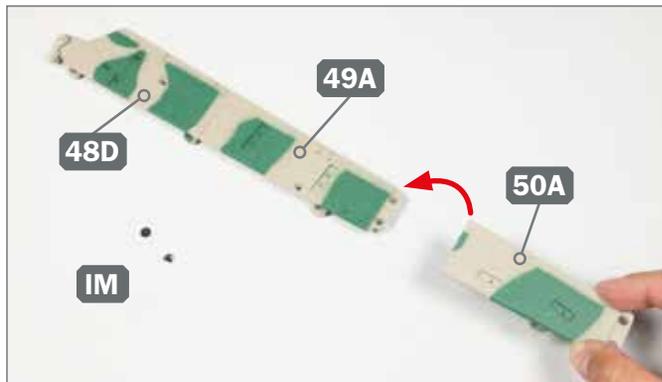


- 1 ▶ Legen Sie die bereits bearbeitete Seitenteil-Baugruppe 48D/49A und zwei Schrauben IM auf Ihre Arbeitsplatte. Führen Sie das Wannenseitenteil 50A zum vorderen Ende des Wannenseitenteils 49A, wie angedeutet.
- 2 ▶ Befestigen Sie die beiden Wannenseitenteile 49A und 50A aneinander, indem Sie an deren Innenseiten die zwei Schrauben IM eindrehen.

SCHRITT 2 ▶ Zusammenbau und Montage des Doppellauftrads

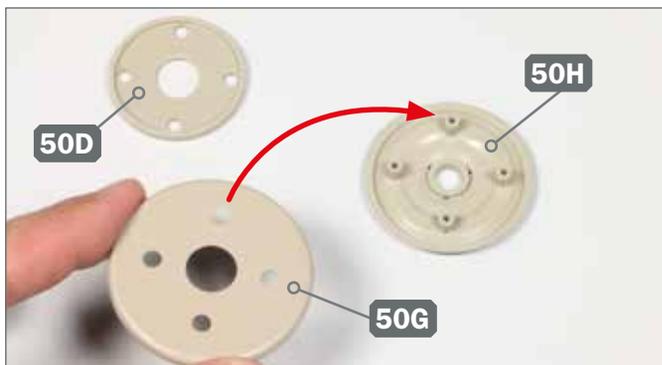


- 1 ▶ Legen Sie die Lochscheibe 50D und das äußere Lauftrad 50H bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 50G und platzieren Sie sie auf der Innenseite des Lauftrads.
- 2 ▶ Die Lochscheibe 50G liegt auf dem Lauftrad 50H. Nehmen Sie die Lochscheibe 50D und setzen Sie sie auf die Baugruppe, wie angedeutet.

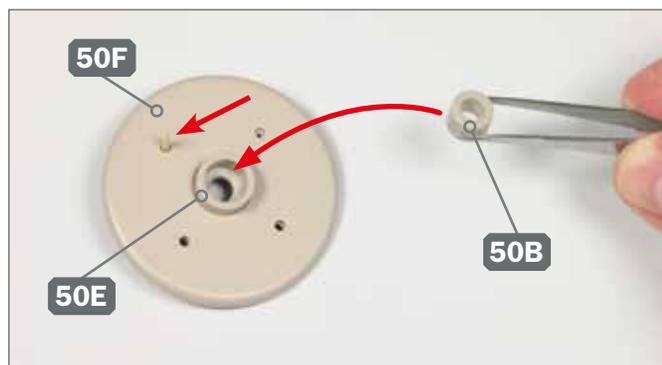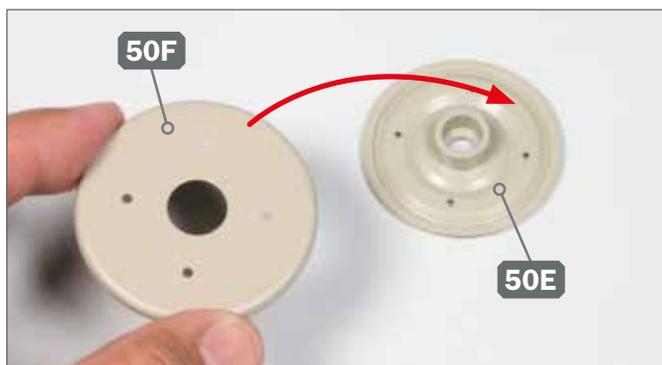

- 3 ▶ Legen Sie das innere Lauftrad 50E bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 50F und setzen Sie sie auf das Lauftrad, wie angedeutet.
- 4 ▶ Mithilfe einer temporär eingesetzten Zahnstocherspitze (gerader Pfeil) können Sie die Bohrungen von Lauftrad 50E und Lochscheibe 50F in Position halten. Führen Sie die Manschette 50B zur Nabe des Lauftrads.



5 ▶ Nehmen Sie die innere Laufrad-Baugruppe 50E und fügen Sie sie mit der äußeren Laufrad-Baugruppe 50H zusammen. Legen Sie vier Schrauben KP bereit.

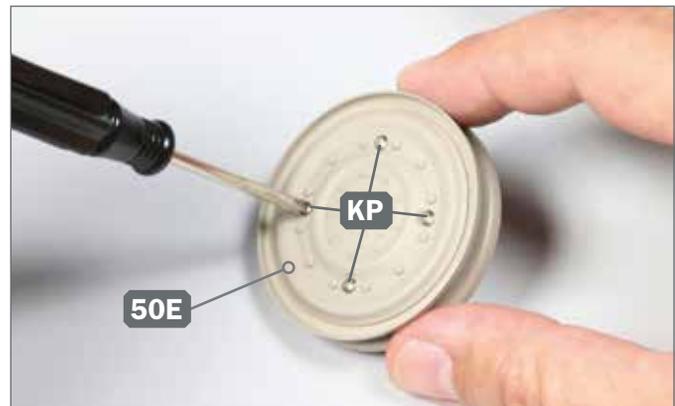

6 ▶ Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen aneinander, indem Sie an der Außenseite des inneren Laufrads 50E die vier Schrauben KP eindrehen.



7 ▶ Platzieren Sie das zusammengebaute Laufrad 50H auf dem dritthintersten Achsschenkel 47E. Befestigen Sie es mit einer Schraube IM, wie abgebildet.



8 ▶ Befestigen Sie den Nabendeckel 50C am Laufrad 50H. Drücken Sie dazu vorsichtig seine drei kleinen Zapfen in die Bohrungen des Laufrads hinein.

DAS BAUERGBNIS



▶ Das dritte Doppellaufrad wurde zusammengebaut und am Fahrwerk des Panzers befestigt. Das linke Wannenseitenteil ist um einen Abschnitt gewachsen.