



SEITLICHER KETTENSCHUTZ (V)

Das letzte Doppellaufrad für die linke Seite wird zusammengebaut und am Fahrwerk angebracht. Der linke Kettenschutz wird komplettiert.

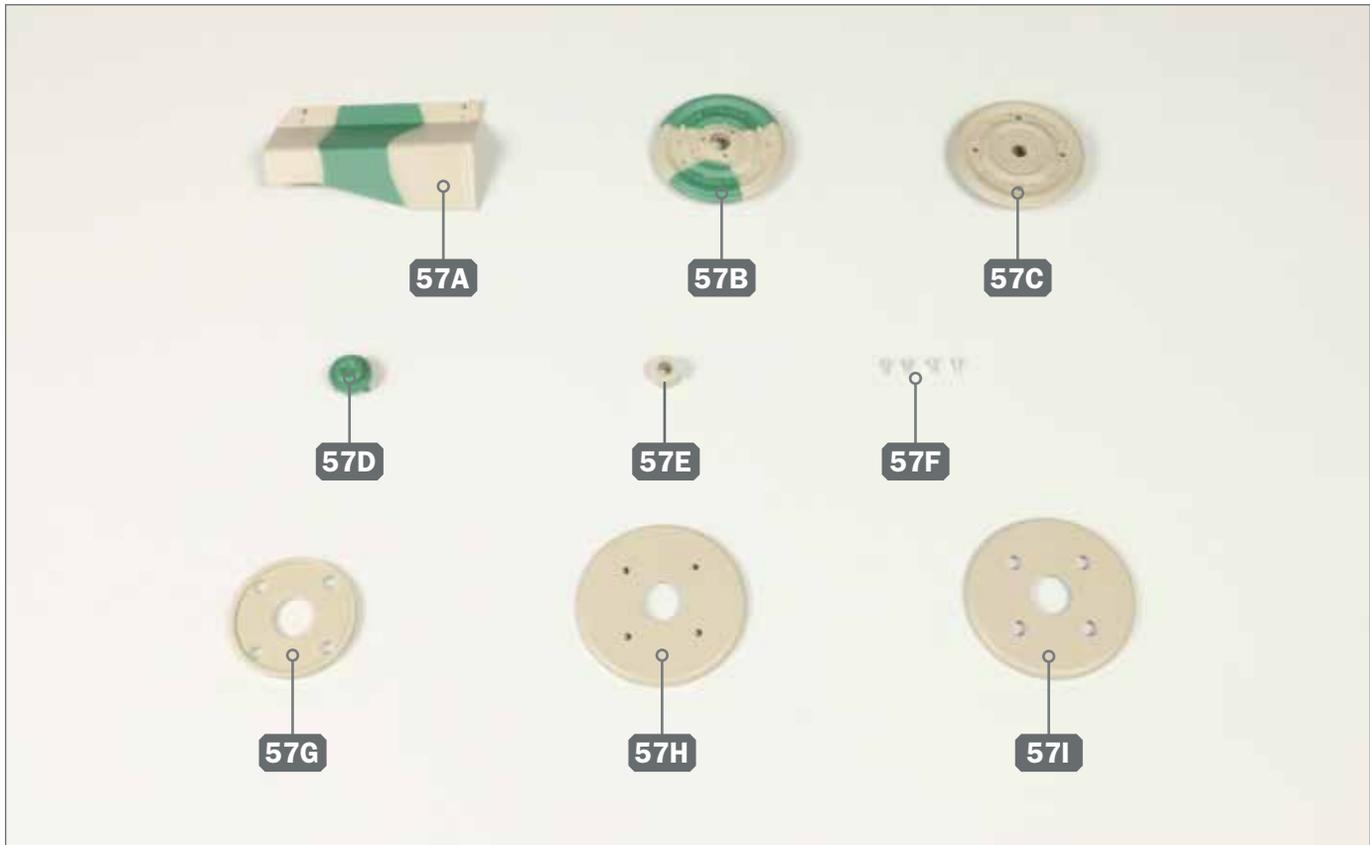

Ihre Bauteile im Überblick

Teilenummer	Name	Material
57A	vorderster seitlicher Kettenschutz	Zink
57B	Laufрад (außen)	ABS
57C	Laufрад (innen)	ABS
57D	Nabendeckel	ABS
57E	Manschette	ABS
57F	vier dunkelgelbe Schrauben	Stahl
57G	Lochscheibe	ABS
57H	Lochscheibe	Aluminium
57I	Lochscheibe	Aluminium

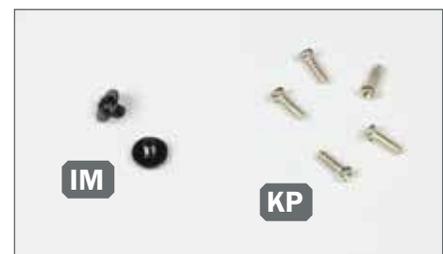


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	1+1	2,3 x 3 x 6 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm


SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage des Doppellauftrads




1 ► Legen Sie die Lochscheibe 57G bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 57I und platzieren Sie sie auf der Innenseite vom äußeren Laufrad 57B, wie angedeutet.

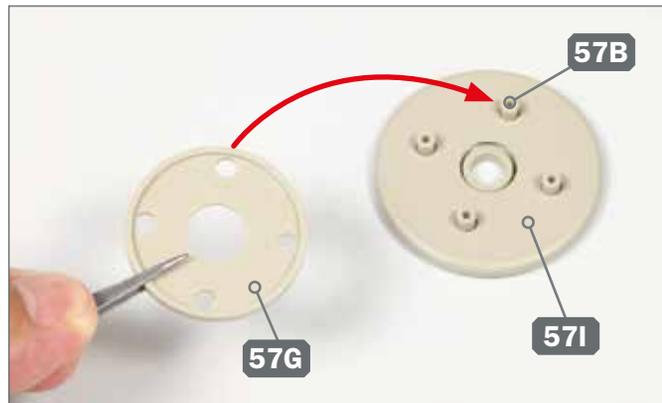

2 ► Die Lochscheibe 57I liegt auf dem Laufrad 57B. Nehmen Sie die Lochscheibe 57G und setzen Sie sie auf die Lochscheibe 57I, wie angedeutet.

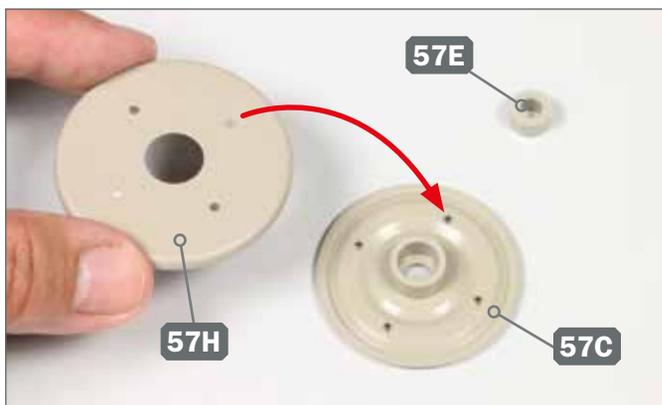


3 ► Legen Sie die Manschette 57E und das innere Laufrad 57C bereit. Nehmen Sie die Lochscheibe 57H und setzen Sie sie auf das Laufrad.

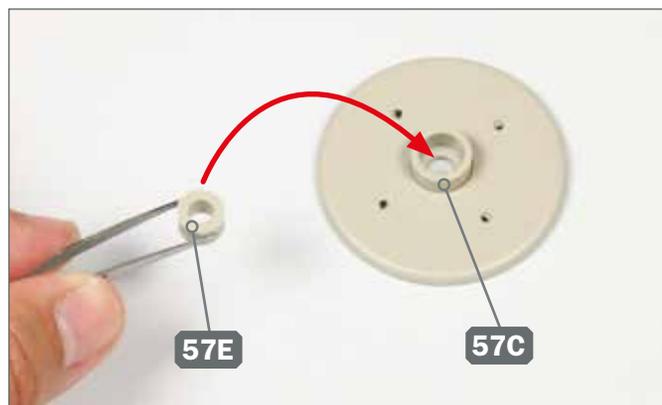

4 ► Nehmen Sie die Manschette 57E und fügen Sie sie in die Nabe des Laufrads 57C ein, wie angedeutet.




5 ► Fügen Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 57B und 57C zusammen, wie es der Pfeil andeutet. Legen Sie vier Schrauben KP bereit.

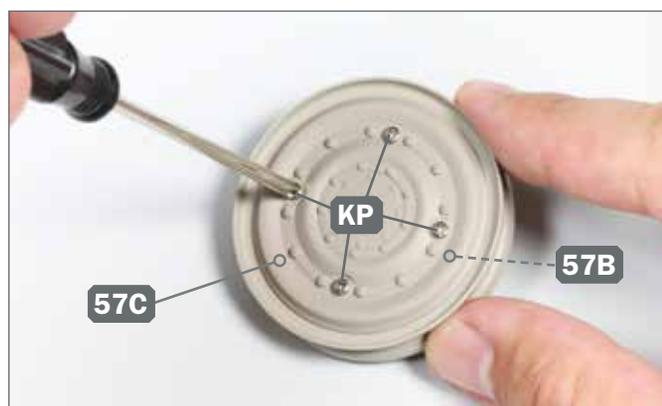

6 ► Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 57B und 57C aneinander, indem Sie die vier Schrauben KP an der Außenseite des inneren Laufrads eindrehen.




7 ▶ Legen Sie den Nabendeckel 57D und eine Schraube IM bereit. Setzen Sie das Laufrad 57B auf den vordersten Achsschenkel 52B.

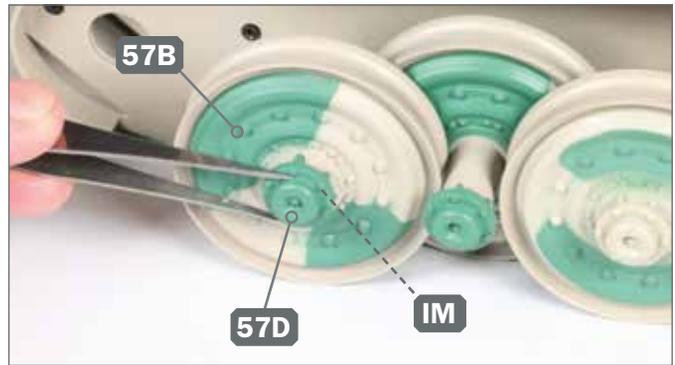


8 ▶ Fixieren Sie das Laufrad 57B mit der Schraube IM am Achsschenkel. Befestigen Sie anschließend den Nabendeckel 57D am Laufrad.

SCHRITT 2 ▶ Anbringen des Kettenschutzes

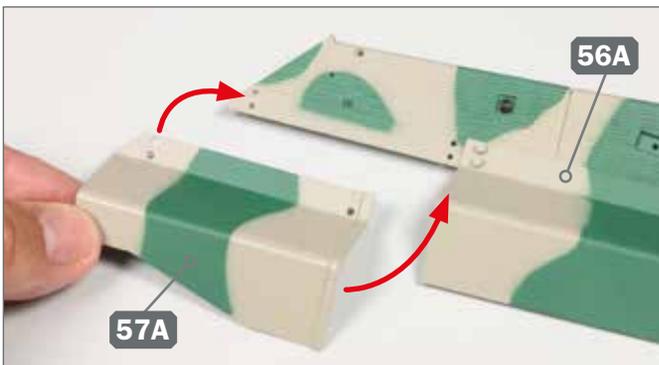

1 ▶ Legen Sie die linke Seitenwand bereit. Platzieren Sie den Kettenschutz 57A, überlappend mit dem Kettenschutz 56A, auf der Seitenwand, wie angedeutet.

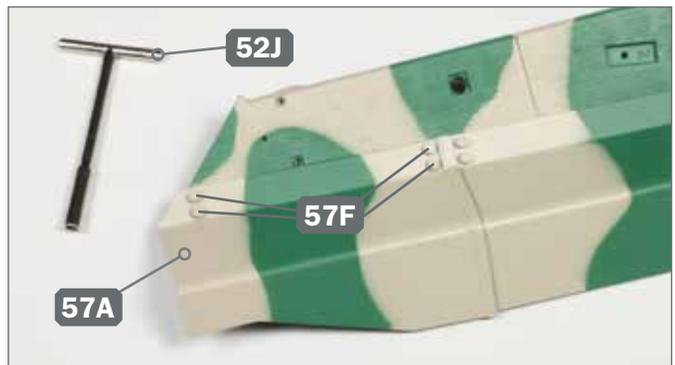

2 ▶ Befestigen Sie den Kettenschutz 57A mit den vier dunkelgelben Schrauben 57F an der Seitenwand. Verwenden Sie dazu den Sechskant-Steckschlüssel 52J.

DAS BAUERGBNIS



▶ Das letzte Doppellaufwerk wurde an der linken Seite der Panzerwanne montiert. Der letzte Abschnitt vom linken Kettenschutz ist an der linken Seitenwand befestigt.