


SECHS HALTERUNGEN

Die Halterungen werden zusammgebaut und am Wannenseitenteil angebracht.
Vier weitere Kettenglieder werden zur zweiten Laufkette hinzugefügt.

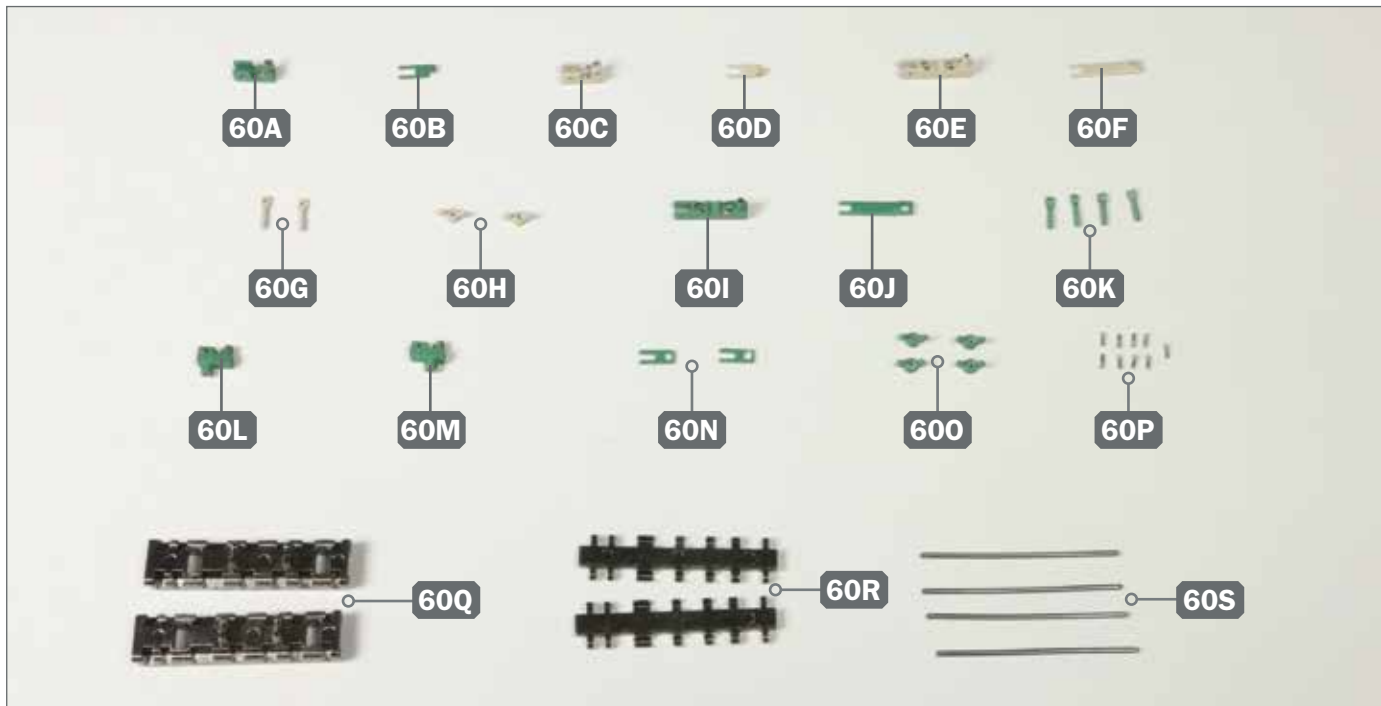

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
60A	olivgrüne Halterung	Zink
60B	olivgrüner Verschluss	Zink
60C	sandgelbe Halterung	Zink
60D	sandgelber Verschluss	Zink
60E	sandgelbe Halterung	Zink
60F	sandgelber Verschluss	Zink
60G	zwei sandgelbe Stiftschrauben	Stahl
60H	zwei sandgelbe Flügelmuttern	Zink
60I	olivgrüne Halterung	Zink
60J	olivgrüner Verschluss	Zink
60K	vier olivgrüne Stiftschrauben	Stahl
60L	olivgrüne Halterung	Zink
60M	olivgrüne Halterung	Zink
60N	zwei olivgrüne Verschlüsse	Zink
60O	vier olivgrüne Flügelmuttern	Zink
60P	neun Scharnierstifte	Stahl
60Q	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
60R	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
60S	vier Verbindungsstifte	Stahl




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
BM	6+1	1,7 x 5 mm
NM	2+1	2,0 x 3 x 5 mm
VM	4+2	1,1 x 2 mm


SCHRITT 1 ► Zusammenbau von vier Halterungen

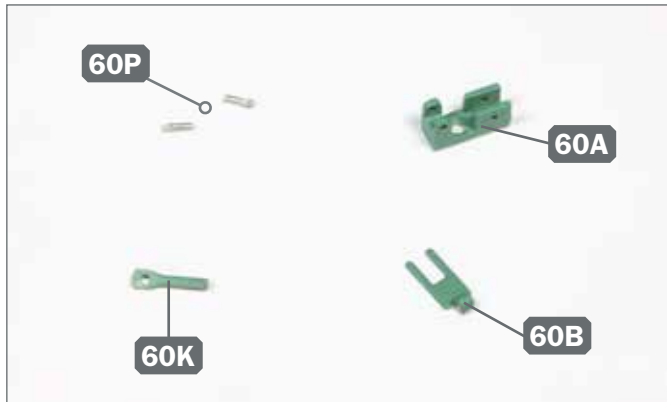


1 ► Die erste olivgrüne Halterung wird zusammengefügt: Legen Sie die Halterung 60A, den Verschluss 60B, eine Stiftschraube 60K und zwei Scharnierstifte 60P auf Ihre Arbeitsplatte, wie abgebildet.

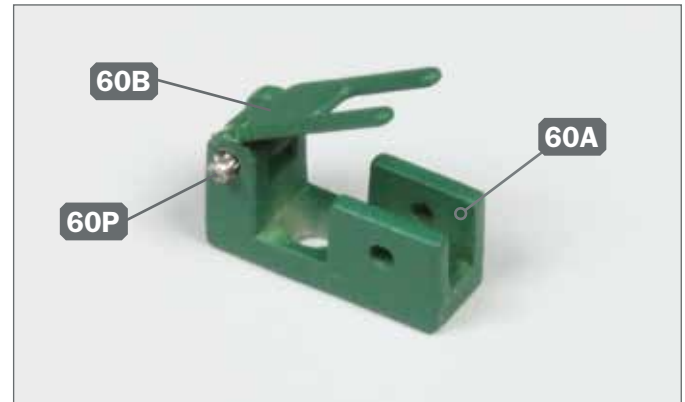


2 ► Positionieren Sie den Verschluss 60B zwischen den Armen der Halterung 60A und sichern Sie die beiden Teile mit einem Scharnierstift 60P aneinander.

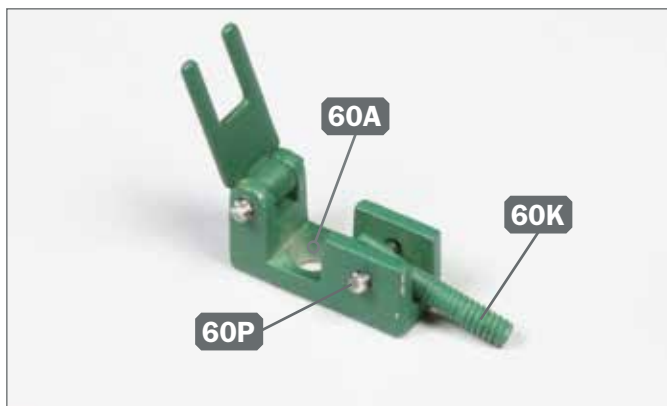


3 ► Am anderen Ende der Halterung 60A wird die Stiftschraube 60K mit dem zweiten Scharnierstift 60P angebracht, wie es das Foto zeigt.

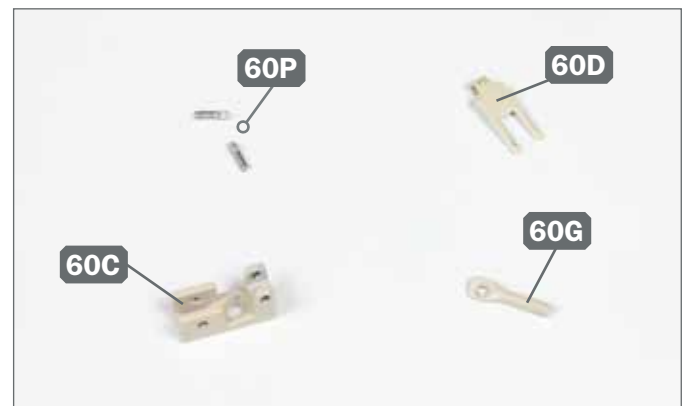


4 ► Weiter geht es mit der ersten sandgelben Halterung: Legen Sie die Halterung 60C, den Verschluss 60D, eine Stiftschraube 60G und zwei Scharnierstifte 60P bereit.

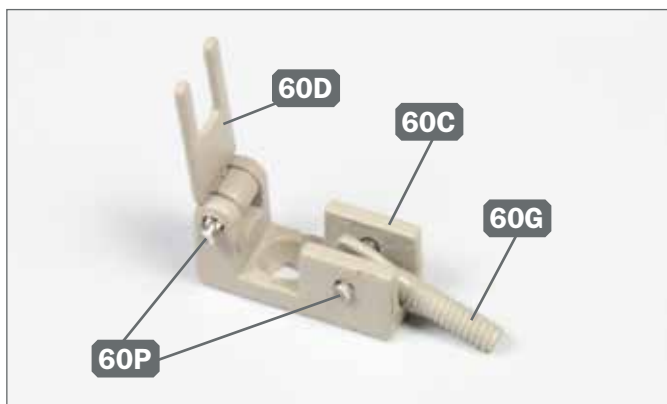


5 ► Befestigen Sie den Verschluss 60D und die Stiftschraube 60G mit je einem Scharnierstift 60P an der Halterung 60C.

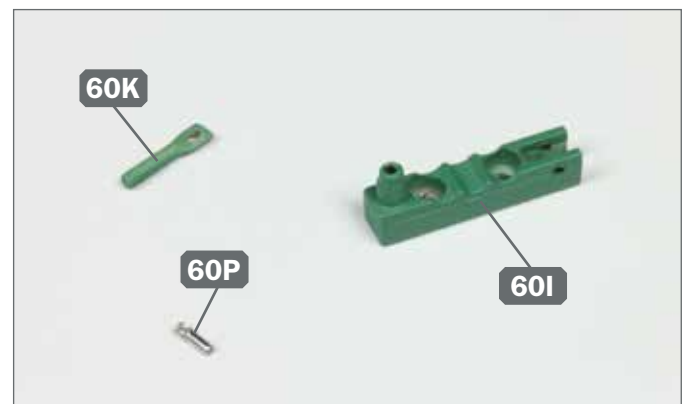

6 ► Legen Sie die Halterung 60I, eine Stiftschraube 60K und einen Scharnierstift 60P auf Ihre Arbeitsplatte.

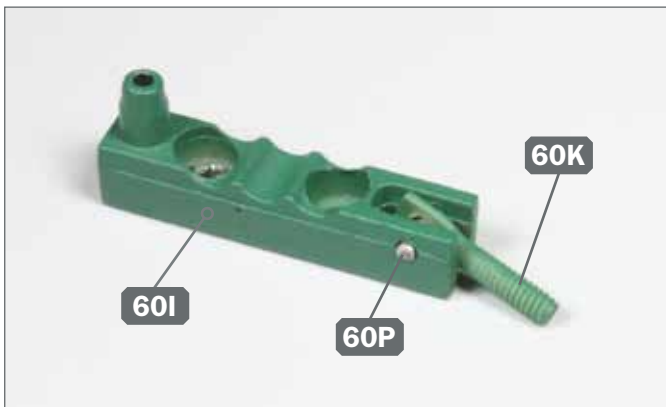

7 ▶ Befestigen Sie die Stiftschraube 60K mithilfe des Scharnierstifts 60P an der Halterung 60I.

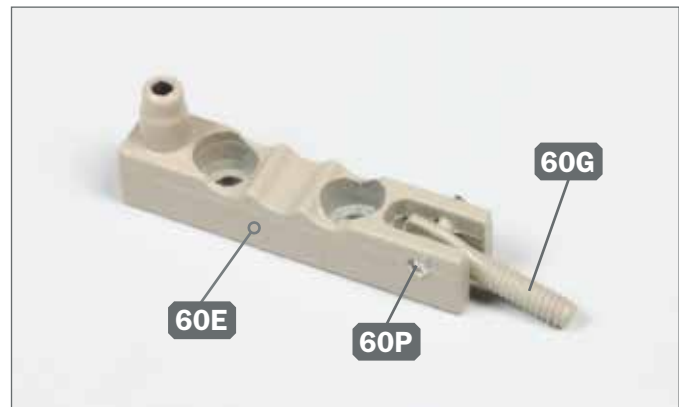


8 ▶ Gleiches Spiel bei der sandgelben Halterung 60E: Befestigen Sie eine Stiftschraube 60G mit einem Scharnierstift 60P an der Halterung.


SCHRITT 2 ▶ Montage von sechs Halterungen




1 ▶ Legen Sie die Halterungen 60A und 60C sowie zwei Schrauben BM vor den Abschnitt 50A vom linken Wannenseitenteil, wie abgebildet.

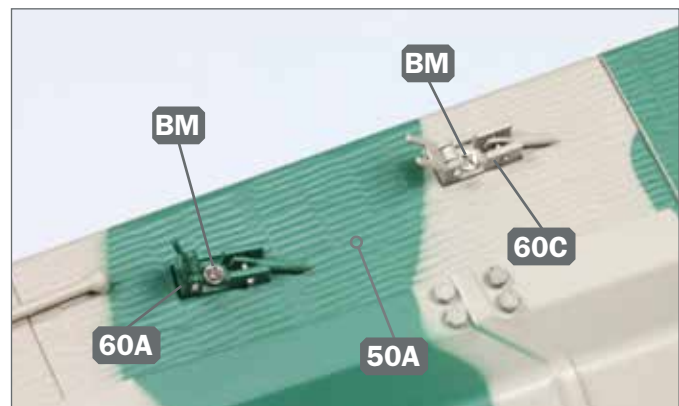


2 ▶ Platzieren Sie die Halterungen 60A und 60C auf dem Wannenseitenteil 50A und befestigen Sie sie mit je einer Schraube BM.

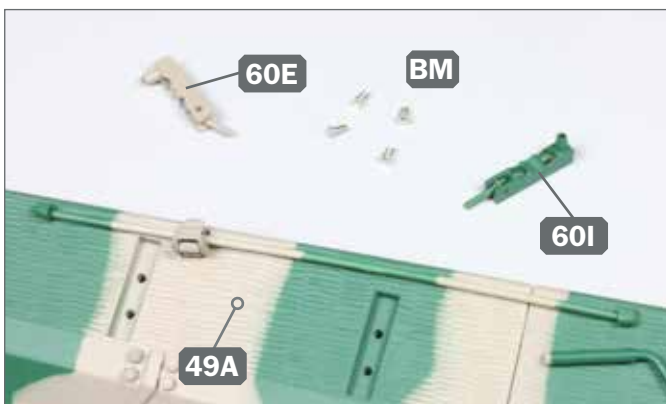


3 ▶ Legen Sie die Halterungen 60E und 60I sowie vier Schrauben BM vor den Abschnitt 49A vom Wannenseitenteil, wie abgebildet.

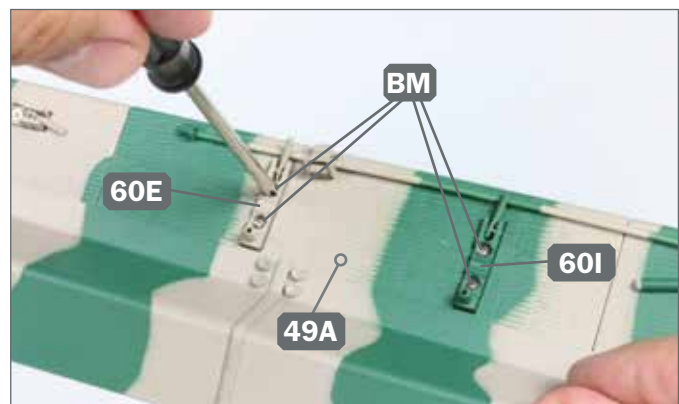


4 ▶ Fixieren Sie die Halterungen 60E und 60I mit je zwei Schrauben BM am Wannenseitenteil 49A.

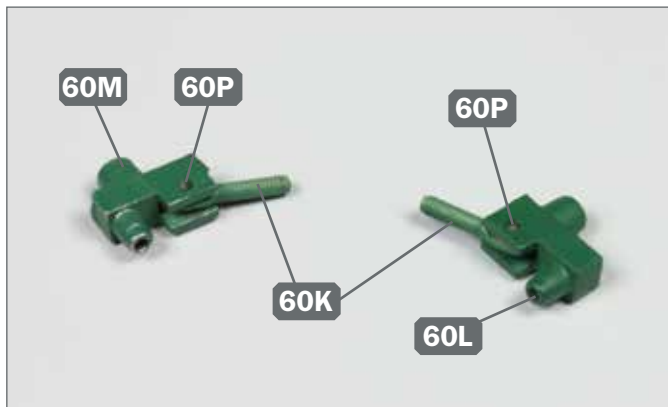


5 ▶ Legen Sie die olivgrünen Halterungen 60L und 60M bereit. Befestigen Sie an diesen jeweils eine Stiftschraube 60K – mithilfe je eines Scharnierstifts 60P.

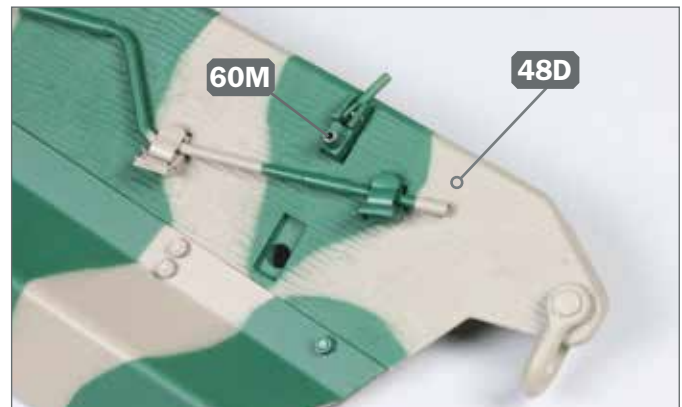

6 ▶ Platzieren Sie die Halterung 60M auf dem hintersten Abschnitt des linken Wannenseitenteils 48D.

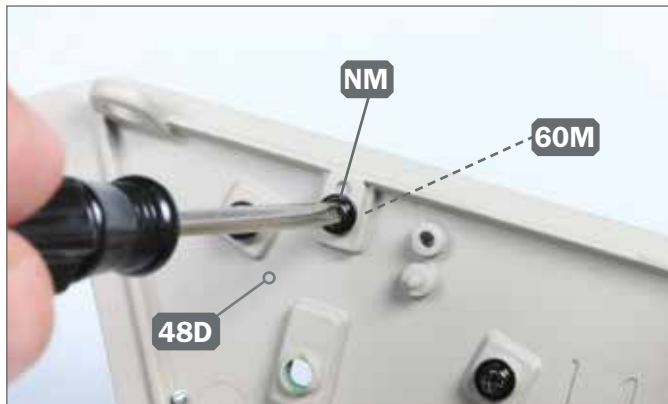


7 ▶ Halten Sie die Halterung 60M in Position, während Sie das Wannenseitenteil 48D umdrehen. Fixieren Sie die Halterung von innen mit einer Schraube NM.

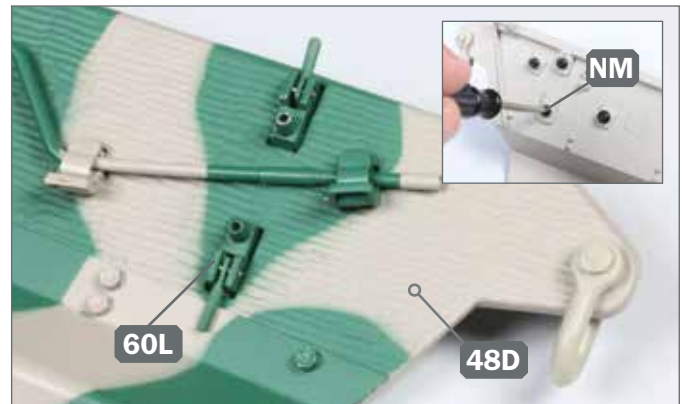


8 ▶ Platzieren Sie die Halterung 60L ebenfalls auf dem Wannenseitenteil 48D und befestigen Sie sie von innen mit einer Schraube NM (Detailbild).


SCHRITT 3 ▶ Vier weitere Kettenglieder anfügen

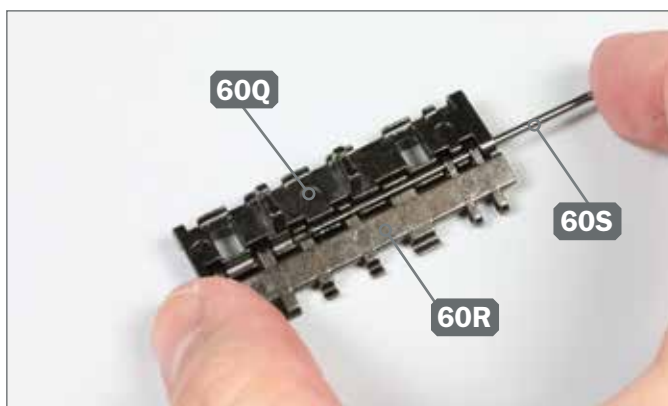


1 ▶ Legen Sie je ein Kettenglied 60Q und 60R sowie einen Verbindungsstift 60S bereit. Führen Sie die Kettenglieder zusammen und sichern Sie sie mit dem Stift.

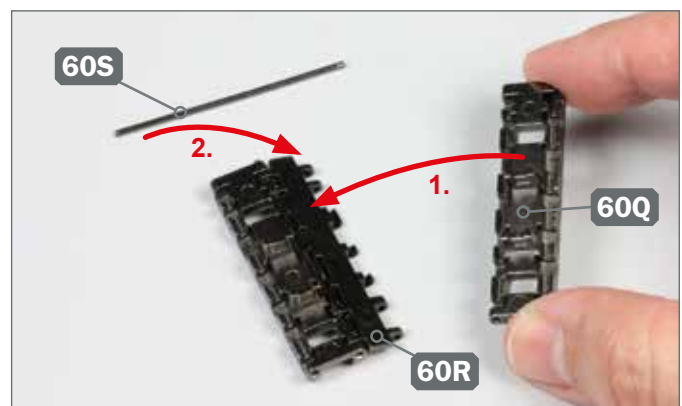

2 ▶ Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 60R ein weiteres Kettenglied 60Q ein und befestigen Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 60S aneinander.

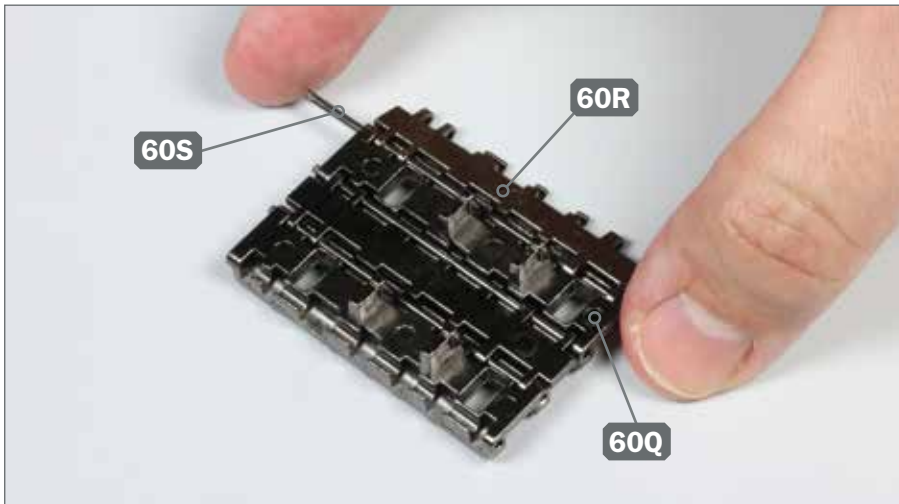


- 3** ▶ Nehmen Sie das verbliebene Kettenglied 60R, fügen Sie es auf der freien Seite vom Kettenglied 60Q ein und sichern Sie es mit einem Verbindungsstift 60S.

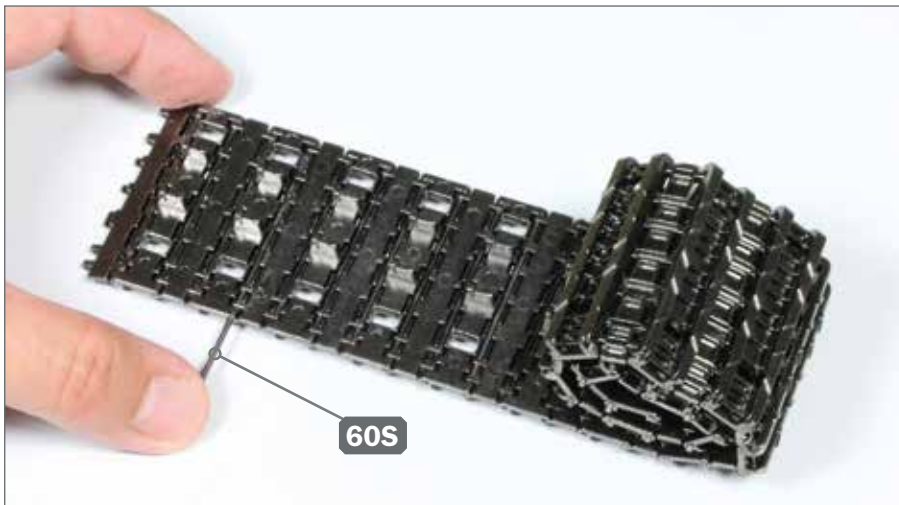

- 4** ▶ Verbinden Sie den aktuellen Kettenabschnitt mithilfe des verbliebenen Stifts 60S mit dem bereits gefertigten Abschnitt der zweiten Laufkette.

DAS BAUERGBNIS

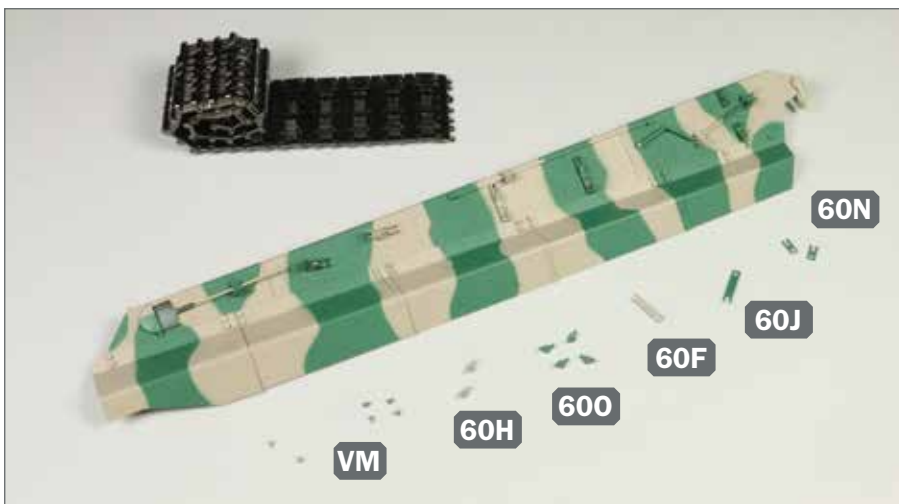

- ▶ Die zweite Laufkette besteht inzwischen aus 36 Kettengliedern. Am linken Wannenseitenteil wurden sechs Halterungen angebracht. Die abgebildeten Verschlüsse 60F, 60J und 60N, die Flügelmuttern 60H und 600 sowie die sandgelben und olivgrünen Schrauben VM werden erst mit der nächsten Bauanleitung benötigt.