


RECHTE ACHSSCHENKEL

Die ersten beiden Achsschenkel für die rechte Seite des Fahrwerks werden an der Panzerwanne befestigt. Vier Kettenglieder werden der zweiten Laufkette zugefügt.

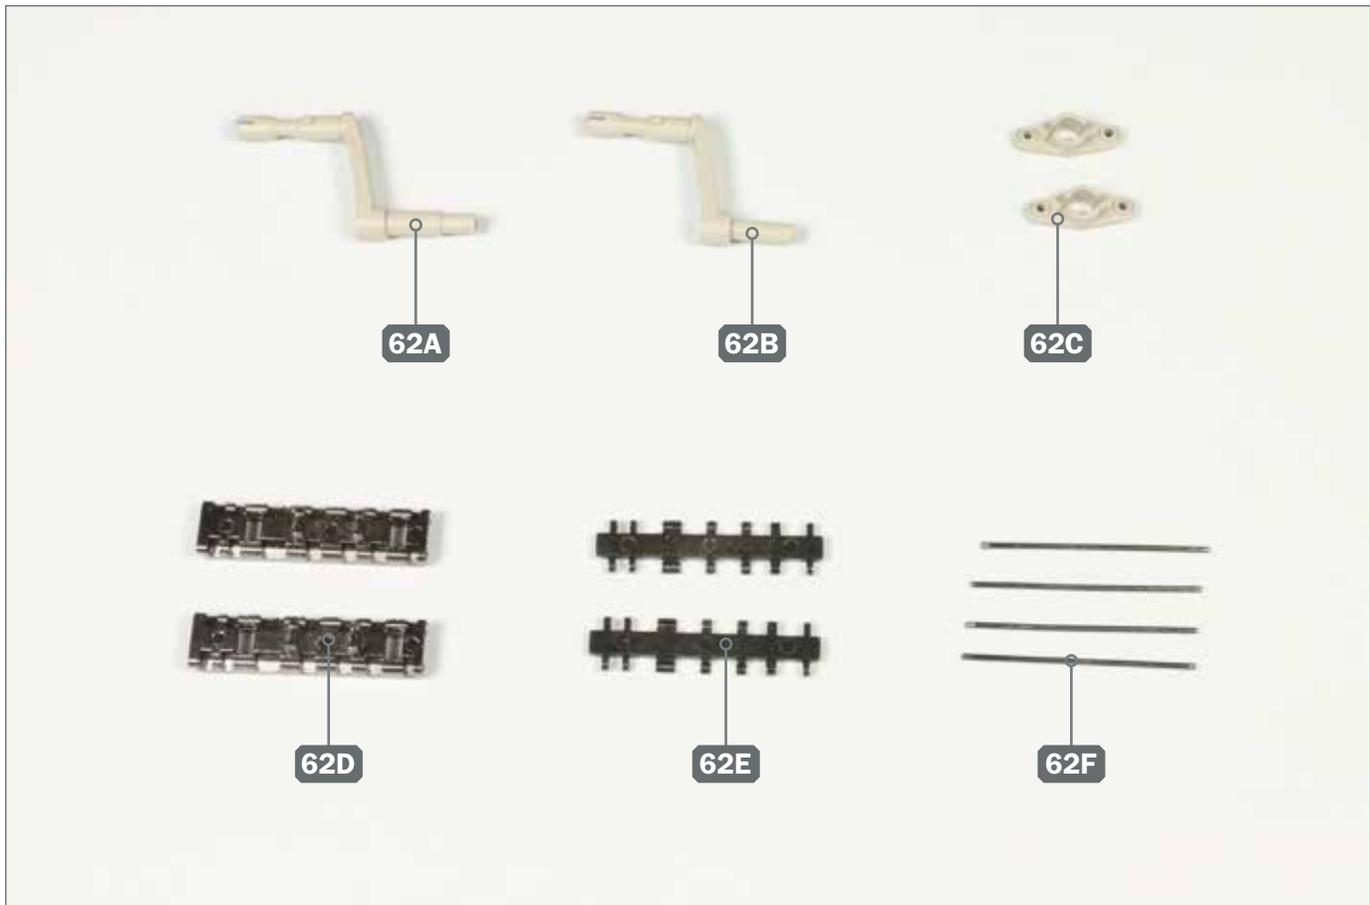


| Ihre Bauteile im Überblick | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------|
| Teilenummer | Name | Material |
| 62A | Achsschenkel (Typ 1) | Zink |
| 62B | Achsschenkel (Typ 2) | Zink |
| 62C | zwei Halterungen | Zink |
| 62D | zwei Kettenglieder (Typ I) | Zink |
| 62E | zwei Kettenglieder (Typ II) | Zink |
| 62F | vier Verbindungsstifte | Stahl |




| Schrauben | | |
|-----------|--------|-------------|
| Typ | Anzahl | Abmessungen |
| SM | 4+1 | 2,5 × 4 mm |


SCHRITT 1 ► Montage der beiden Achsschenkel

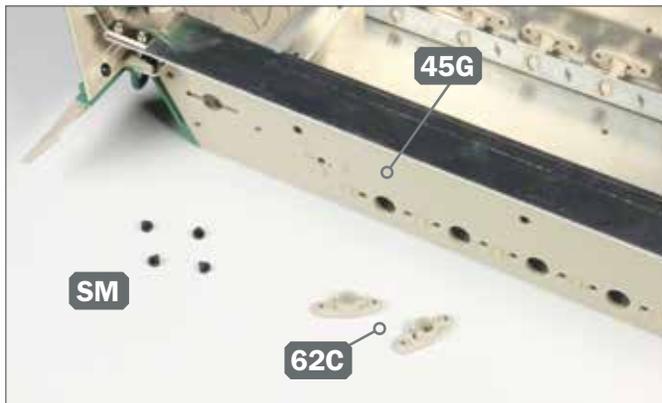


1 ► Legen Sie die Panzerwanne bereit. Platzieren Sie die beiden Halterungen 62C und vier Schrauben SM hinten vor dem rechten unteren Seitenteil 45G.

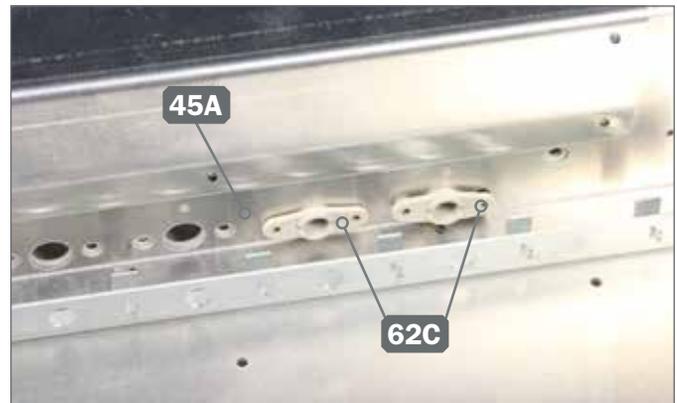


2 ► Fügen Sie die zwei Halterungen 62C so auf der rechten Seite der Panzerwanne ein, dass ihre Bohrungen in den hintersten Öffnungen der Drehstabstütze 45A sitzen.

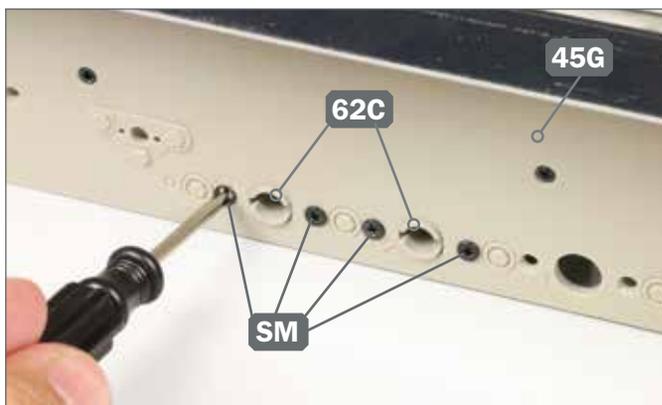


3 ► Fixieren Sie die beiden Halterungen 62C am Seitenteil 45G, indem Sie von außen je zwei der Schrauben SM eindrehen, wie es das Foto zeigt.

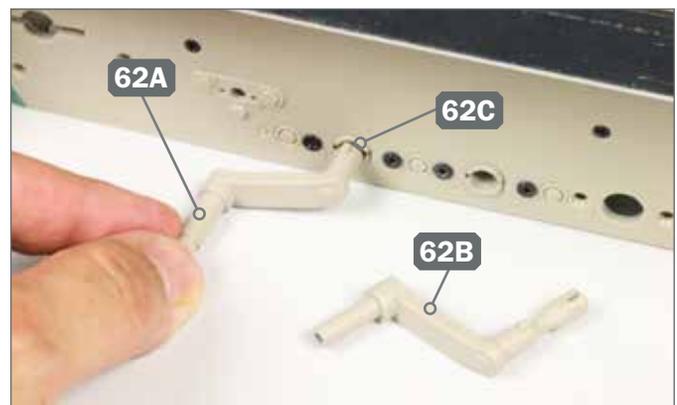

4 ► Nehmen Sie den Achsschenkel 62A (mit eingravierter 1) und fügen Sie seinen Schaft in die Bohrung der hinteren Halterung 62C ein. Legen Sie auch den Achsschenkel 62B (mit eingravierter 2) bereit.

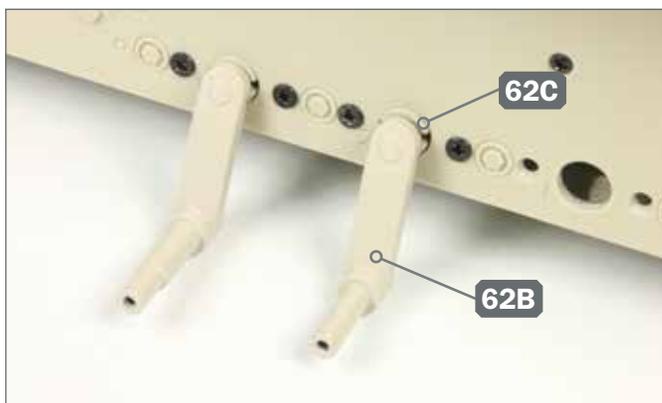


5 ► Der Achsschenkel 62B wird in die vordere Halterung 62C eingefügt, wie es das Foto zeigt.

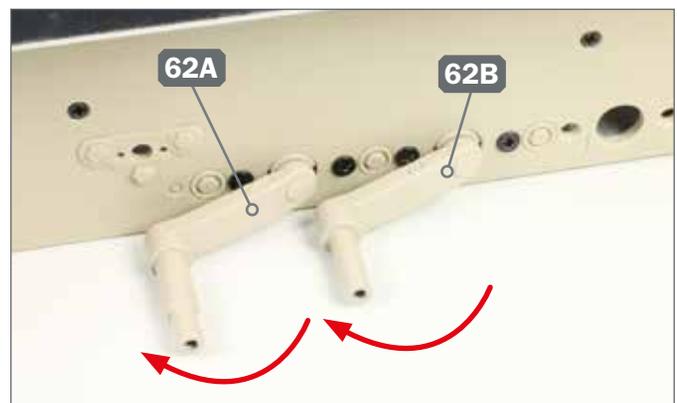


6 ► Drehen Sie die beiden Achsschenkel 62A und 62B nach hinten, sodass sie sicher in den Halterungen sitzen, wie abgebildet.


SCHRITT 2 ► Zusammenfügen der Kettenglieder

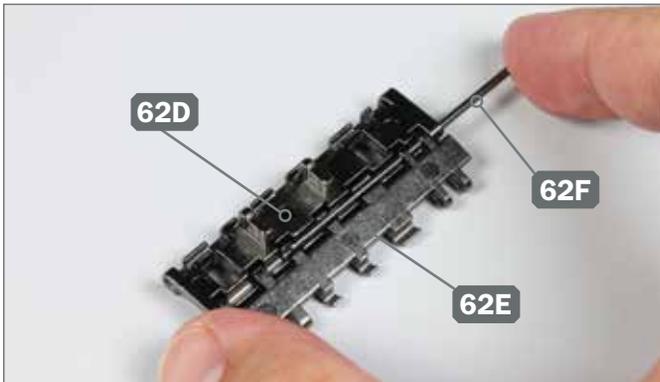


- 1** ► Nehmen Sie jeweils ein Kettenglied 62D und 62E und fügen Sie sie zusammen. Sichern Sie die beiden Kettenglieder mit einem Verbindungsstift 62F.

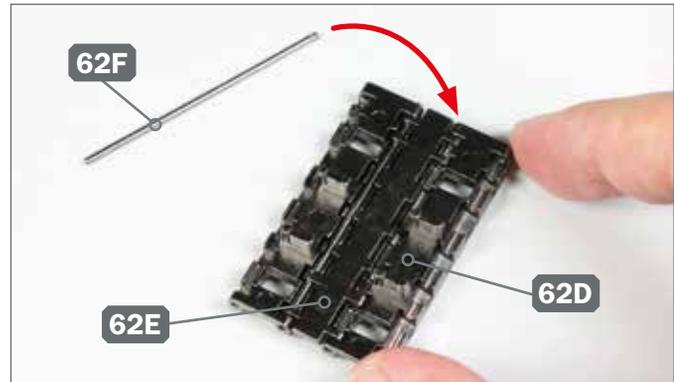

- 2** ► Verlängern Sie den Kettenabschnitt um ein Glied 62D, das Sie auf der freien Seite von 62E anfügen. Verbinden Sie die Glieder mit einem Stift 62F, wie angedeutet.

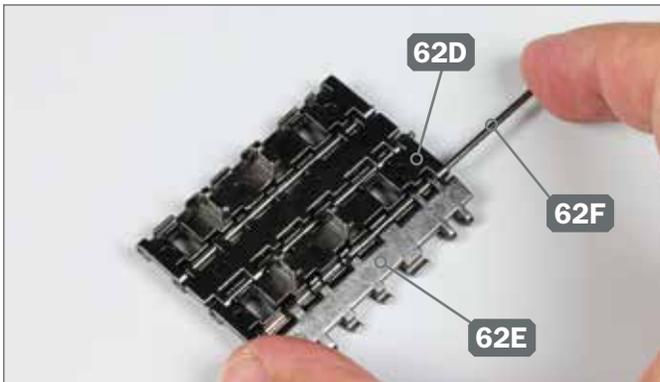

- 3** ► Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 62D das verbliebene Kettenglied 62E ein und verbinden Sie die beiden mit einem Stift 62F.

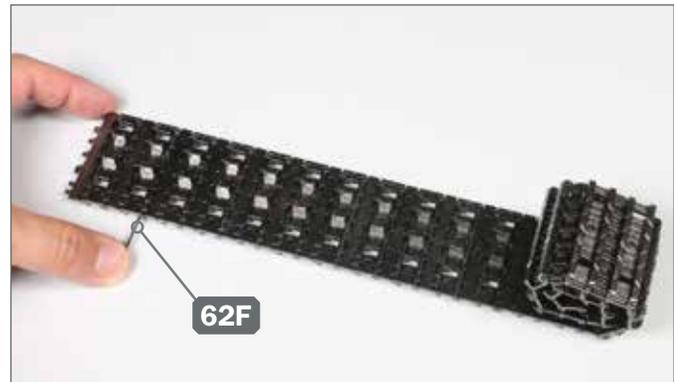

- 4** ► Verbinden Sie den aktuellen viergliedrigen Kettenabschnitt mit der Restkette, indem Sie den Stift 62F durch die Bohrungen führen, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGESBNIS



► Die zweite Laufkette besteht inzwischen aus 48 Kettengliedern. Auf der rechten Seite der Panzerwanne sind die beiden ersten Achsschenkel montiert.