



SEITEN-KETTENSCHUTZ (I)

Das fünfte Doppellaufrad wird an der rechten Fahrwerksseite befestigt. Der erste Abschnitt vom seitlichen Kettenschutz wird an der rechten Seitenwand angebracht.

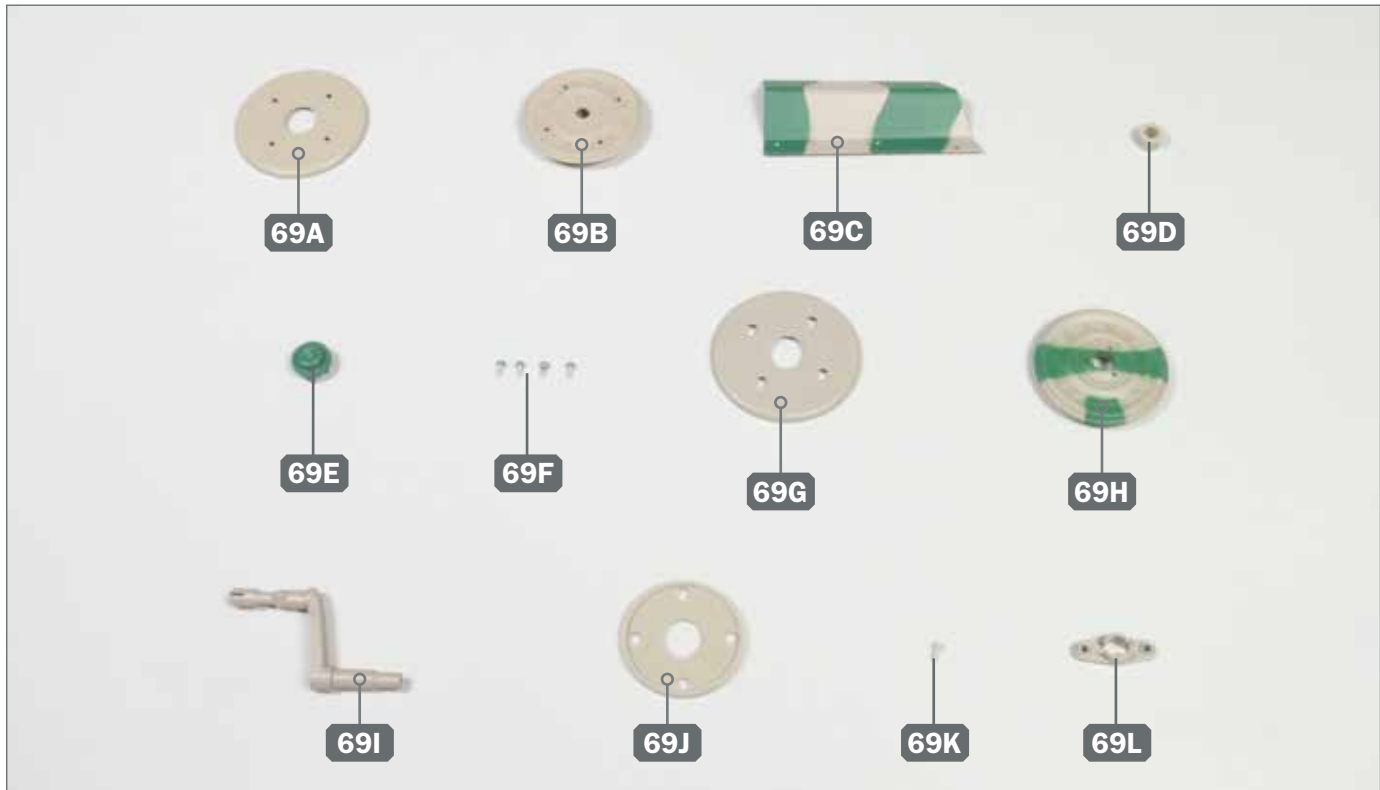

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
69A	Lochscheibe	Aluminium
69B	Laufgrad (innen)	ABS
69C	hinterster seitlicher Kettenschutz	Zink
69D	Manschette	ABS
69E	Nabendeckel	ABS
69F	vier grüne Schrauben	Stahl
69G	Lochscheibe	Aluminium
69H	Laufgrad (außen)	ABS
69I	Achsschenkel (Typ 1)	Zink
69J	Lochscheibe	ABS
69K	eine dunkelgelbe Schraube	Stahl
69L	Halterung	Zink

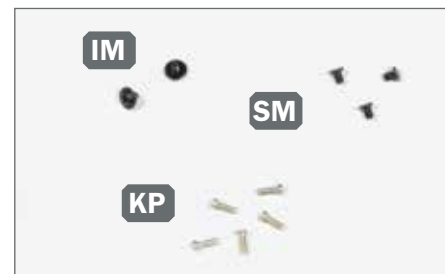


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	1+1	2,3 x 3 x 6 mm
SM	2+1	2,5 x 4 mm
KP	4+1	2,0 x 6 mm


SCHRITT 1 ► Montage des Achsschenkels und des Doppellauftrads

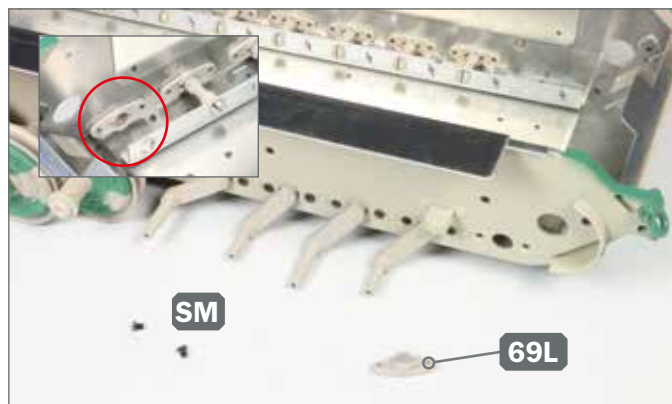


- 1** ► Legen Sie die Halterung 69L und zwei Schrauben SM vor die rechte Seite der Panzerwanne. Setzen Sie die Halterung vorne rechts von innen in die Panzerwanne ein (eingekreist im Detailbild).

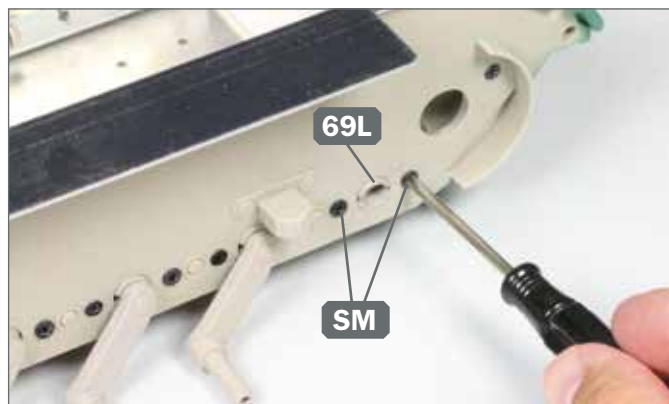

- 2** ► Fixieren Sie die Halterung 69L mit den zwei Schrauben SM, wie abgebildet.

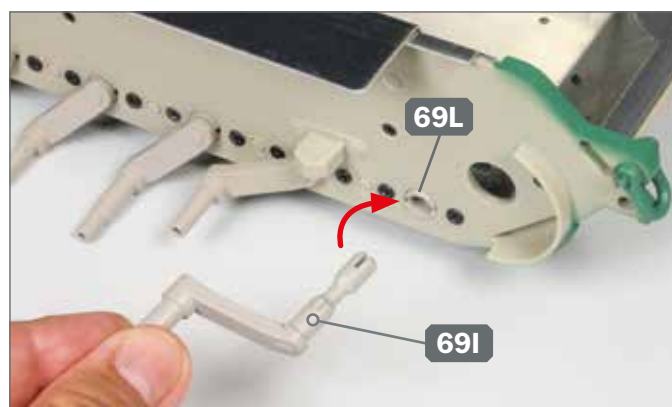


- 3** ► Fügen Sie den Schaft des Achsschenkels 69I bis zum Anschlag in die freie Halterung 69L ein.

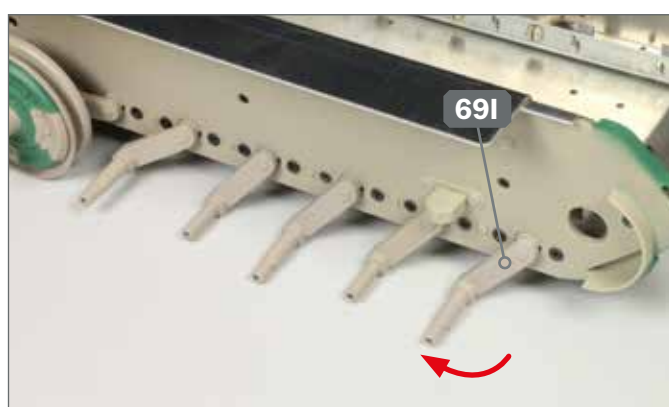


- 4** ► Drehen Sie den Achsschenkel 69I nach hinten, wie es der Pfeil andeutet.




- 5** ► Platzieren Sie die Lochscheibe 69G auf der Innenseite vom äußeren Laufrad 69H. Nehmen Sie die Lochscheibe 69J und führen Sie sie zur Baugruppe.

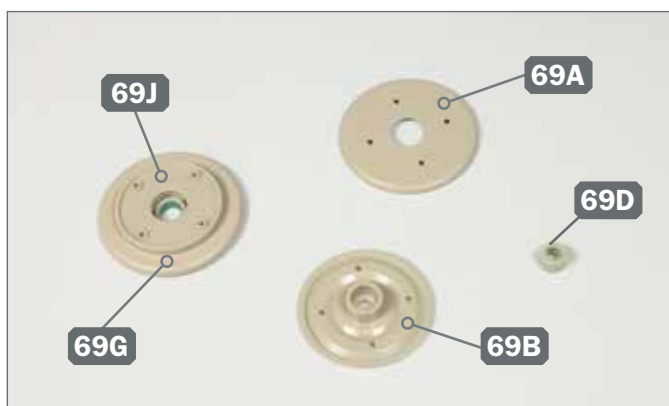


- 6** ► Die Lochscheibe 69J ist auf der Lochscheibe 69G platziert. Legen Sie das innere Laufrad 69B, die Lochscheibe 69A und die Manschette 69D bereit.

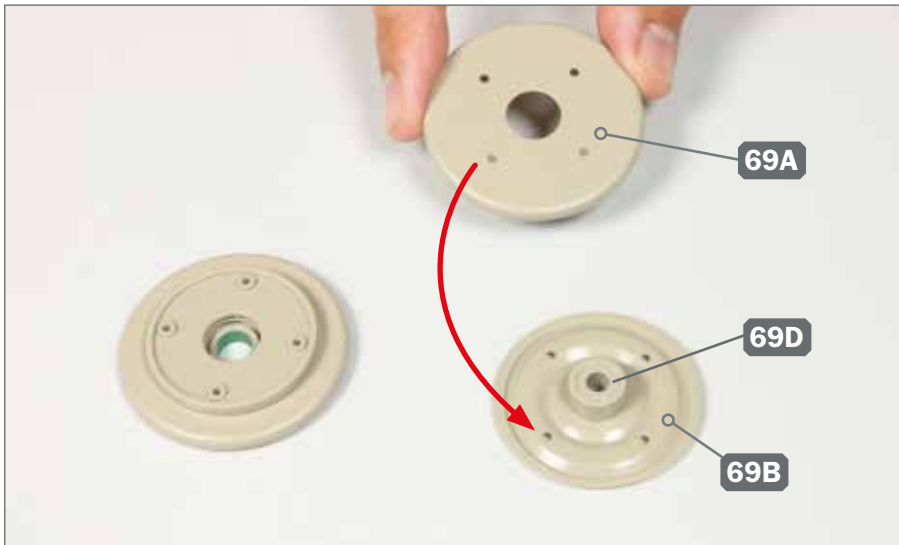


- 7** ▶ Setzen Sie die Manschette 69D in die Nabe des Laufrads 69B ein, wie abgebildet. Platzieren Sie die Lochscheibe 69A auf dem Laufrad, wie angedeutet.

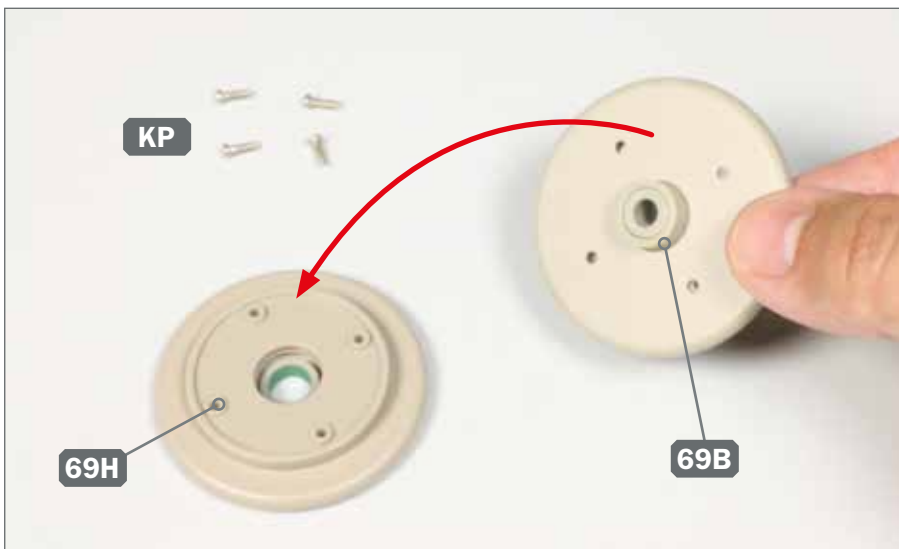


- 8** ▶ Legen Sie vier Schrauben KP bereit. Nehmen Sie die innere Laufrad-Baugruppe 69B und fügen Sie sie mit der äußeren Laufrad-Baugruppe 69H zusammen, wie es der Pfeil zeigt.

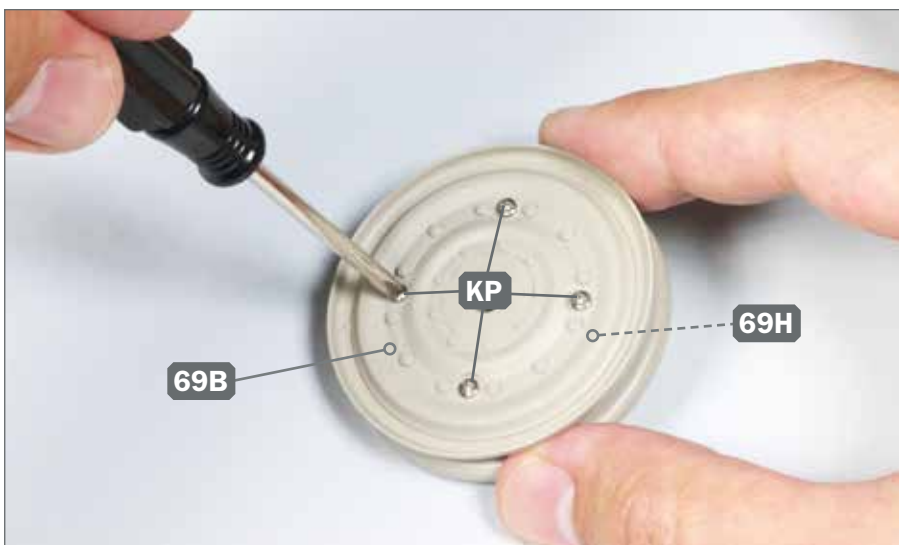

- 9** ▶ Fixieren Sie die beiden Laufrad-Baugruppen 69B und 69H aneinander. Drehen Sie dazu die vier Schrauben KP an der Außenseite des inneren Laufrads 69B ein.

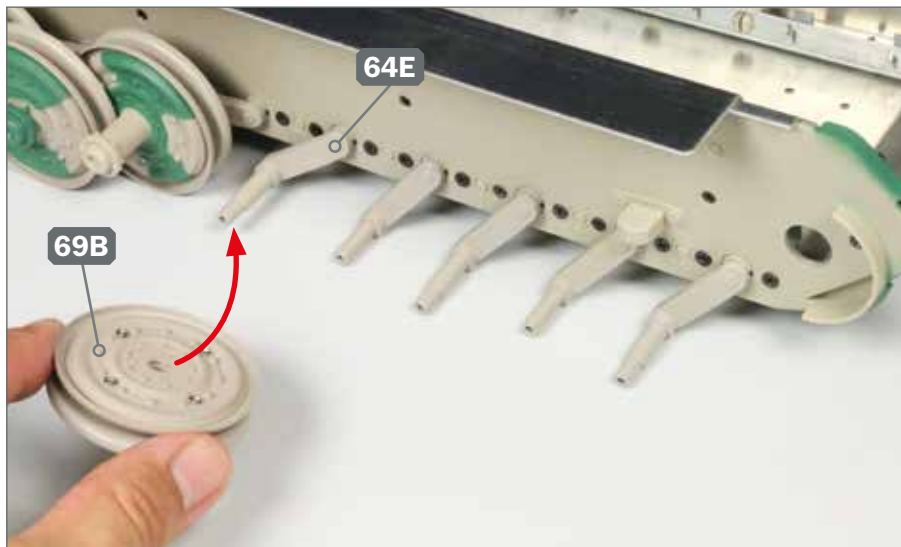

- 10** ▶ Nehmen Sie das Laufrad 69B und platzieren Sie es auf dem fünftühtersten Achsschenkel 64E.

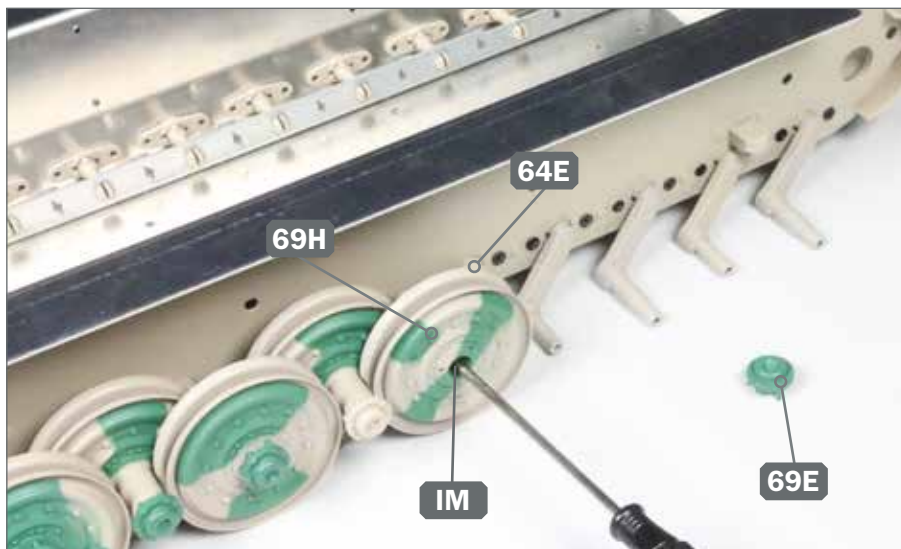


- 11** ▶ Befestigen Sie das Laufrad 69B/69H mit einer Schraube IM am Achsschenkel 64E. Legen Sie den Nabendeckel 69E bereit.




- 12** ▶ Befestigen Sie den Nabendeckel 69E, indem Sie seine Zapfen in die drei Bohrungen des Laufrads hineindrücken.

SCHRITT 2 ► Anbringen des Kettenschutzes

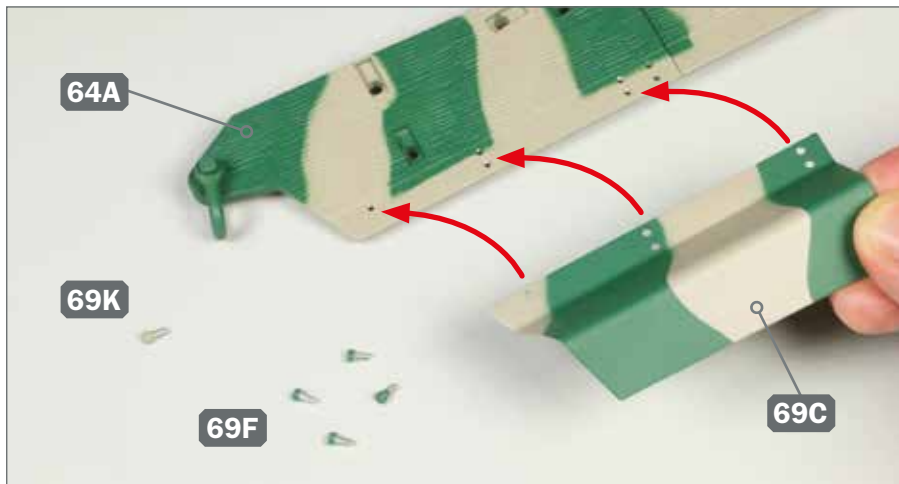

1 ► Legen Sie die zuletzt mit der 67. Bauanleitung bearbeitete rechte Seitenwand, den hintersten seitlichen Kettenschutz 69C, die dunkelgelbe Schraube 69K und die vier grünen Schrauben 69F bereit. Führen Sie den Kettenschutz 69C zum Seitenwand-Abschnitt 64A, wie angedeutet.

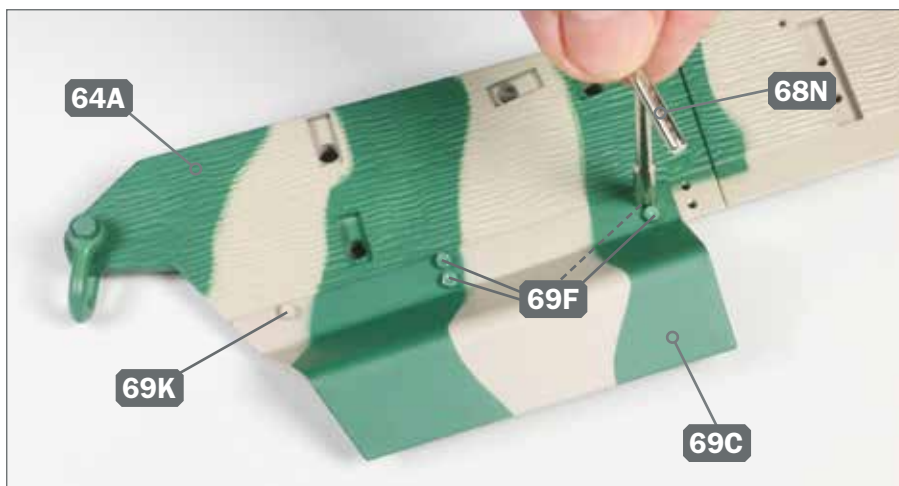

2 ► Befestigen Sie den Kettenschutz 69C am Seitenwand-Abschnitt 64A, indem Sie die dunkelgelbe Schraube 69K und die vier grünen Schrauben 69F eindrehen. Benutzen Sie dazu den Sechskant-Steckschlüssel 68N.

DAS BAUERGBNIS



► Der letzte Achsschenkel und das fünfte Doppellauftrad sind auf der rechten Seite des Fahrwerks angebracht. Am rechten Wannenseitenteil wurde der erste Abschnitt vom seitlichen Kettenschutz befestigt.