


SECHS HALTERUNGEN

Die Halterungen werden zusammengebaut und am Wannenseitenteil montiert.
Vier weitere Kettenglieder werden an der zweiten Laufkette angebracht.

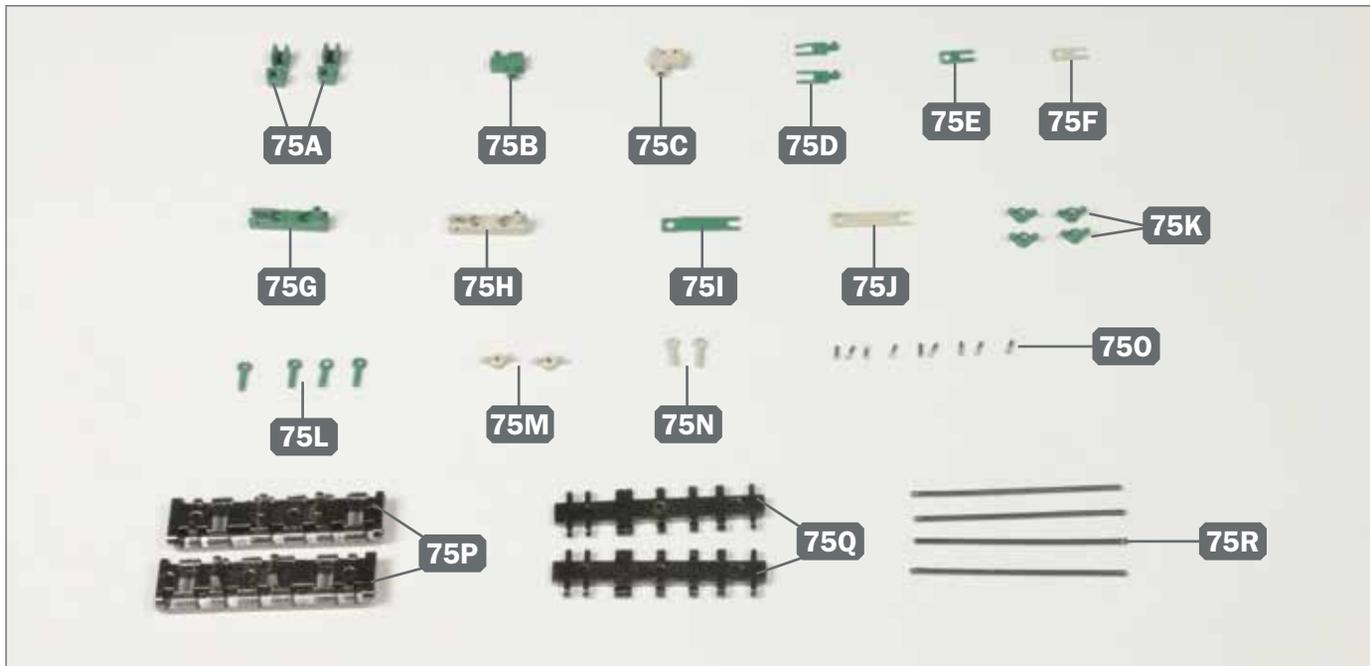

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
75A	zwei olivgrüne Halterungen	Zink
75B	olivgrüne Halterung	Zink
75C	dunkelgelbe Halterung	Zink
75D	zwei olivgrüne Verschlüsse	Zink
75E	olivgrüner Verschluss	Zink
75F	dunkelgelber Verschluss	Zink
75G	olivgrüne Halterung	Zink
75H	dunkelgelbe Halterung	Zink
75I	olivgrüner Verschluss	Zink
75J	dunkelgelber Verschluss	Stahl
75K	vier olivgrüne Flügelmuttern	Zink
75L	vier olivgrüne Stiftschrauben	Stahl
75M	zwei dunkelgelbe Flügelmuttern	Zink
75N	zwei dunkelgelbe Stiftschrauben	Stahl
75O	neun Scharnierstifte	Stahl
75P	zwei Kettenglieder (Typ I)	Zink
75Q	zwei Kettenglieder (Typ II)	Zink
75R	vier Verbindungsstifte	Stahl




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
BM	6+1	1,7 x 5 mm
NM	2+1	2,3 x 3 x 5 mm
VM	6 (drei grün, drei gelb)	1,1 x 2 mm


SCHRITT 1 ► Zusammenbau und Montage der Halterungen

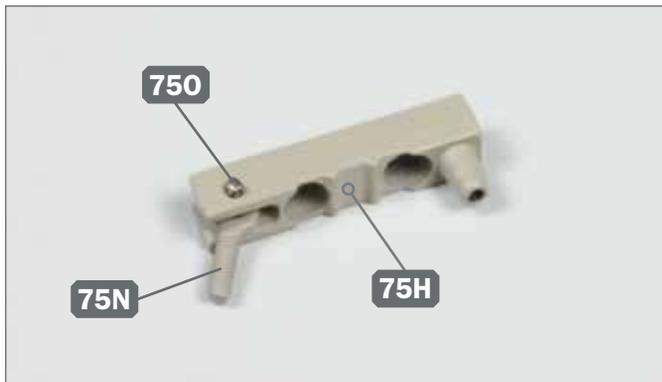

- 1** ► Legen Sie die dunkelgelbe Halterung 75H auf Ihre Arbeitsplatte: Befestigen Sie eine Stiftschraube 75N mit einem Scharnierstift 750 an der Halterung.

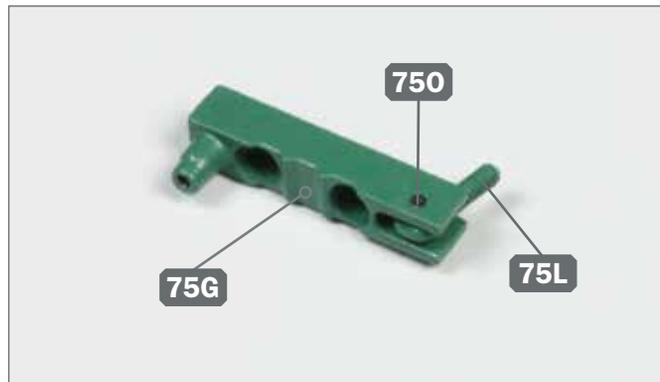


- 2** ► Gleiches Spiel an der olivgrünen Halterung 75G: Befestigen Sie eine Stiftschraube 75L mithilfe eines Scharnierstifts 750 an der Halterung.

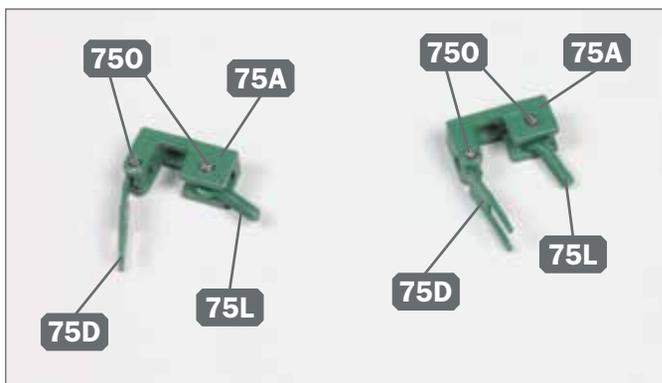

- 3** ► Stellen Sie zwei identische Halterungen her: Befestigen Sie dazu an den beiden Halterungen 75A jeweils einen Verschluss 75D und eine Stiftschraube 75L – jeweils mithilfe eines Scharnierstifts 750, wie abgebildet.




- 4** ► Weiter geht es mit der olivgrünen Halterung 75B. An dieser wird mit einem Scharnierstift 750 eine Stiftschraube 75L angebracht.

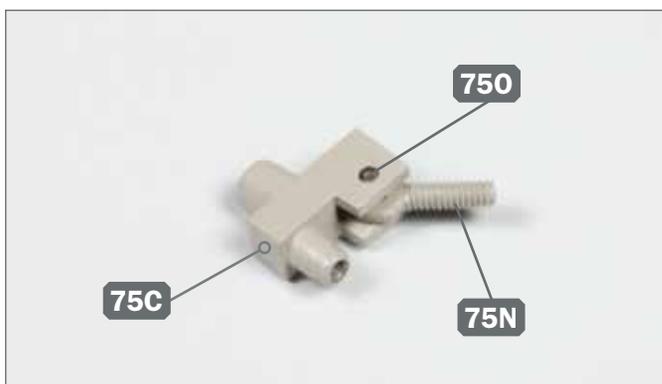


- 5** ► An der dunkelgelben Halterung 75C wird mithilfe eines Scharnierstifts 750 eine Stiftschraube 75N befestigt.




- 6** ► Legen Sie die rechte Wannenseitenteil-Baugruppe bereit. Die Halterung 75H wird in der Vertiefung des zweithintersten Abschnitts 65A aufgesetzt und mit zwei Schrauben BM an diesem fixiert.

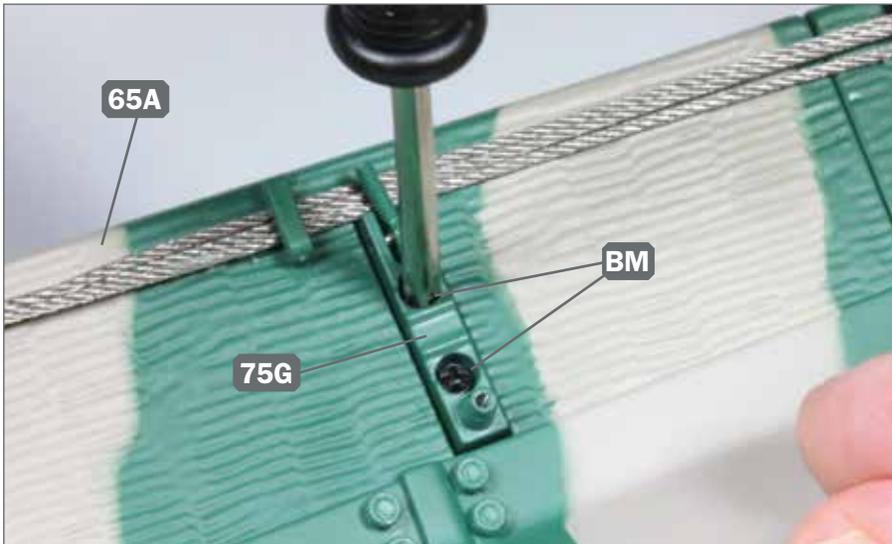


- 7** ▶ Etwas weiter vorne am Wannenseitenteil-Abschnitt 65A wird die Halterung 75G aufgesetzt und ebenfalls mit zwei Schrauben BM fixiert, wie abgebildet.

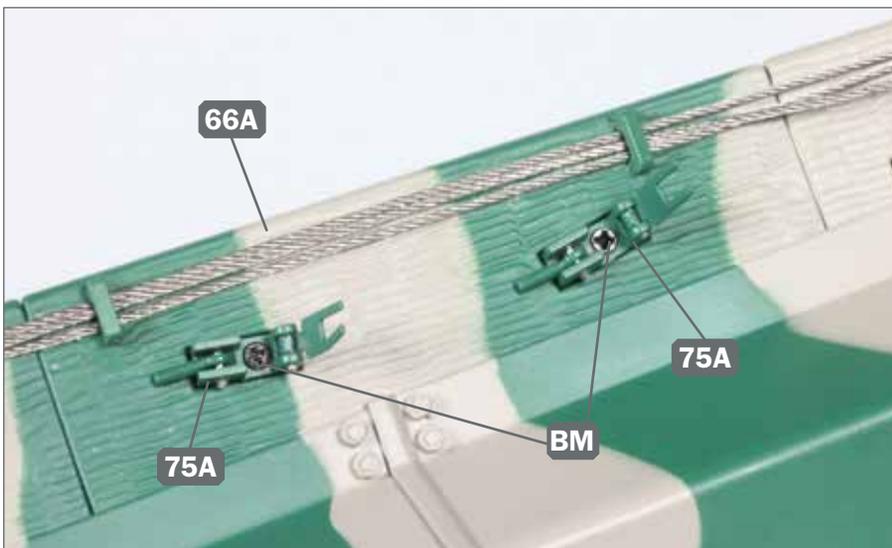

- 8** ▶ Wir wandern am Wannenseitenteil weiter nach vorne und befinden uns nun am zweitvor-dersten Abschnitt 66A: Hier werden die beiden Halterungen 75A aufgesetzt und mit jeweils einer Schraube BM befestigt.

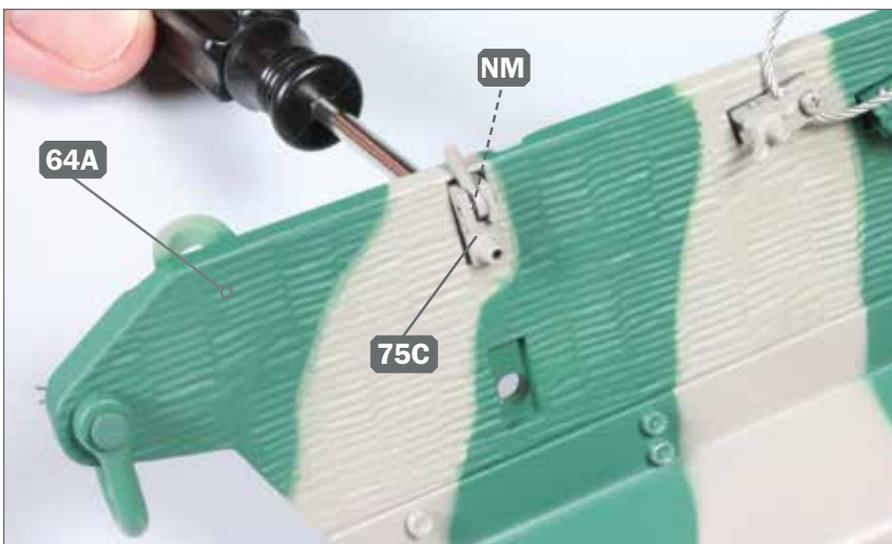


- 9** ▶ Wechsel ans hintere Ende des Wannenseitenteils, zum Abschnitt 64A: Platzieren Sie hier in der oberen Vertiefung die Halterung 75C und fixieren Sie diese von der Innenseite aus mit einer Schraube NM, wie abgebildet.

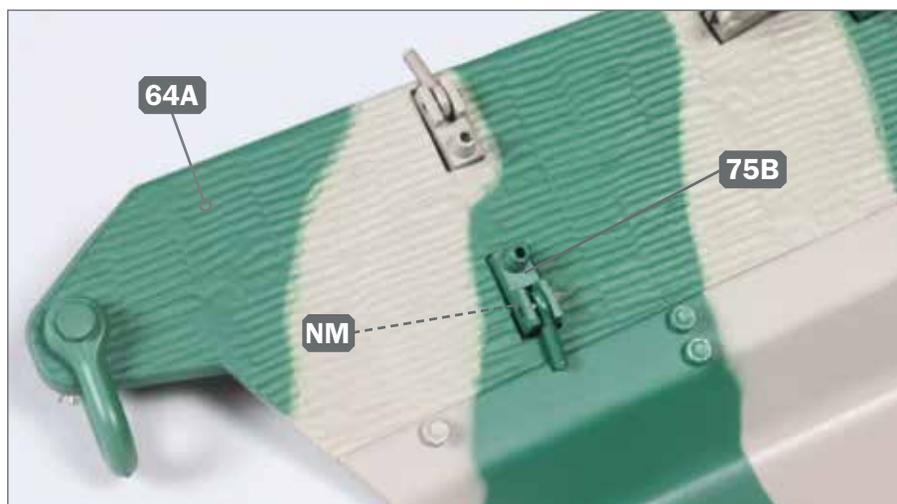


- 10** ▶ In der unteren Vertiefung des Abschnitts 64A vom Wannenseitenteil wird die Halterung 75B platziert. Halten Sie die Halterung in Position, während Sie das Wannenseitenteil umdrehen, und fixieren Sie sie von innen mit einer Schraube NM, wie es das Foto andeutet.


SCHRITT 2 ▶ Zusammenfügen der Kettenglieder

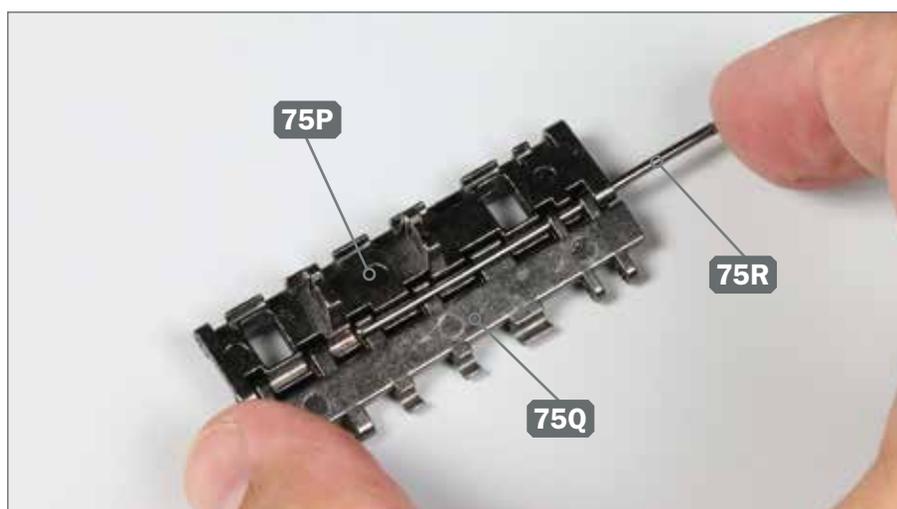

- 1** ▶ Legen Sie je ein Kettenglied 75P und 75Q sowie einen Verbindungsstift 75R bereit. Führen Sie die Kettenglieder zusammen und sichern Sie sie mit dem Stift.

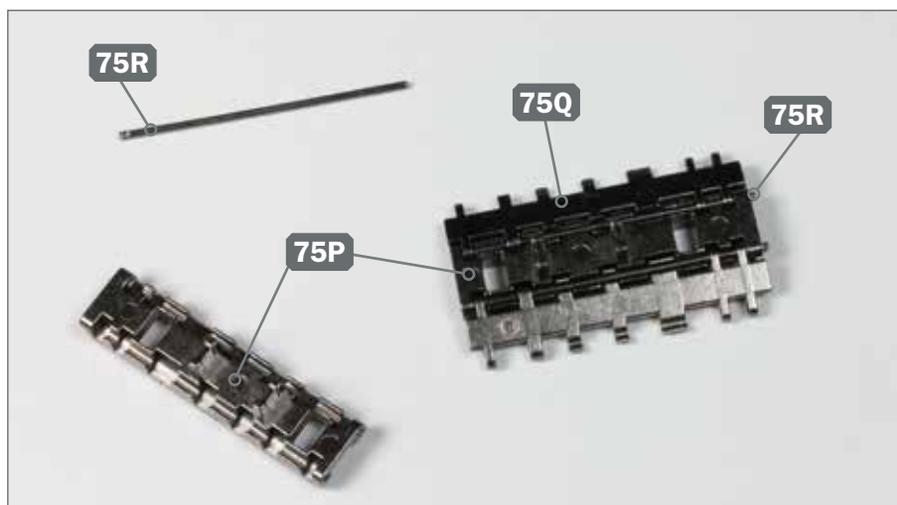

- 2** ▶ Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 75P ein weiteres Kettenglied 75Q ein und befestigen Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 75R aneinander. Legen Sie das verbliebene Kettenglied 75P sowie einen weiteren Verbindungsstift 75R bereit.

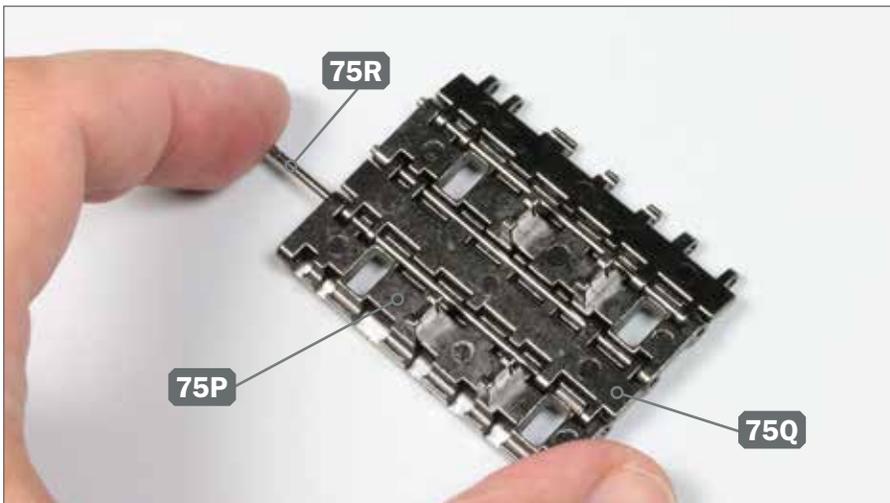


- 3** ▶ Fügen Sie das verbliebene Kettenglied 75P auf der freien Seite vom Kettenglied 75Q ein und sichern Sie es mit dem Verbindungsstift 75R.



- 4** ▶ Verbinden Sie den aktuellen Kettenabschnitt mithilfe des verbliebenen Stifts 75R mit dem bereits gefertigten Abschnitt der zweiten Laufkette.

DAS BAUERGEBNIS

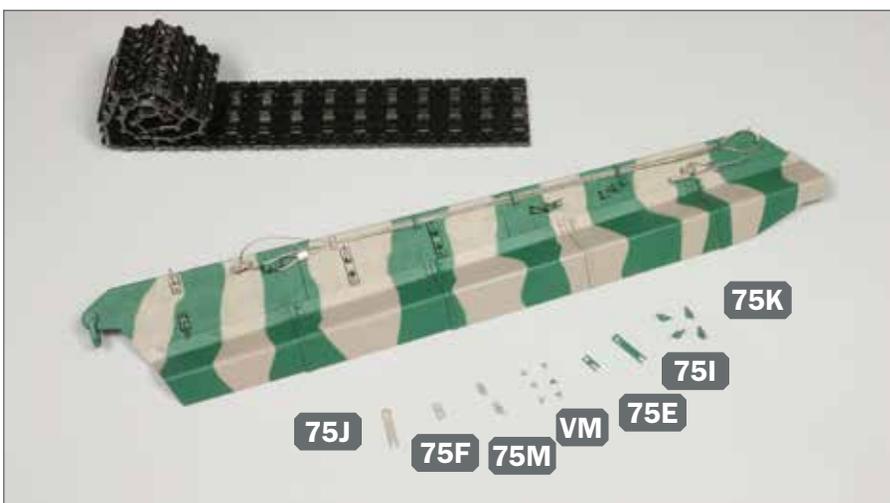

- ▶ Die zweite Laufkette besteht inzwischen aus 56 Kettengliedern. Am linken Wannenseitenteil wurden sechs Halterungen angebracht. Die abgebildeten Verschlüsse 75E, 75F, 75I und 75J, die Flügelmuttern 75K und 75M sowie die sandgelben und olivgrünen Schrauben VM werden erst mit der nächsten Bauanleitung benötigt.