


WEITERBAU DER LAUFKETTE

Das zweite Abschleppseil wird auf der Panzerwanne befestigt. Acht Kettenglieder werden zusammengefügt und mit der zweiten Laufkette verbunden.

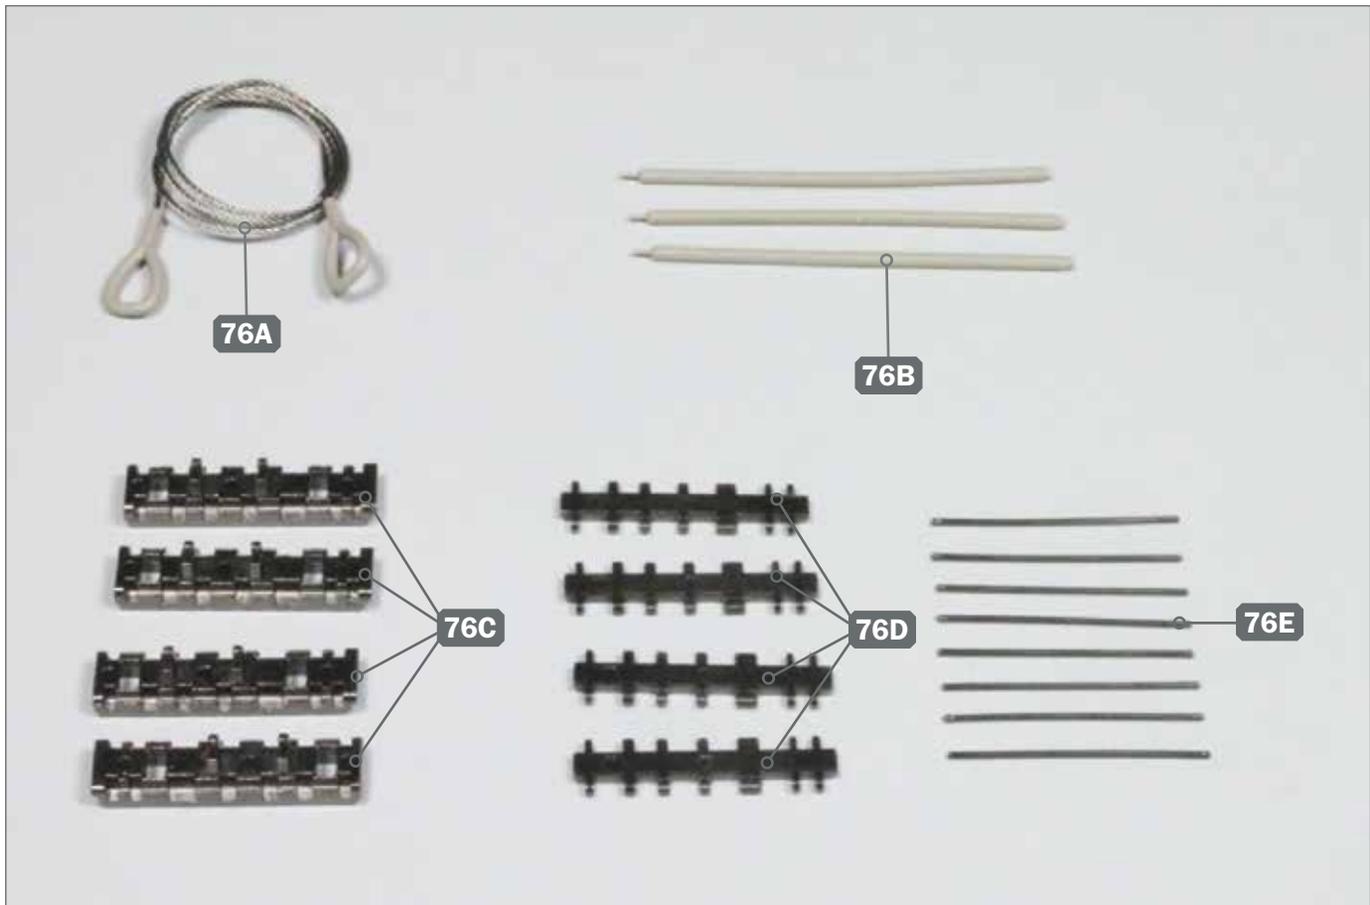

Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
76A	Abschleppseil	ABS/Stahldraht
76B	drei Putzstock-Abschnitte	ABS
76C	vier Kettenglieder (Typ I)	Zink
76D	vier Kettenglieder (Typ II)	Zink
76E	acht Verbindungsstifte	Stahl




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
IM	5+1	2,3 x 3 x 6 mm


SCHRITT 1 ► Weiterbau der zweiten Laufkette

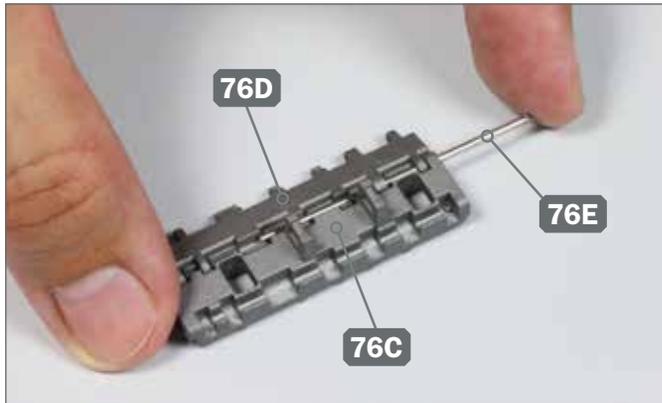


- 1** ► Fügen Sie jeweils ein Kettenglied 76C und 76D zusammen und sichern Sie die beiden mit einem Verbindungsstift 76E.

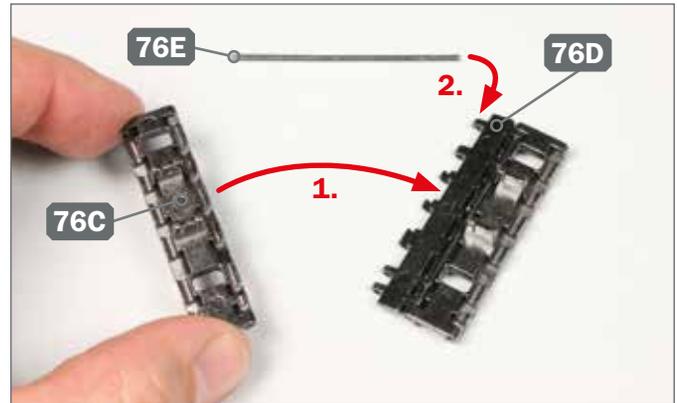


- 2** ► Nehmen Sie ein Kettenglied 76C und fügen Sie es an der freien Seite des Kettenglieds 76D ein. Gesichert werden die beiden Kettenglieder mit einem Stift 76E.

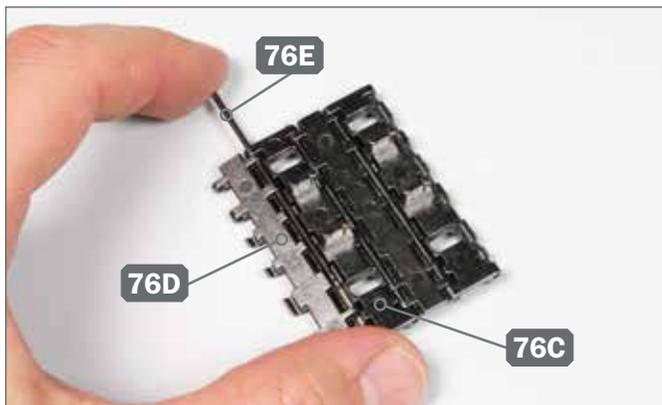


- 3** ► Fügen Sie auf der freien Seite vom Kettenglied 76C ein weiteres Kettenglied 76D ein und verbinden Sie die beiden mit einem Stift 76E, wie abgebildet.

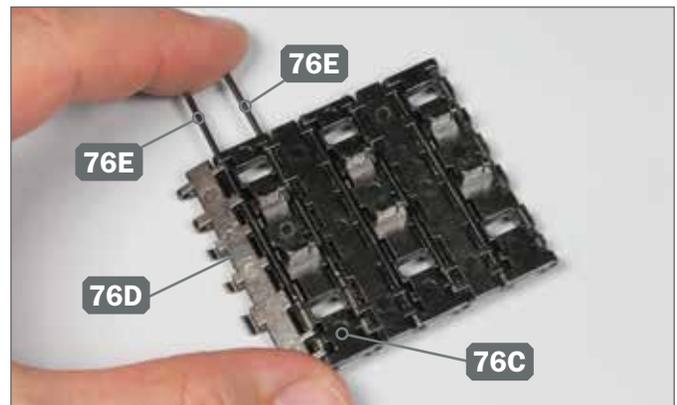

- 4** ► Verlängern Sie den Kettenabschnitt um jeweils ein Kettenglied 76C und 76D, die Sie mit je einem Verbindungsstift 76E sichern, wie abgebildet.

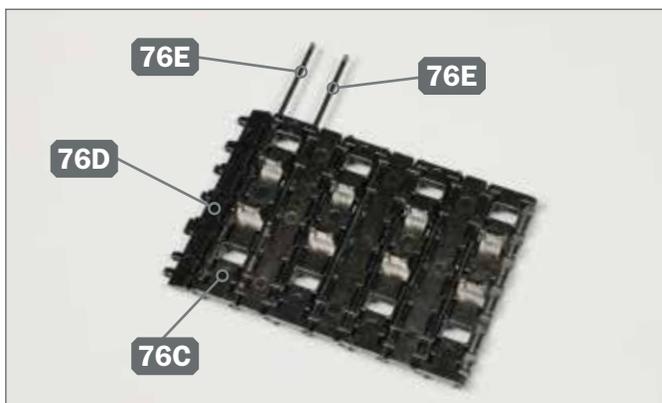


- 5** ► Mit den beiden verbliebenen Kettengliedern 76C und 76D, die Sie jeweils mit einem Verbindungsstift 76E sichern, komplettieren Sie den Kettenabschnitt.

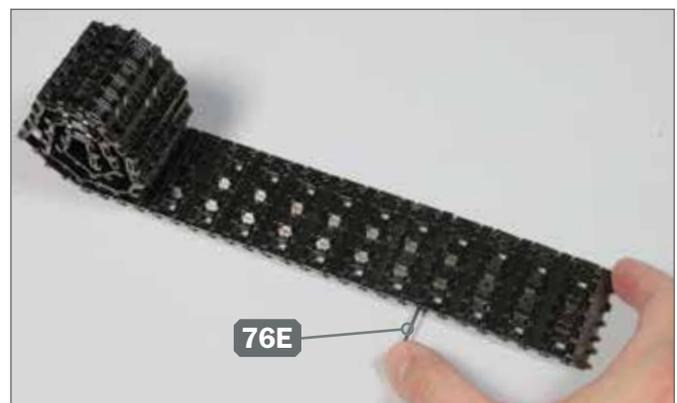


- 6** ► Verbinden Sie den aktuellen achtgliedrigen Kettenabschnitt mit der Restkette, indem Sie den letzten Stift 76E durch die Bohrungen führen, wie es das Foto zeigt.


SCHRITT 2 ▶ Montage des Abschleppseils und des Putzstocks

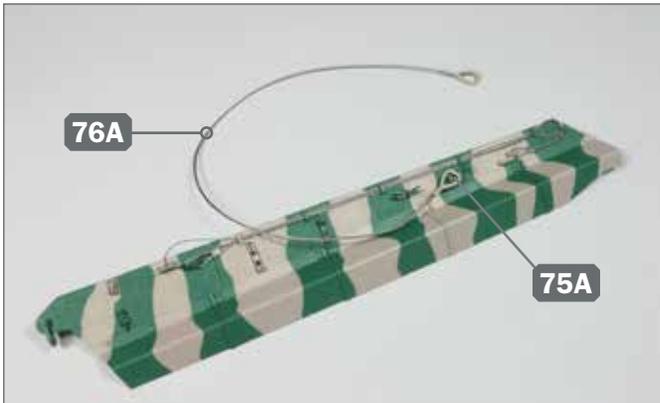


- 1** ▶ Legen Sie das rechte Wannenseitenteil auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das Abschleppseil 76A und fügen Sie eine Kausche in die vordere Halterung 75A ein, wie abgebildet.

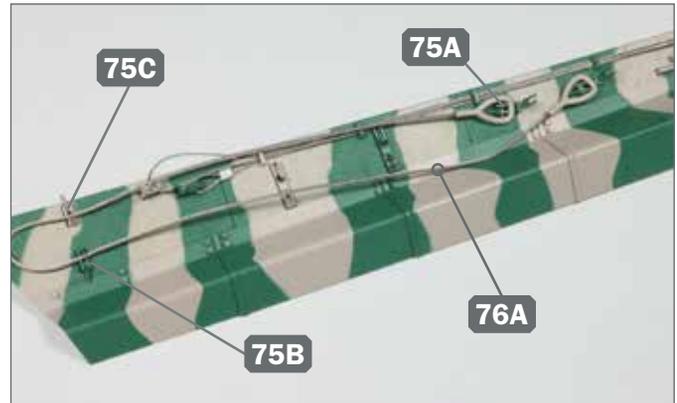

- 2** ▶ Führen Sie das Abschleppseil 76A nach hinten, durch die Halterungen 75B und 75C und anschließend wieder nach vorne, sodass die zweite Kausche ihren Platz in der freien Halterung 75A findet.

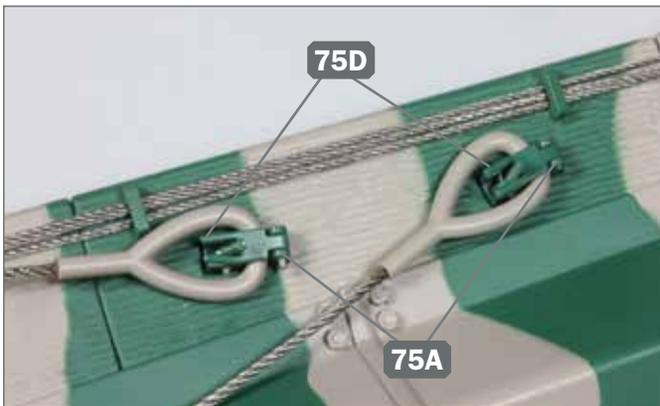

- 3** ▶ Klappen Sie die Verschlüsse 75D der beiden Halterungen 75A zu, wie es das Foto zeigt.

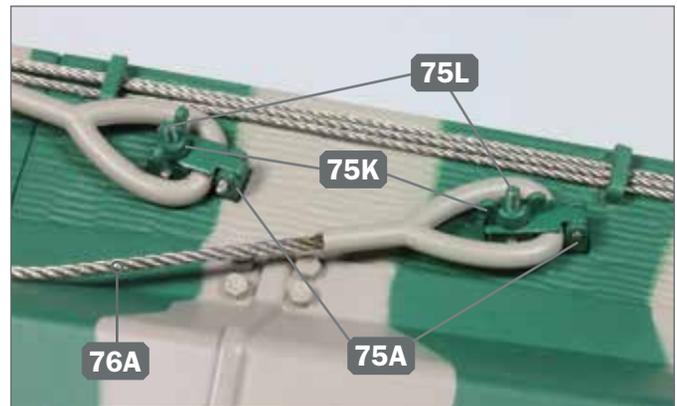


- 4** ▶ Sichern Sie die Kauschen des Abschleppseils 76A in den Halterungen 75A, indem Sie je eine Flügelmutter 75K an den Stiftschrauben 75L festdrehen.




- 5** ▶ Auf der Halterung 75B wird der Verschluss 75E platziert und mit einer olivgrünen Schraube VM fixiert.




- 6** ▶ Klappen Sie die Stiftschraube 75L der Halterung 75B hoch und drehen Sie an ihr eine weitere grüne Flügelmutter 75K fest, wie abgebildet.

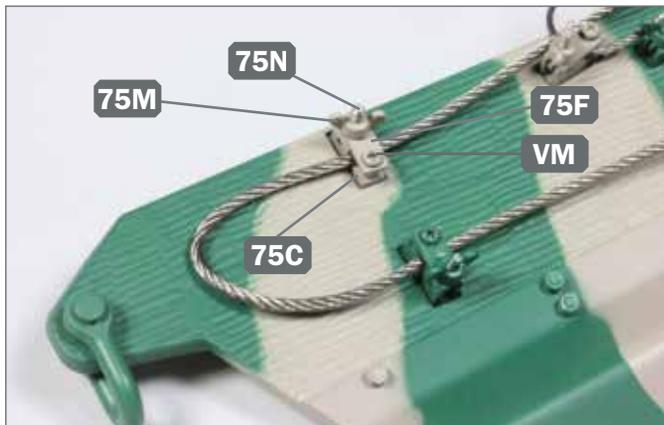

- 7** ▶ Gleiches Spiel an der sandgelben Halterung 75C: Setzen Sie den Verschluss 75F auf, fixieren Sie ihn mit einer sandgelben Schraube VM und drehen Sie eine Flügelmutter 75M an der Stiftschraube 75N fest.

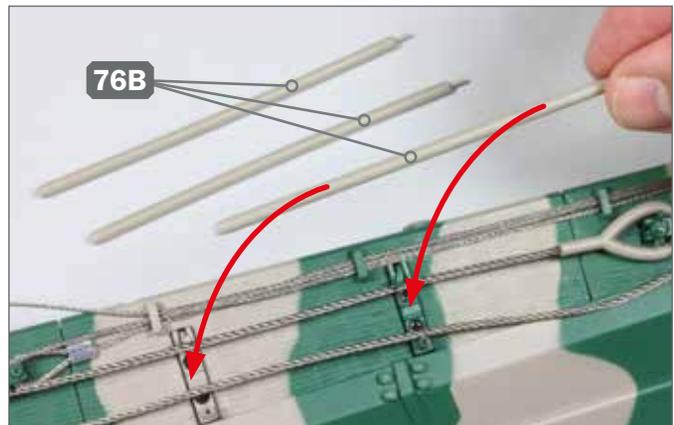


- 8** ▶ Legen Sie die drei Putzstock-Abschnitte 76B bereit. Führen Sie den ersten zum Wannenseitenteil: Er gehört zwischen die beiden Stränge des Abschleppseils und auf die Halterungen, wie es die Pfeile andeuten.

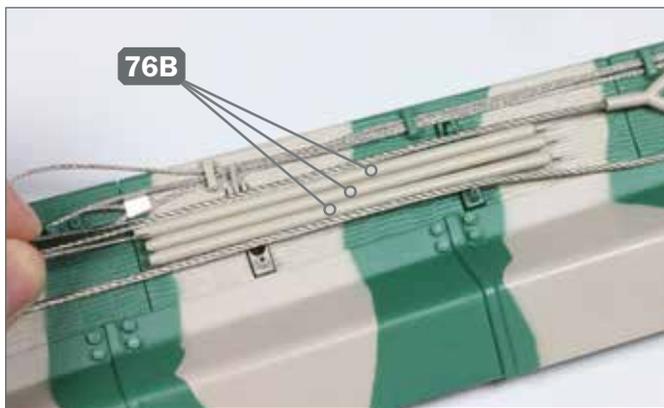

- 9** ▶ Die beiden anderen Abschnitte des Putzstocks 76B werden neben dem ersten Abschnitt am Wannenseitenteil eingefügt.



- 10** ▶ Legen Sie die beiden Verschlüsse 75J und 75I, je eine Flügelmutter 75M und 75K sowie je eine sandgelbe und olivgrüne Schraube VM bereit.

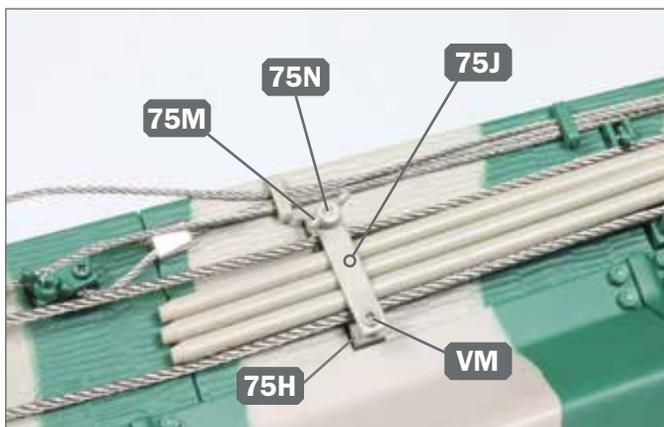


- 11** ▶ Bringen Sie den Verschluss 75J auf der Halterung 75H an – mit der Wölbung in Richtung der Putzstöcke. Fixieren Sie ihn mit einer sandgelben Schraube VM und drehen Sie eine Flügelmutter 75M an der Stiftschraube 75N fest.




- 12** ▶ Gleiches Prozedere an der Halterung 75G: Legen Sie den Verschluss 75I auf, sichern Sie ihn mit einer olivgrünen Schraube VM und ziehen Sie eine Flügelmutter 75K an der Stiftschraube 75L fest.

SCHRITT 3 ► Anbringen des Seitenteils am Oberteil der Panzerwanne

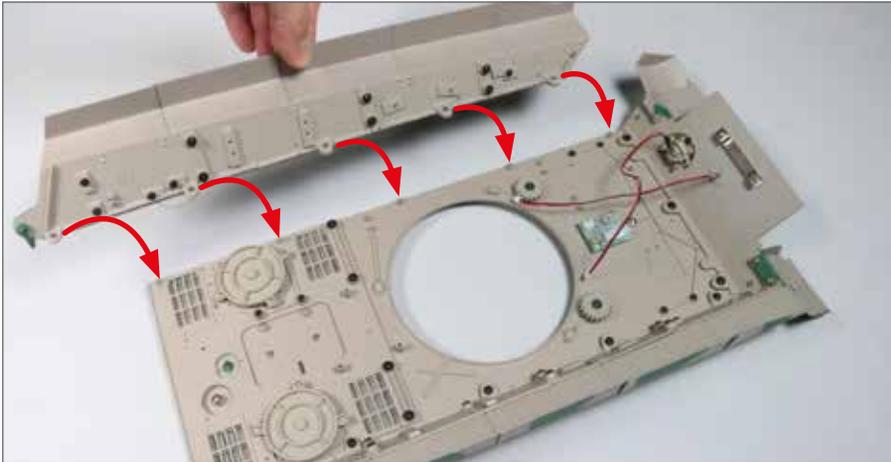

- 1** ► Legen Sie das Oberteil der Panzerwanne verkehrt herum auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie das rechte Wannenseitenteil und führen Sie seine fünf Laschen zu den fünf Schraubenaufnahmen am Oberteil, wie es die Pfeile andeuten.

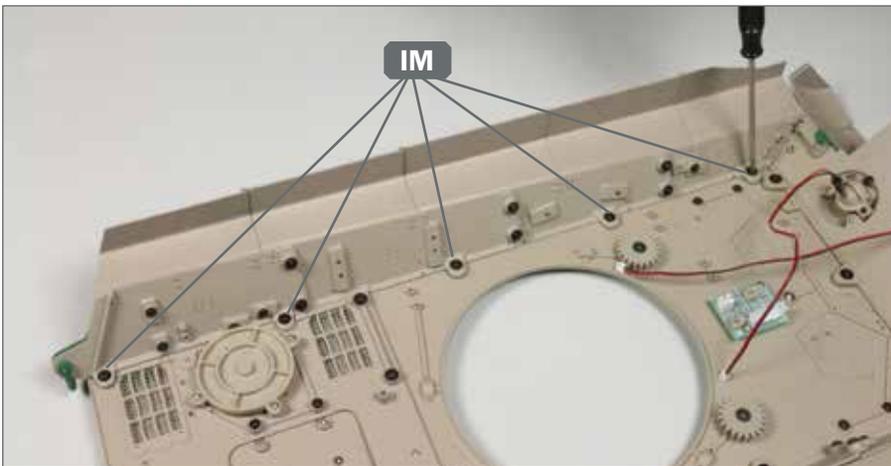

- 2** ► Befestigen Sie das Wannenseitenteil mit fünf Schrauben IM am Oberteil der Panzerwanne, wie es das Foto zeigt.

DAS BAUERGBNIS



- Die zweite Laufkette ist um acht Kettenglieder gewachsen und umfasst 64 Glieder (nicht abgebildet). Das rechte Wannenseitenteil wurde mit dem Abschleppseil und den drei Abschnitten des Putzstocks versehen und mit dem Oberteil der Panzerwanne verbunden.