


ZUSAMMENSETZEN DES RECHTEN SCHULTERGELENKS UND DES SCHÄDELS

In dieser Ausgabe wirst Du den Bau der rechten Schulter beginnen, das Kiefergelenk in Ordnung bringen und den Kopf mit der Schädeldecke verbinden.

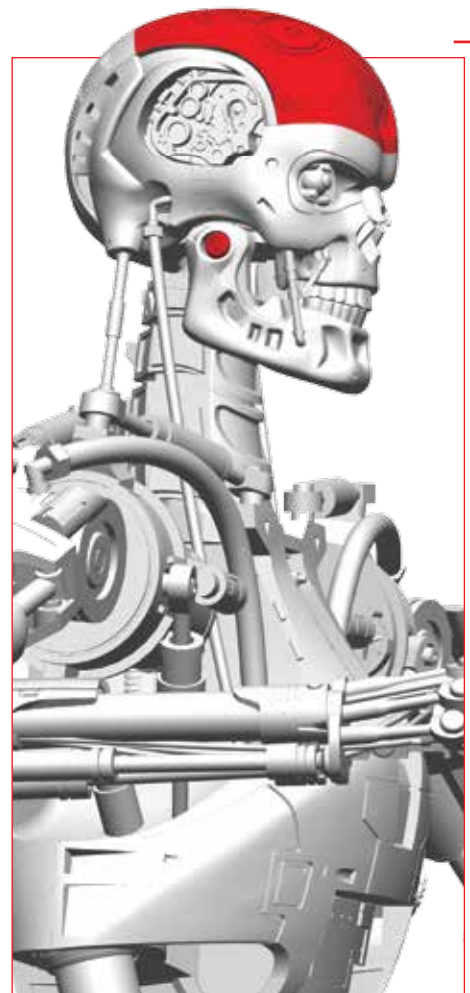


BAUTEILE

- 21-1 Rechtes Schultergelenk
- 21-2 2 Rechte Schultergelenkfassung
- 21-3 2 Metallwellen (größer)
- 21-4 2 Metallwellen (kleiner)
- 21-5 2 Unterkiefergelenk-Deckel
- 21-6 3 Schrauben PM (2 x 4 mm) (1 Reserve)


DES WEITEREN BENÖTIGST DU

Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, eine Pinzette sowie Cutter-Messer, Schneidmatte und Sekundenkleber-Gel. Außerdem die Schädelbaugruppe aus Ausgabe 17 und den Kopf aus Ausgabe 20.

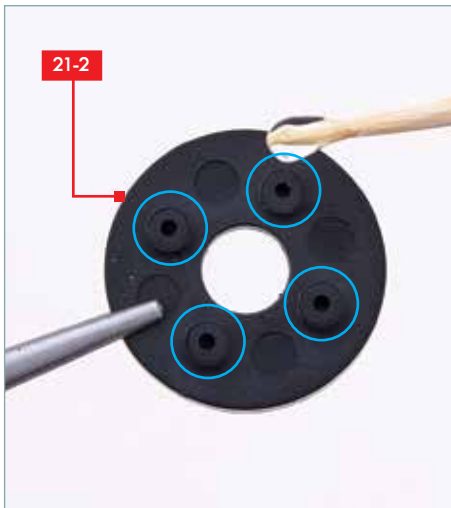


SCHRITT 1

Gib einen kleinen Tropfen Sekundenkleber auf die Seiten der vier Zapfen (eingekreist) an der Rückseite von einem der Schultergelenkfassungen **21-2**.

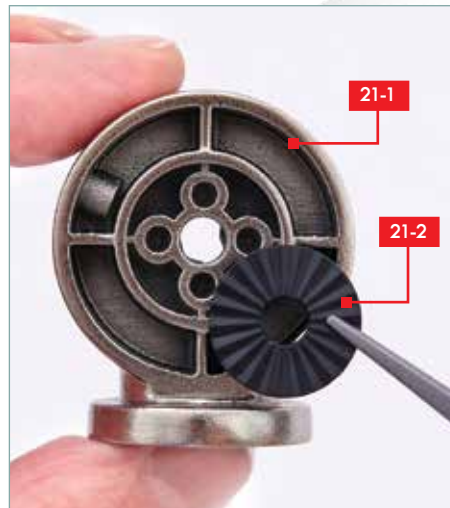

SCHRITT 2

Passen die Schultergelenkfassung **21-2** in die Mitte des Schultergelenks **21-1** ein und gehe dabei sicher, dass die vier Zapfen von Bauteil **21-2** in die vier Bohrungen von **21-1** eingesetzt sind.

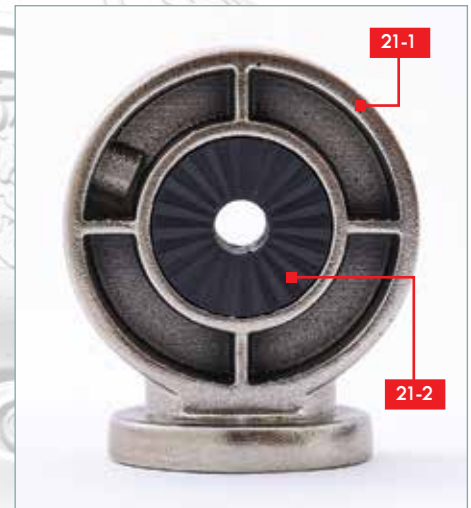


SCHRITT 3

Wiederhole Schritte 1 und 2 mit der zweiten Schultergelenkfassung **21-2**, um sie in die Aussparung an der anderen Seite des Schultergelenks **21-1** einzusetzen.



SCHRITT 4

Schneide die beiden Unterkiefergelenk-Deckel **21-5** aus dem Plastikrahmen. Sei beim Benutzen des Cutters vorsichtig und verwende am besten eine Schneidematte oder eine andere passende Unterlage.

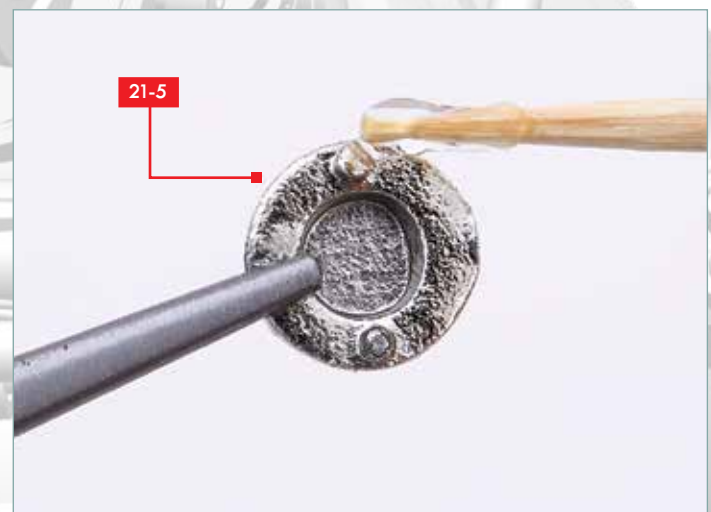


SCHRITT 5

Gib einen kleinen Tropfen Sekundenkleber auf die Zapfen des Kiefergelenk-Deckels **21-5**. Achte darauf, die Aussparung von Bauteil **21-5** frei von Kleberesten zu halten.



SCHRITT 6

Nimm den Kopf aus Ausgabe 20. Vergewissere Dich, dass die Schraube in der Aussparung des Unterkiefers fest angezogen ist. Setze dann den Kiefergelenk-Deckel **21-5** auf die Schraube.

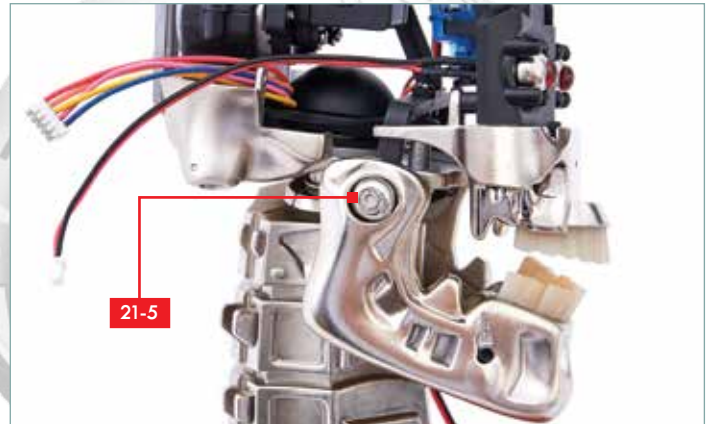

SCHRITT 7

Wiederhole Schritte 5 und 6, um den zweiten Schultergelenk-Deckel **21-5** an der anderen Seite des Kopfes zu befestigen. Halte die beiden Deckel an ihrem Platz, während der Klebstoff trocknet.


SCHRITT 8

Prüfe, ob die beiden Metallwellen **21-3** in die Löcher in der Nähe der Schädeldecke passen. Falls nötig, nutze eine Schlichtfeile, um die Löcher etwas größer zu machen.



SCHRITT 9

Entferne die Wellen und gib etwas Klebstoff auf die Seiten eines der Löcher. Füge die erste Metallwelle **21-3** in das Loch ein.

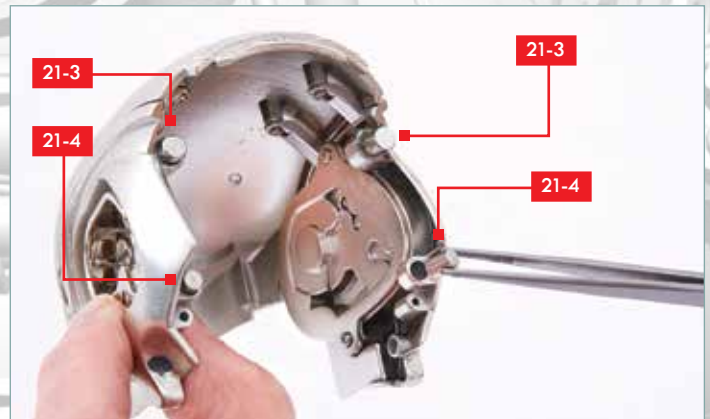


SCHRITT 10

Wiederhole Schritt 9, um die zweite Welle **21-3** in das Loch an der anderen Seite des Schädels einzufügen. Prüfe, ob die beiden kleineren Metallwellen **21-4** in die Löcher in der Nähe der Unterkante des Schädels passen.




SCHRITT 11

Gib etwas Sekundenkleber in das Innere der Löcher an der Unterkante des Schädels und klebe die beiden kleineren Wellen **21-4** fest.

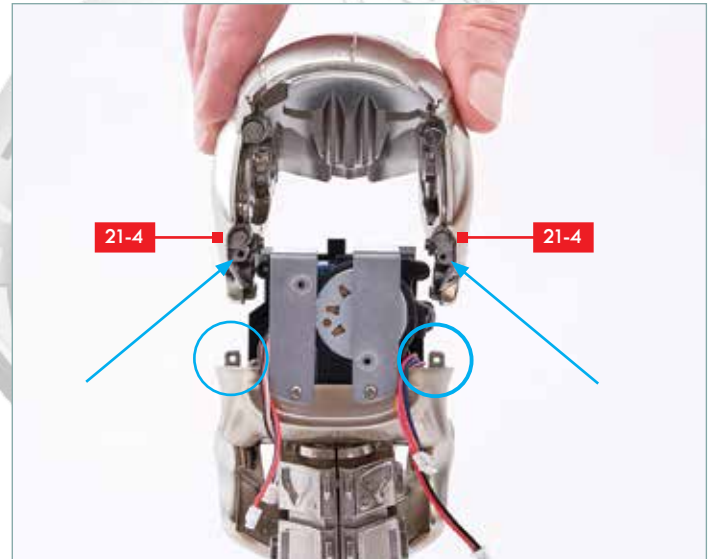

SCHRITT 12

Nimm den Schädel und setze ihn auf den Kopf aus Ausgabe 20, wie gezeigt. Beachte die Befestigungspunkte an den Kiefern. Die Befestigungspunkte an dem Schädel befinden sich direkt neben den beiden Metallwellen **21-4**.

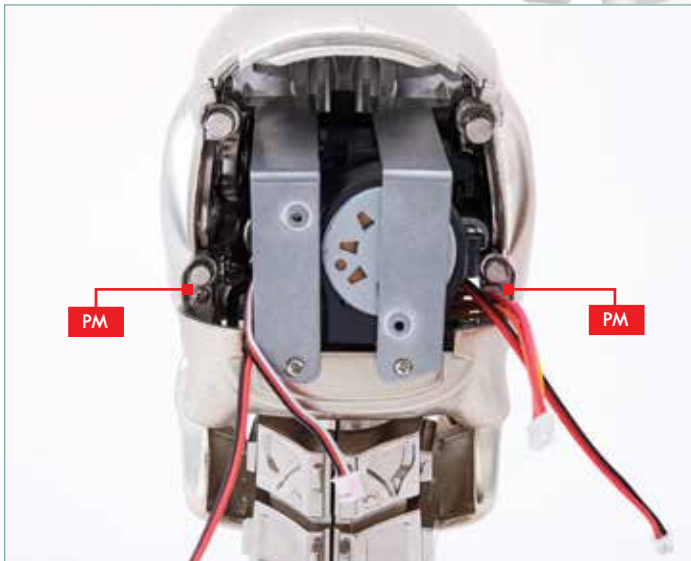

SCHRITT 13

Nutze zwei Schrauben PM **21-6**, um den Schädel am Unterkiefer zu fixieren.



BAUFORTSCHRITT

Du hast Details an den Kopf montiert und den Schädel an der Oberseite des Kopfes angebracht. Außerdem hast Du mit dem Schultergelenk begonnen.



HINWEIS

Gehe sicher, dass die Kabel an der Rückseite des Kopfes alle zugänglich sind.