

# LETZTER RECHTER OBERER RUMPFABSCHNITT



## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 109A** Achterster rechter oberer Rumpfabschnitt

---

- 109B** Abdeckung 1

---


- 109C** Abdeckung 2

---



- 109D** Abdeckung 3

---

- 109E** Abdeckung 4

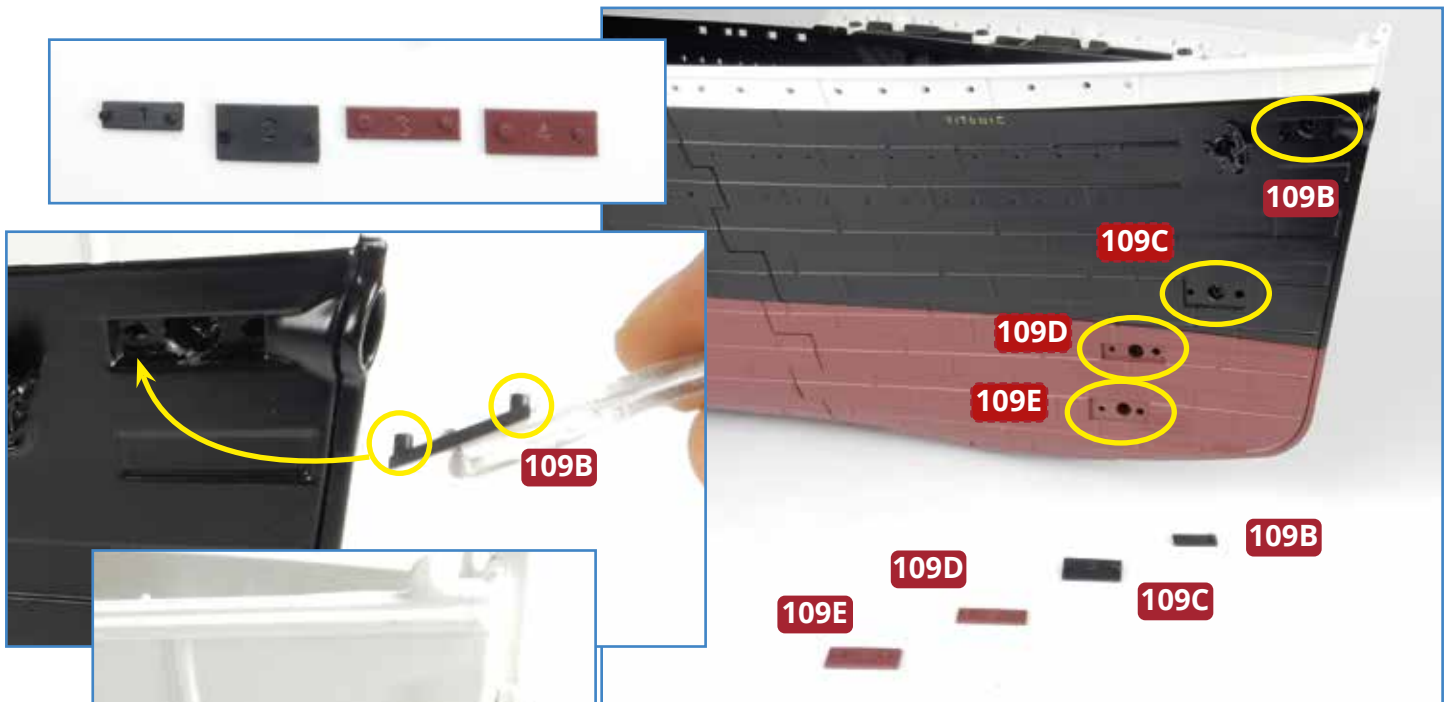

**1** Legen Sie die vier Abdeckungen **109B**, **109C**, **109D** und **109E** bereit. Sie sind auf der Innenseite jeweils mit einer Zahl von 1 bis 4 gekennzeichnet. Die Abdeckungen werden in den Vertiefungen auf der Steuerbordseite des Bugs befestigt, die oben gelb eingekreist sind. Die Zapfen der Abdeckung 1, **109B**, sind unterschiedlich groß und angeschrägt (oben links): Sie werden in die Aufnahmen hineingedrückt (links).

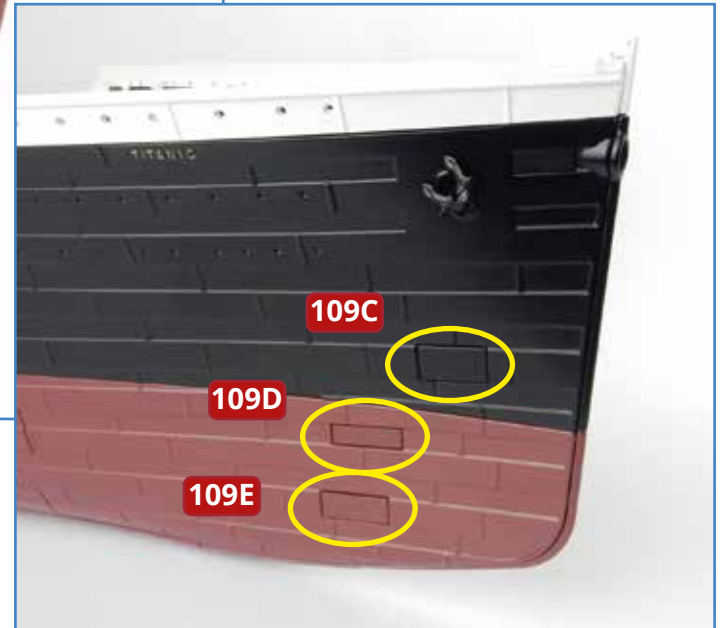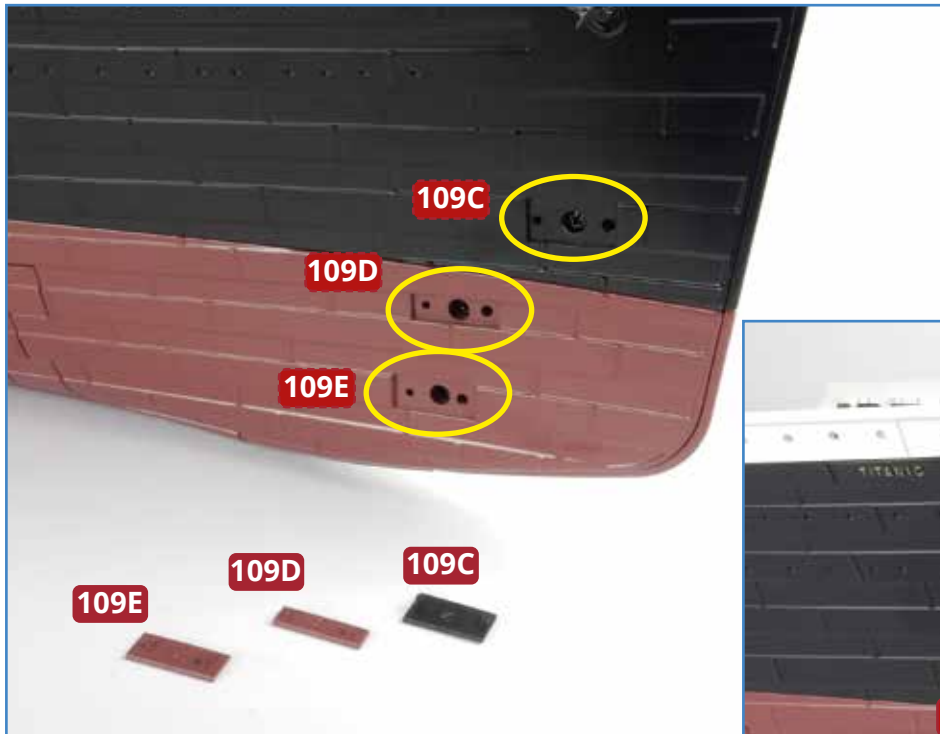

**2** Die übrigen drei Abdeckungen **109C**, **109D** und **109E** werden auf die gleiche Weise montiert. Auch bei ihnen sind die Zapfen unterschiedlich groß und leicht angeschrägt, was das korrekte Anbringen erleichtert. Es ist kein Klebstoff vonnöten.



## Das Bauergebnis

Vier Abdeckungen sind auf der Steuerbordseite des Bugs angebracht. Der Rumpfabschnitt **109A** wird erst mit der nächsten Bauanleitung montiert.