


# DER ZWEITE SCHORNSTEIN

## BAUTEILE IM ÜBERBLICK



- 17A** Schornstein
- 17B** Untere Verkleidung
- 17C** Tank
- 17D** Filter
- 17E** Feder
- 17F** Kragen
- 17G** Halterung des Raucherzeugers
- DP** Sieben Schrauben (eine als Ersatz)

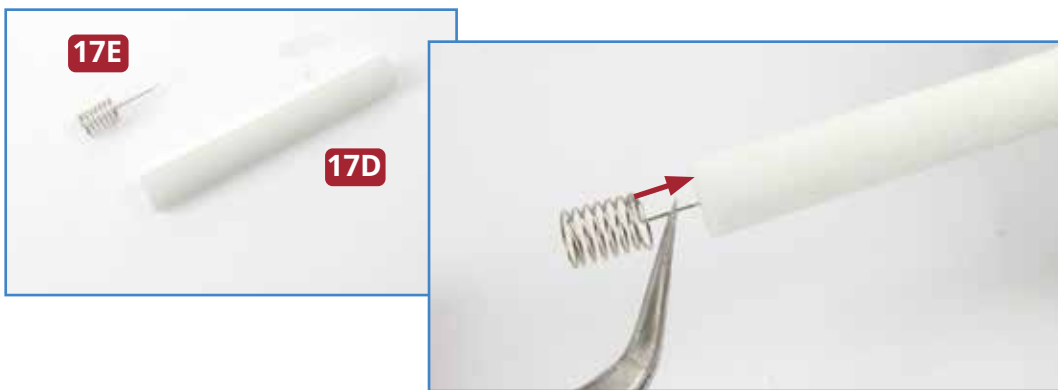

**1** Nehmen Sie den Filter **17D** und die Feder **17E**. Drücken Sie den geraden Federstift mittig bis zum Anschlag in ein Ende des Filters hinein, wie es der Pfeil andeutet.



**2** Führen Sie die Filter/Feder-Baugruppe zum offenen Ende des Tanks **17C**: Wie abgebildet wird die Baugruppe mit der Feder **17E** voran eingesetzt. Der Filter **17D** ragt ein kleines Stück weit aus der Tanköffnung heraus (rechtes Bild), kann aber dank der Feder ganz einfach nach unten gedrückt werden.

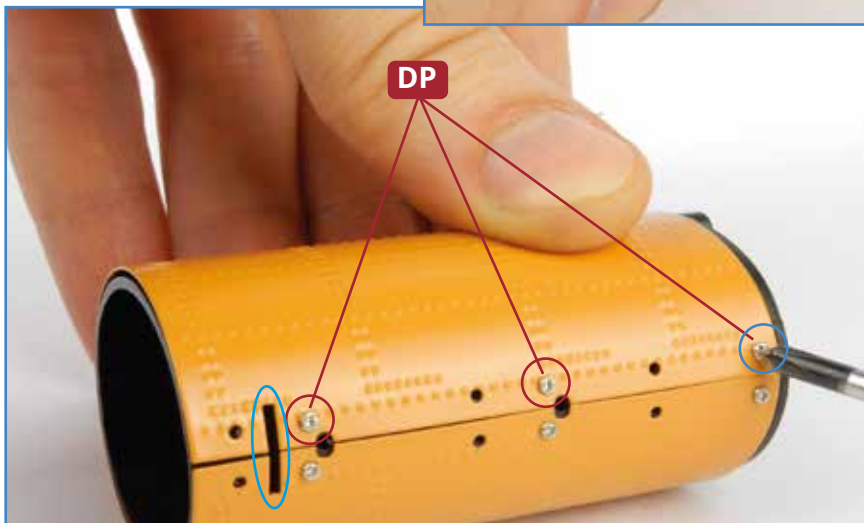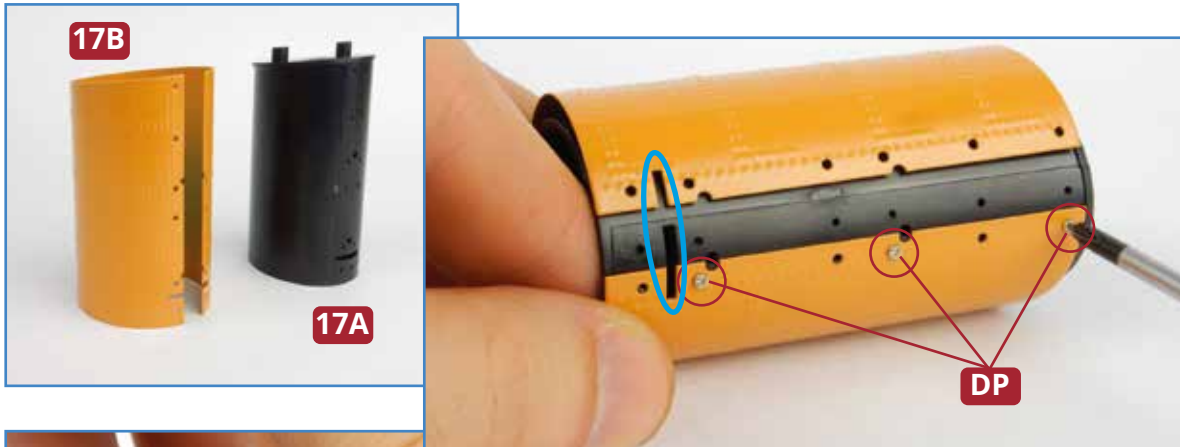

**3** Stellen Sie den Schornstein **17A** und die untere Verkleidung **17B** bereit (links oben). Setzen Sie den Schornstein in die Verkleidung ein: Die Schlitz (oben rechts eingekreist) und die Schraubenlöcher beider Teile müssen übereinstimmen. Zunächst werden drei Schrauben **DP** in den eingekreisten Löchern an einem Ende der Verkleidung befestigt (oben). Anschließend werden drei weitere Schrauben **DP** in die entsprechenden Löcher am anderen Ende der Verkleidung eingedreht (links).

## Das Bauergebnis

Der Zusammenbau des zweiten Schornsteins hat begonnen. Bewahren Sie alle Bauteile und Baugruppen an einem sicheren Ort auf: In der 19. Ausgabe geht die Montage dieses Schornsteins weiter.

