




# Die vordere Motorhaube und ihre Bestandteile

In dieser Ausgabe bauen Sie die Motorhaube Ihres Trabant 601 inklusive aller Details und Accessoires zusammen.

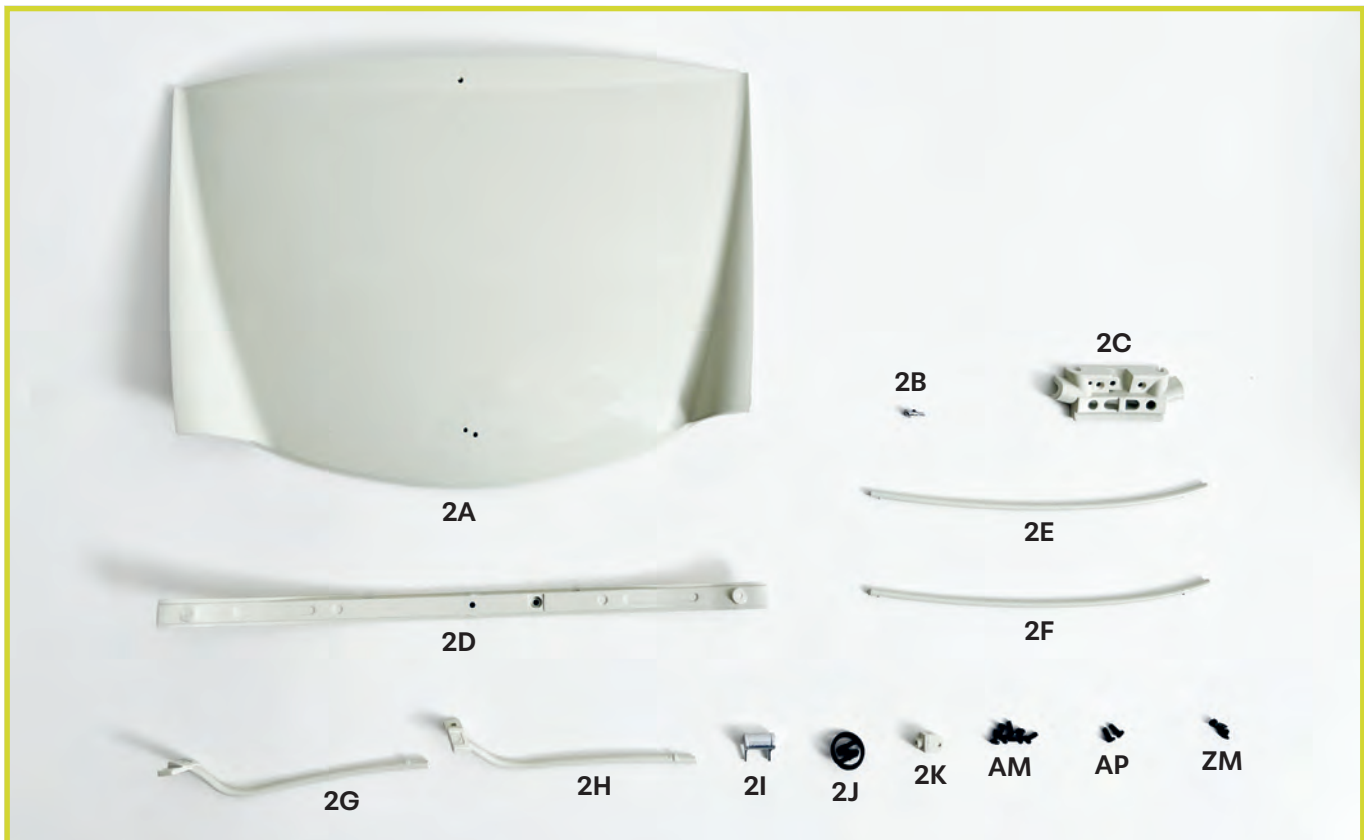


## BAUTEILE IM ÜBERBLICK

2A	Motorhaube	2H	rechte seitliche Motorhaubenstrebe
2B	Zweistrahldüse	2I	Schnappschloss
2C	Motorhaubenverschluss	2J	Markenemblem
2D	Querstrebe	2K	Scharnierverschluss
2E	linke mittlere Motorhaubenstrebe		
2F	rechte mittlere Motorhaubenstrebe		sowie folgende Schrauben:
2G	linke seitliche Motorhaubenstrebe		6 AM, 2 AP, 3 ZM




Legen Sie die Motorhaube **2A**, die Zweistrahdüse **2B** sowie das Markenemblem **2J** auf Ihrer Arbeitsfläche bereit.

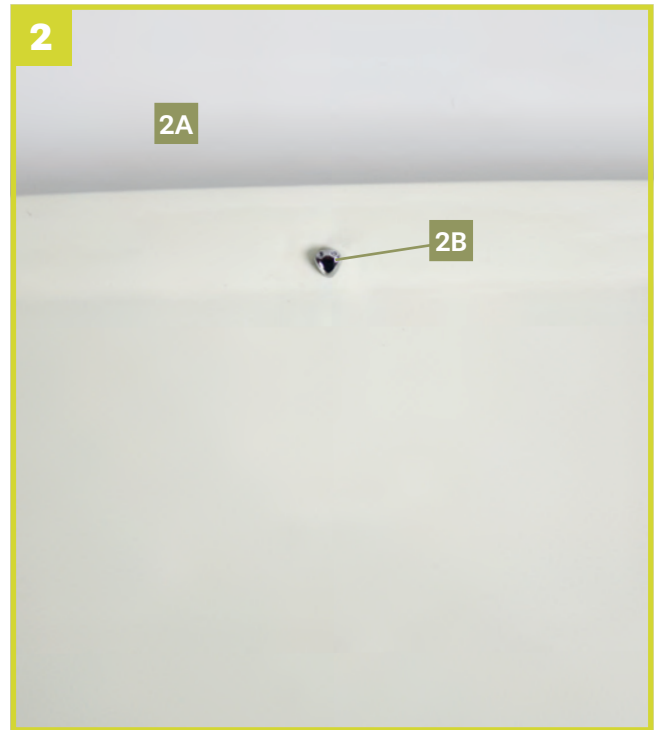


Drücken Sie die Zweistrahdüse **2B** in das obere Loch an der Außenseite der Motorhaube. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der Düse, wie auf dem Foto gezeigt.



Setzen Sie die zwei Zapfen des Emblems **2J** in die zwei Löcher unten in der Motorhaube. Die Ausrichtung des Emblems ist durch die Stärke der Zapfen vorgegeben.

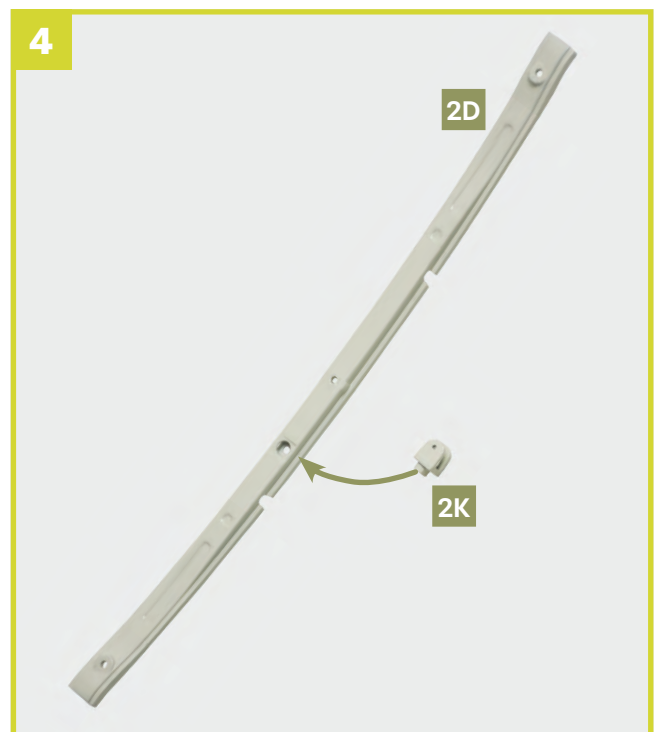


Nehmen Sie die Querstrebe **2D** und den Scharnierverschluss **2K** zur Hand und führen Sie den Zapfen des Scharnierverschlusses zu dem Loch, auf das der Pfeil weist.

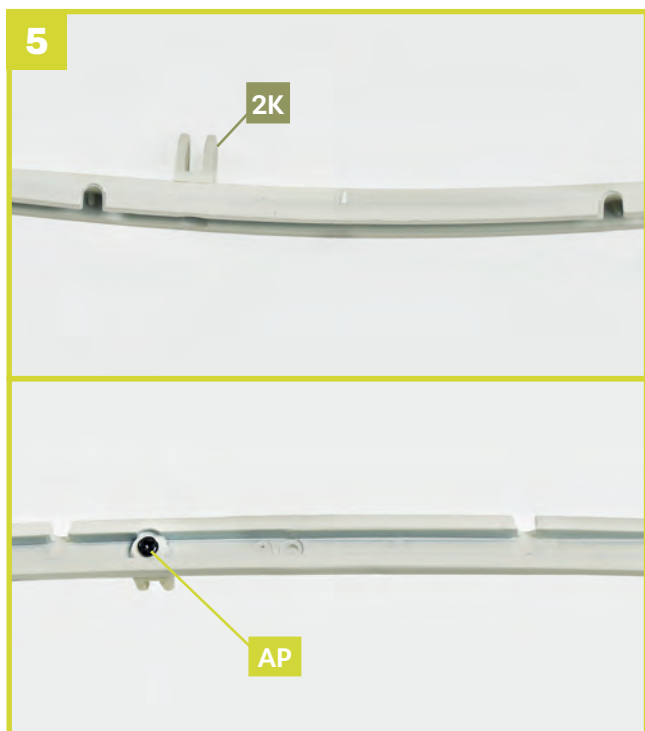

Richten Sie den Scharnierverschluss **2K** wie auf dem oberen Foto gezeigt aus und drücken Sie ihn fest in das Loch der Querstrebe **2D**. Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **AP** aneinander.



Legen Sie die Motorhaube **2A**, die Querstrebe samt Scharnierverschluss **2D/2K** sowie drei Schrauben **AM** bereit.

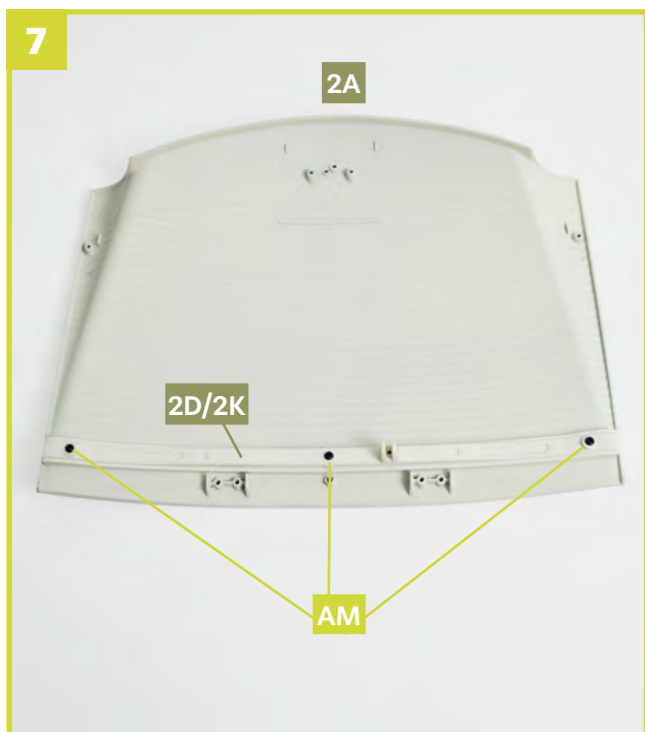


Positionieren Sie die Querstrebe **2D/2K** wie gezeigt an der Unterseite der Motorhaube **2A** und ziehen Sie drei Schrauben **AM** in den Löchern fest, auf die die Pfeile weisen. Mitunter müssen Sie beim Verschrauben etwas Druck aufwenden.




Nehmen Sie die linke mittlere Motorhaubenstrebe **2E** zur Hand, die mit einem eingravierten **L** gekennzeichnet ist, siehe Detailbild. Setzen Sie sie wie gezeigt in die Öffnung in der Querstrebe **2D/2K**, auf die der Pfeil weist.



Setzen Sie die rechte mittlere Motorhaubenstrebe **2F** (mit eingraviertem **R**) in die Öffnung in der Querstrebe **2D/2K**, auf die der Pfeil weist.

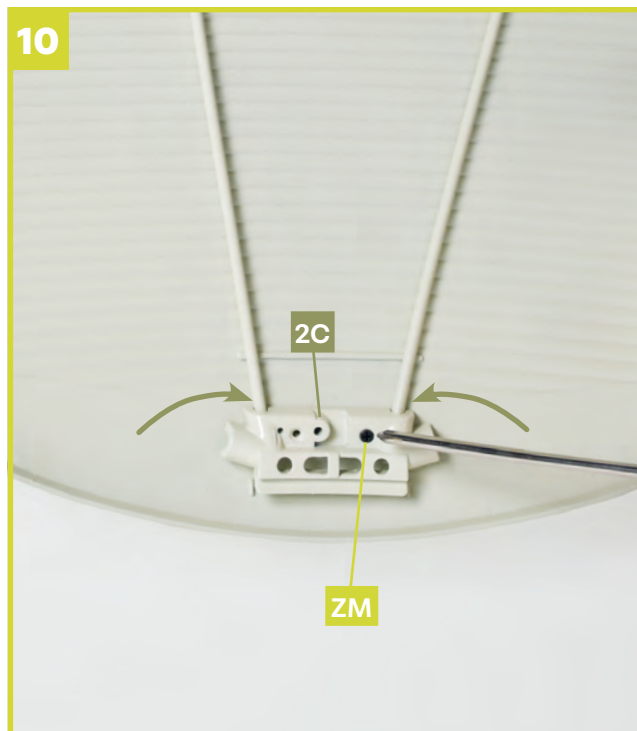


Platzieren Sie den Motorhaubenverschluss **2C** so auf der Motorhaube **2A**, dass die beiden Einkerbungen, auf die die Pfeile weisen, die zwei mittleren Motorhaubenstreben **2E** und **2F** aufnehmen. Ziehen Sie eine Schraube **ZM** wie gezeigt fest.

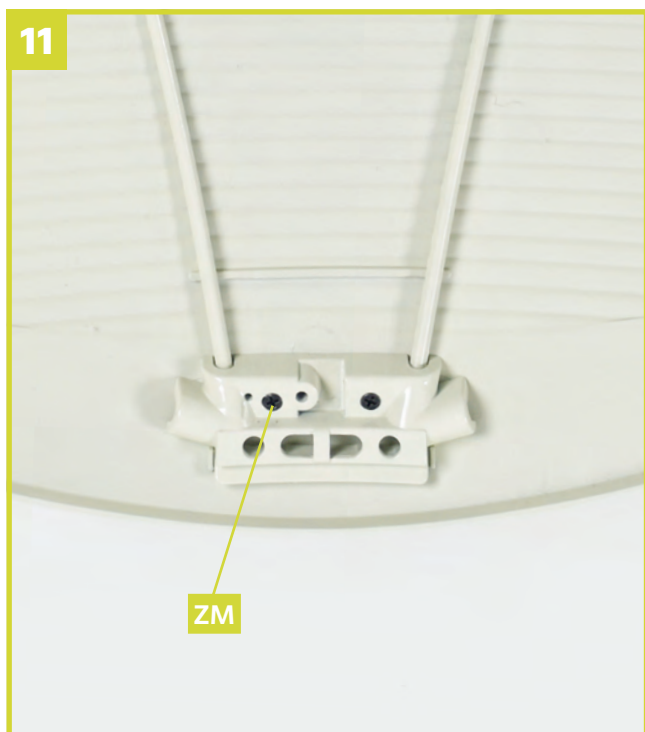

Ziehen Sie eine zweite Schraube **ZM** an der gezeigten Stelle fest. Womöglich müssen Sie etwas Druck aufwenden, um die Schraube einzudrehen.



Setzen Sie die beiden Zapfen des Schnappschlusses **2I** wie gezeigt in die Löcher des Motorhaubenverschlusses **2C**. Die Ausrichtung ist durch die Stärke der Zapfen vorgegeben.

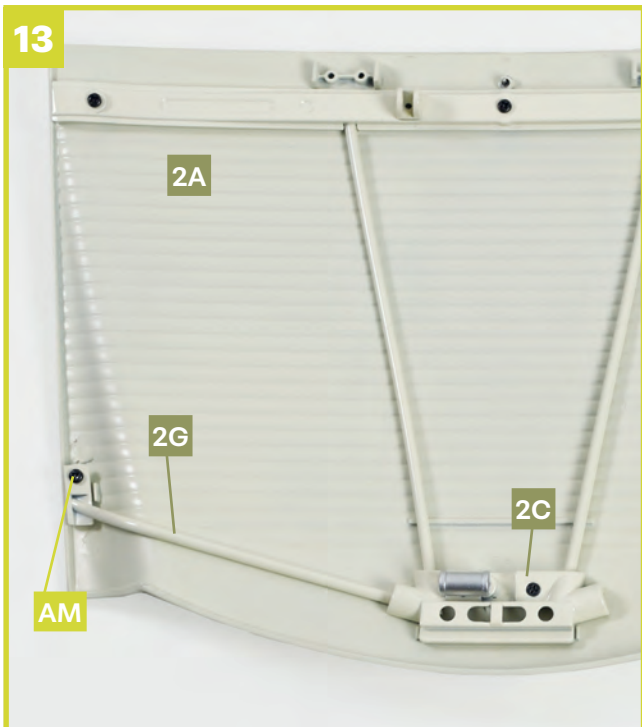

Führen Sie das schmale Ende der linken seitlichen Motorhaubenstrebe **2G** in die gezeigte Öffnung des Motorhaubenschlusses **2C**. Fixieren Sie das flache Ende der Strebe mit einer Schraube **AM** an der Motorhaube **2A**.



Gehen Sie genauso vor, um auf der anderen Seite die rechte seitliche Motorhaubenstrebe **2H** zu positionieren. Befestigen Sie sie abschließend mit einer Schraube **AM** an der Motorhaube **2A**.

## BAUFORTSCHRITT



Die Motorhaube Ihres Trabant 601 de luxe ist fertiggestellt. Bewahren Sie sie sorgfältig auf.