Die ersten Komponenten des Dachgepäckträgers

Heute beginnen wir mit der Montage des Dachgepäckträgers, der später, nach einer weiteren Bauphase, schließlich auf das Dach Ihres Trabantmodells montiert wird.

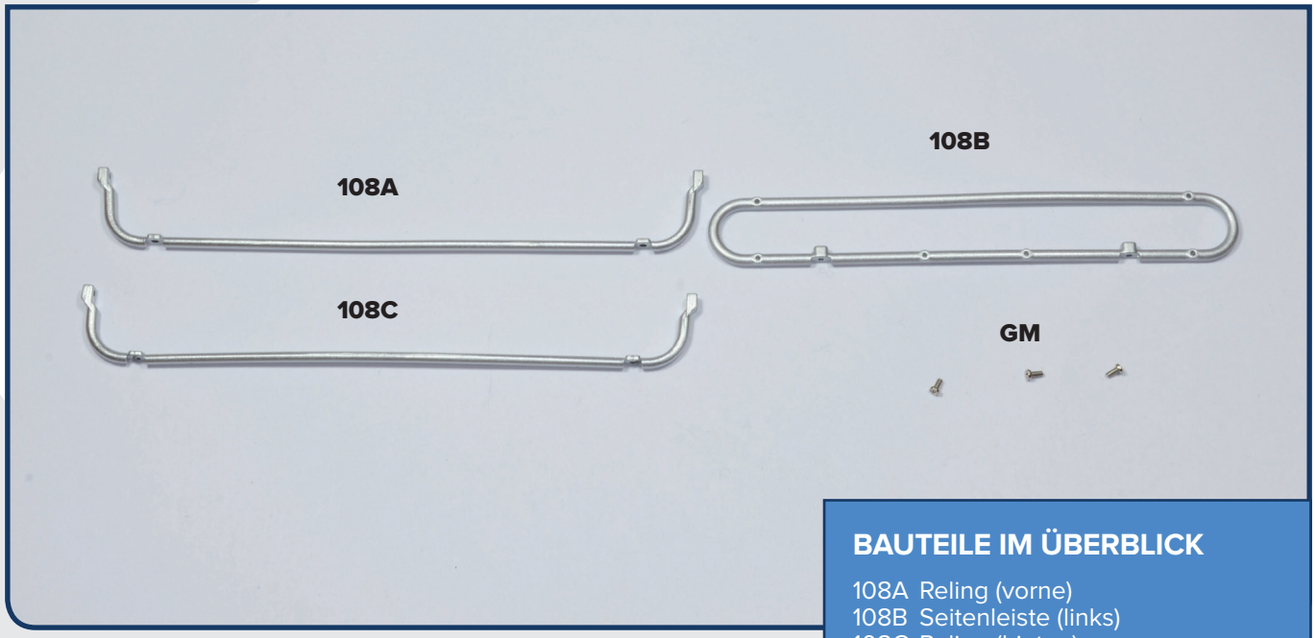

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

108A Reling (vorne)
108B Seitenleiste (links)
108C Reling (hinten)

sowie folgende Schrauben: 3 GM

1

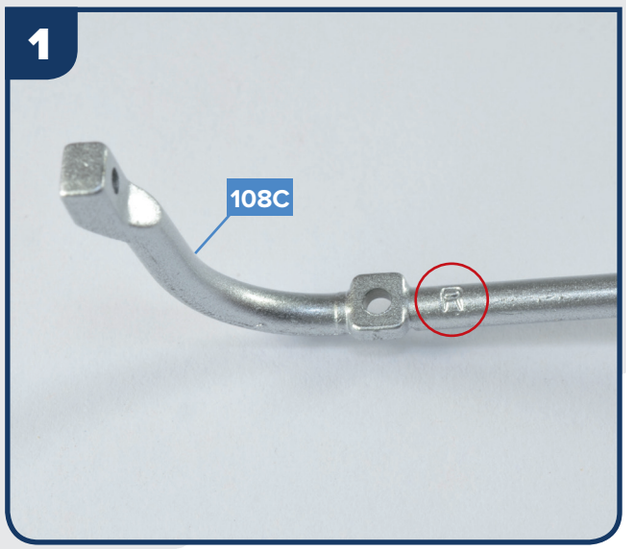

Nehmen Sie die hintere Reling 108C. Das Bauteil ist anhand des Buchstaben R einfach zu identifizieren.

2

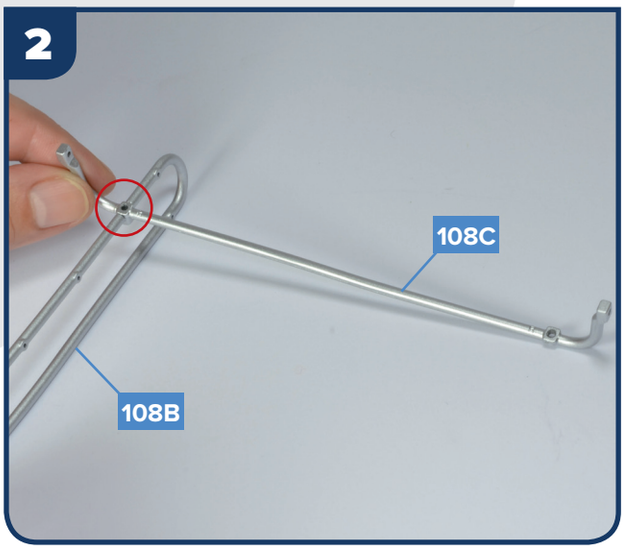

Verbinden Sie die Reling 108C und die Seitenleiste 108B, wie im Bild zu sehen.

108_TRABI_DEF.indd 3 12/01/22 18:11

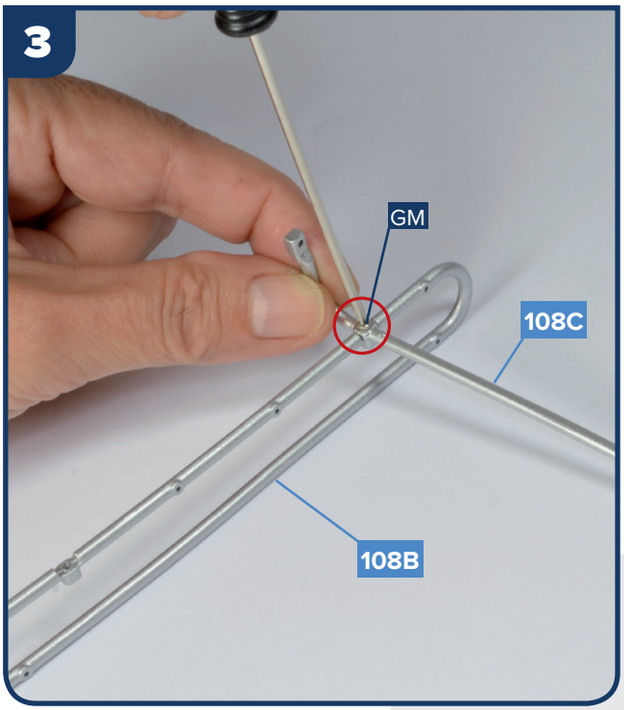

Verbinden Sie die Bauteile mithilfe einer Schraube GM. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

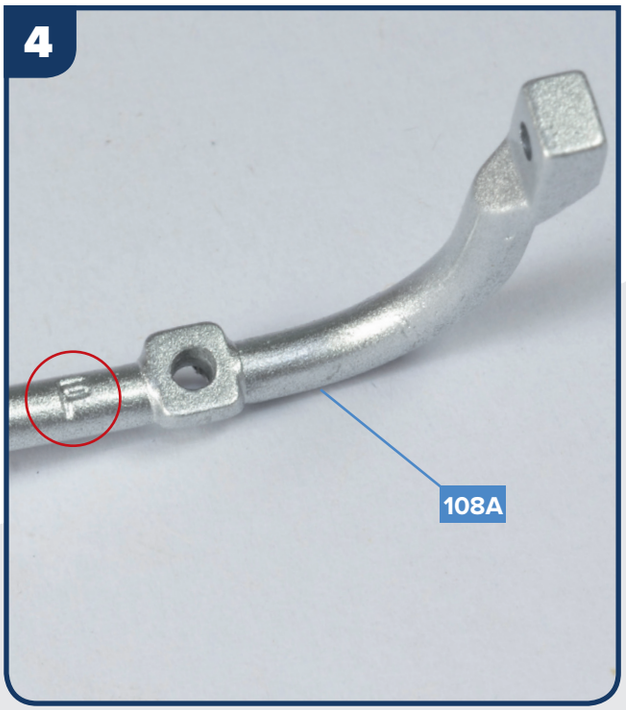

Nehmen Sie nun die vordere Reling 108A, erkennbar am Buchstaben F.

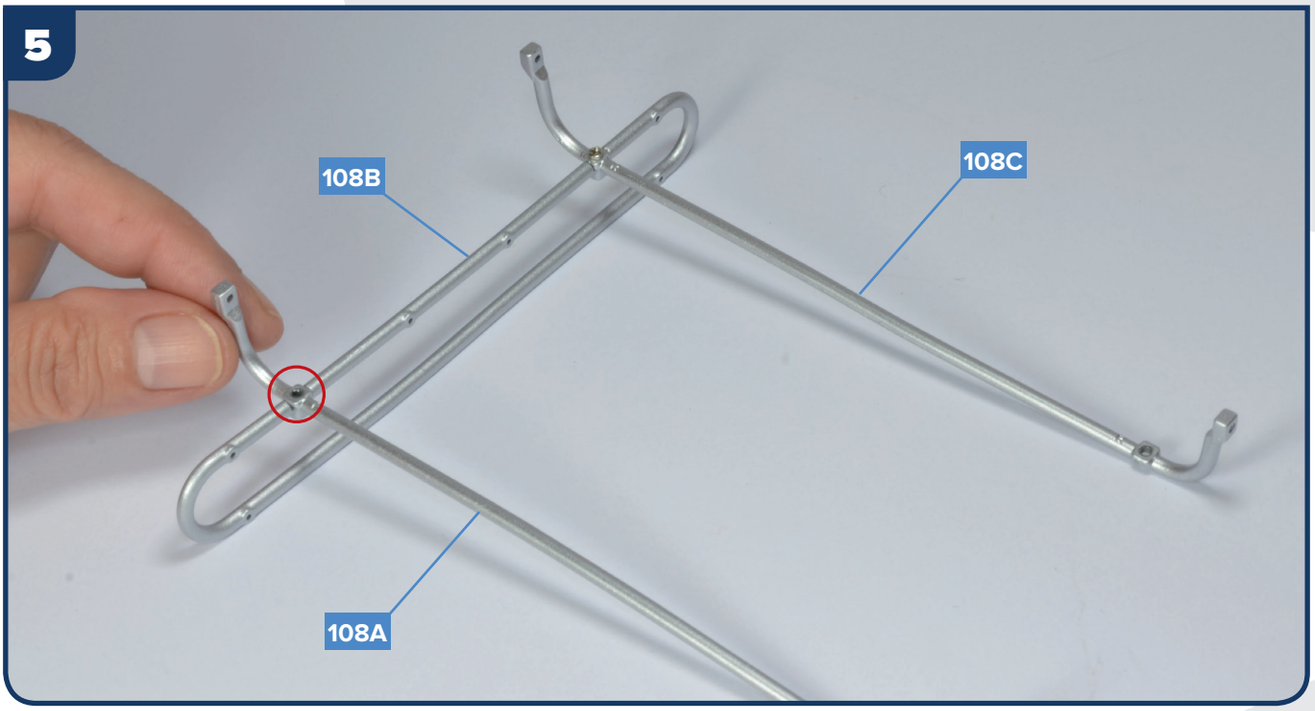

Verbinden Sie die Reling 108A mit der Seitenleiste 108B an der rot markierten Stelle.

108_TRABI_DEF.indd 4 12/01/22 18:11

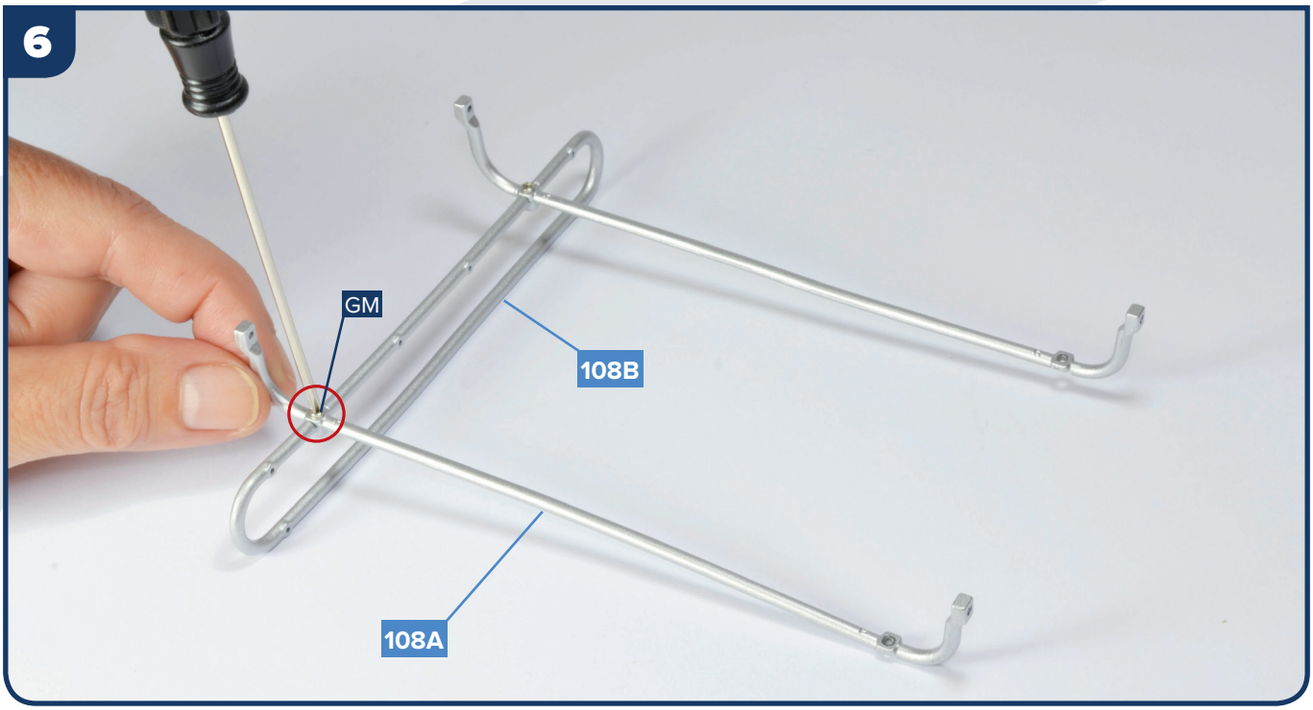

Fixieren Sie die Reling 108A mit einer weiteren Schraube GM.

BAUFORTSCHRITT

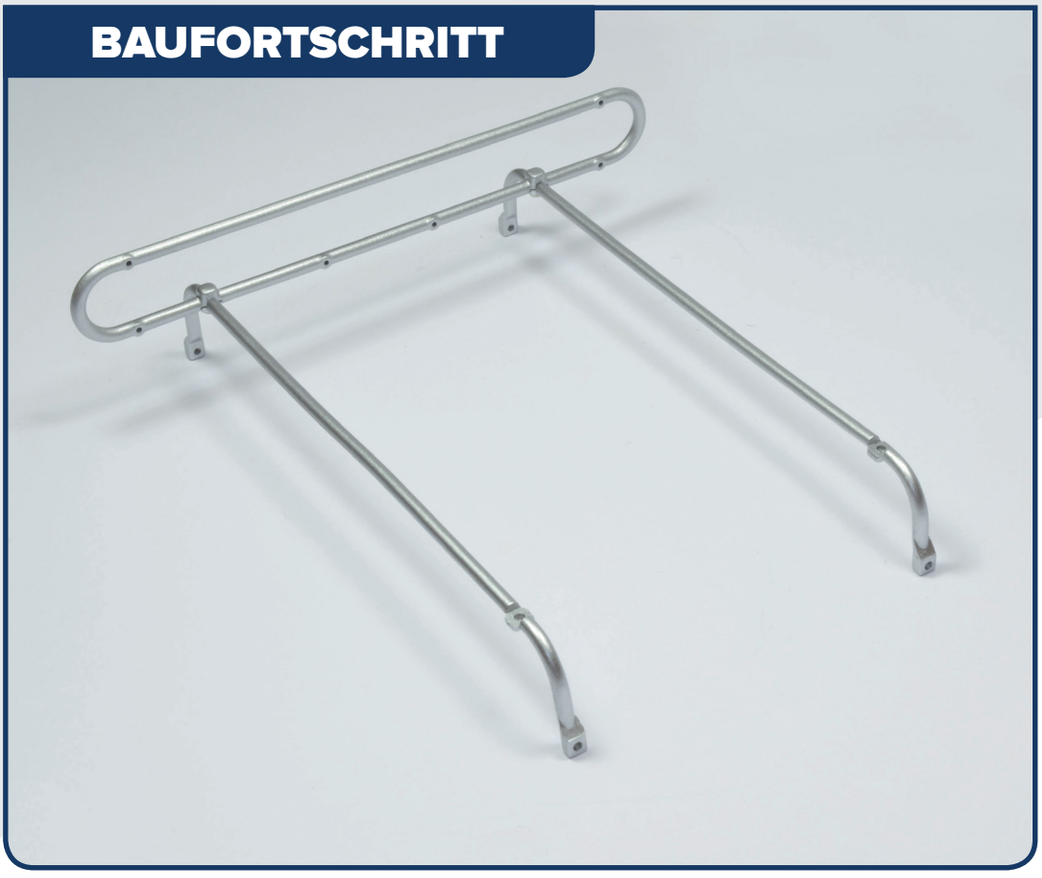

Am Ende dieser Bauphase haben Sie die ersten Bauteile des Dachgepäckträgers zusammengesetzt.

108_TRABI_DEF.indd 5 12/01/22 18:11