

DER HYDRAULIKTANK

Der Hydrauliktank wird zusammgebaut, mit einem Anschluss versehen und an der Armaturenbrett-Baugruppe angebracht. Zwei Schläuche werden befestigt.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
90A	Halterung	ABS
90B	Hydrauliktank, äußere Hälfte	ABS
90C	Hydrauliktank, innere Hälfte	ABS
90D	Schlauchanschluss	ABS
90E	Hydraulikschlauch	ABS
90F	Schlauch	PVC




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
AP	4+1	1,7 x 4 mm
DP	2+1	1,7 x 3 x 5 mm


SCHRITT 1 // MONTAGE DES HYDRAULIKTANKS

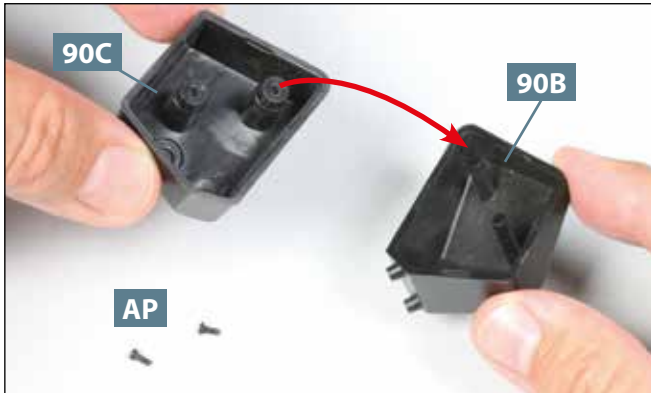


01 Legen Sie zwei Schrauben **AP** bereit. Nehmen Sie die beiden Hälften des Hydrauliktanks **90B** und **90C** und fügen Sie sie zusammen, wie angedeutet.

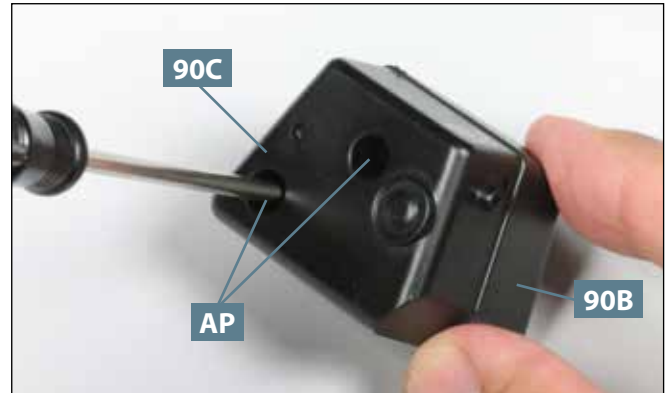


02 Sind die Hälften des Hydrauliktanks **90B** und **90C** korrekt zusammengefügt, fixieren Sie sie aneinander, indem Sie die beiden Schrauben **AP** festziehen.

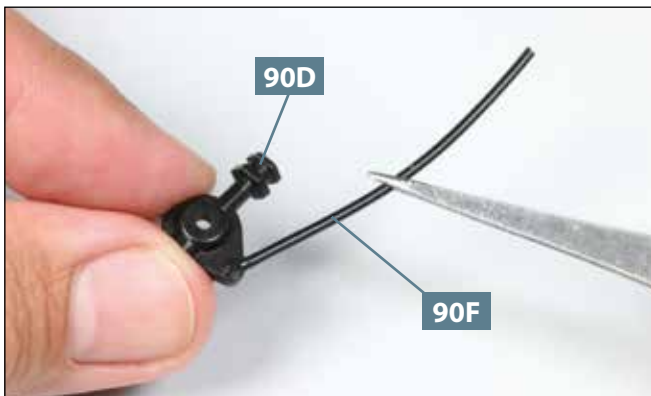


03 Nehmen Sie den Schlauch **90F** und befestigen Sie sein eines Ende am seitlichen Zapfen des Schlauchanschlusses **90D**, wie es das Foto zeigt.

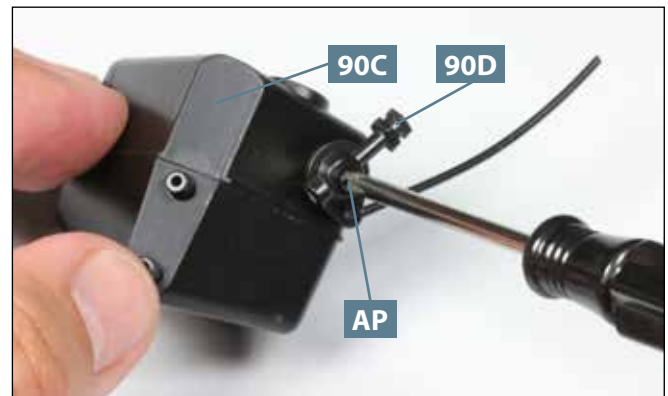

04 Fixieren Sie den Schlauchanschluss **90D** mit einer Schraube **AP** am Hydrauliktank **90C**.

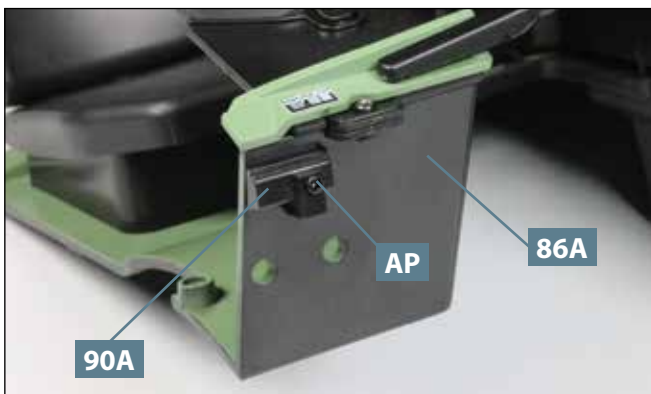

05 Stellen Sie die Kabinenboden-Baugruppe **86A** auf Ihre Arbeitsplatte. Fixieren Sie die Halterung **90A** mit einer Schraube **AP** an der Vorderwand auf der Beifahrerseite.

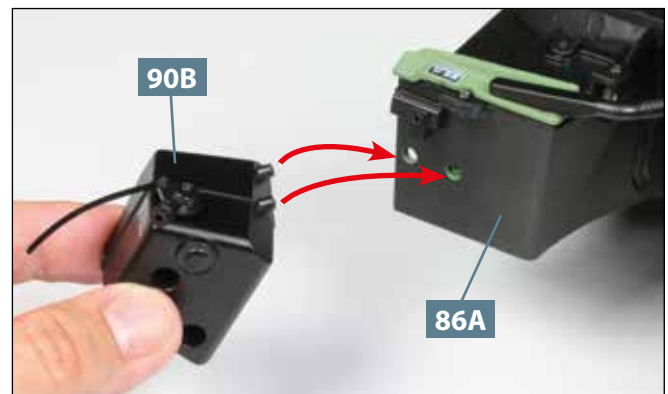

06 Nehmen Sie den Hydrauliktank und fügen Sie die beiden Zapfen der Tankhälfte **90B** in die Löcher am Kabinenboden **86A** ein, wie es die Pfeile andeuten.



07 Halten Sie den Hydrauliktank **90B** in Position, während Sie ihn von der Innenseite des Kabinenbodens **86A** mit zwei Schrauben **DP** fixieren.



08 Nehmen Sie den Hydraulikschlauch **90E** und befestigen Sie dessen Ende mit dem Zapfen in der Bohrung vom Schlauchanschluss **90D**, wie abgebildet.

DAS BAUERGBNIS



Der Hydrauliktank ist zusammengebaut und an der Kabinenboden-Baugruppe befestigt.