

Die Schornsteinkappe

Die Schornsteinkappe wird zusammengebaut und am Modell montiert. Der Raucherzeuger wird getestet. Der Zusammenbau des Großmastes schreitet voran: Sie montieren unter anderem eine Konsole, den Jägerleitstand und zwei Maststengen.



Ihre Bauteile im Überblick


Teilenummer	Name	Material
139A	linke Hälfte der Schornsteinkappe	ABS
139B	rechte Hälfte der Schornsteinkappe	ABS
139C	Oberer Maststand mit Antennenkonsole	ABS
139D	Bodenplatte der Antennenkonsole	ABS
139E	Großmaststenge	Druckguss
139F	Jägerleitstand	ABS
139G	Antennenkonsole	ABS
139H	Großmaststenge	ABS
139I	Anbauteil	ABS
139J	zwei Antennenmasten	ABS
139K	Signalhorn	ABS




Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
RM	1 + 1	2,0 x 4 mm
GP	2 + 1	2,3 x 4 mm
JP	1 + 1	2,3 x 5 mm


SCHRITT 1 > Zusammenbau und Montage der Schornsteinkappe

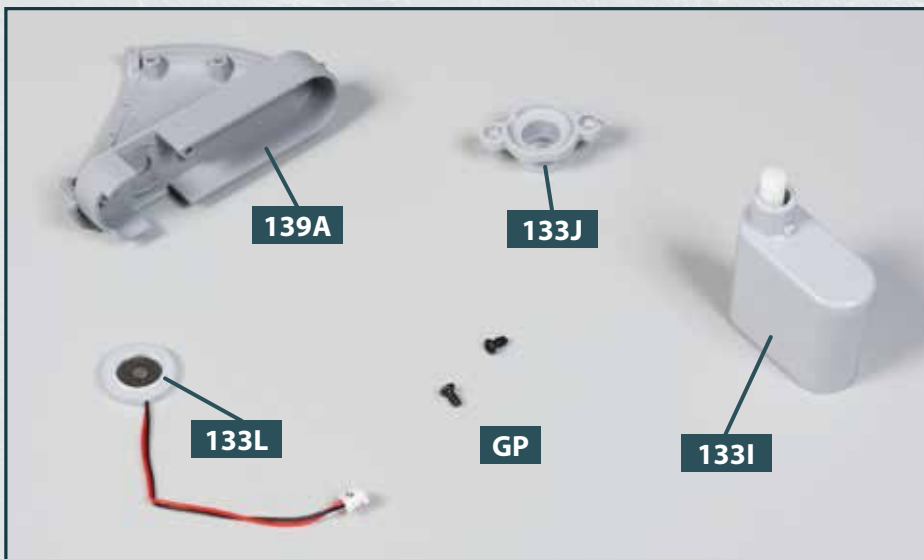


- 1** Legen Sie die linke Hälfte der Schornsteinkappe **139A**, zwei Schrauben **GP** und aus der Ausgabe 133 den Wassertank **133I** und den Raucherzeuger **133L** bereit. Nehmen Sie die Halterung **133J** vom Wassertank ab, wie es das Foto zeigt.

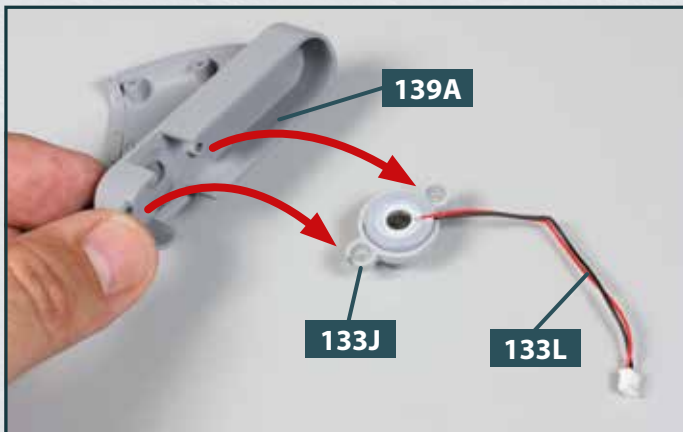


- 2** Setzen Sie den Raucherzeuger **133L** in die Halterung **133J** ein. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung! Nehmen Sie die Schornsteinkappe **139A** und platzieren Sie sie auf der Halterung.

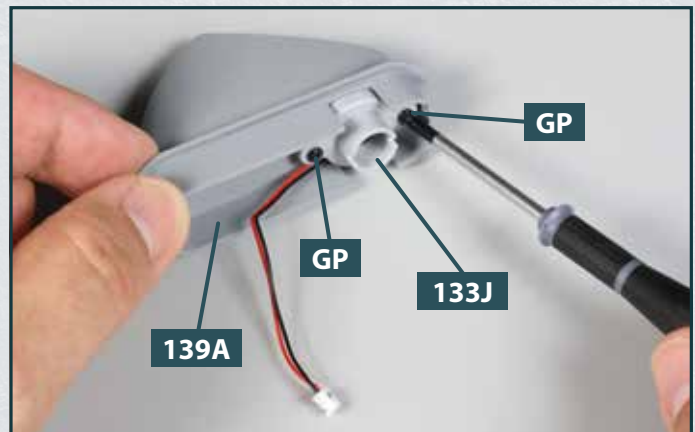


- 3** Befestigen Sie die Halterung **133J** mit den zwei Schrauben **GP** an der Schornsteinkappe **139A**.

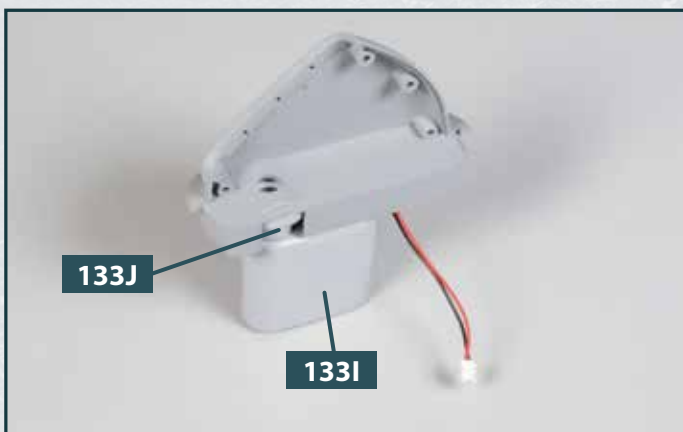


- 4** Fügen Sie von unten die Öffnung des Wassertanks **133I** mit dem darin befindlichen Filter in die Halterung **133J** ein.

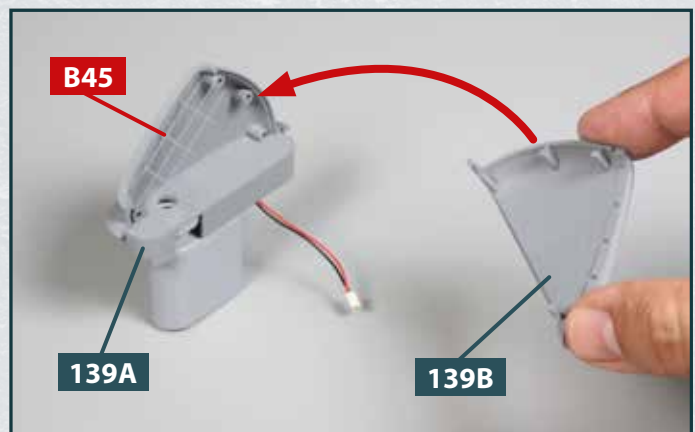

- 5** Trennen Sie das Gitter **B45** aus dem Ätzteilrahmen **137S** und kleben Sie es an der Schornsteinkappe **139A** fest. Fügen Sie die beiden Hälften der Schornsteinkappe zusammen, indem Sie die Zapfen von **139B** in die Aufnahmen von **139A** hineindrücken.

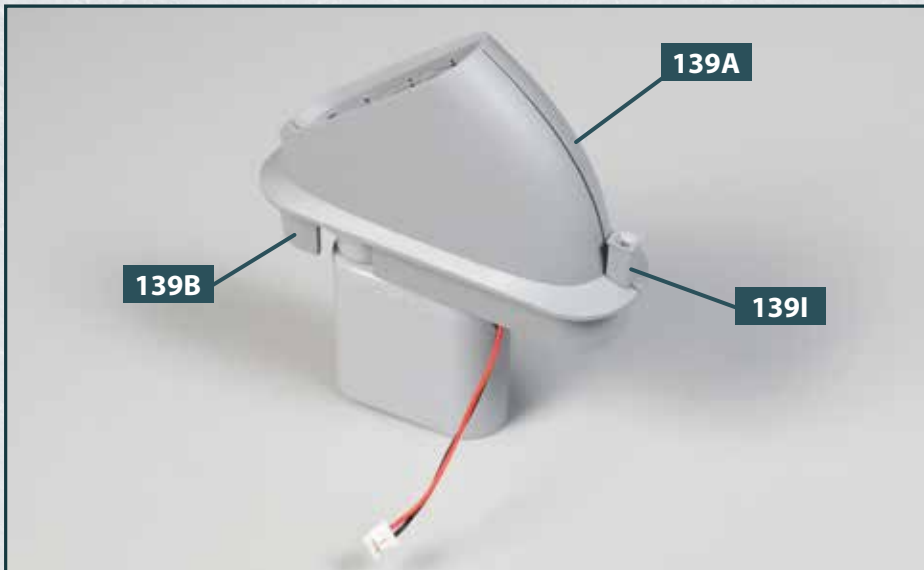

- 6** Die beiden Hälften der Schornsteinkappe **139A** und **139B** sind zusammengefügt. Vorne an der Krempe der Kappe wird das Anbauteil **139I** festgeklebt, wie abgebildet.

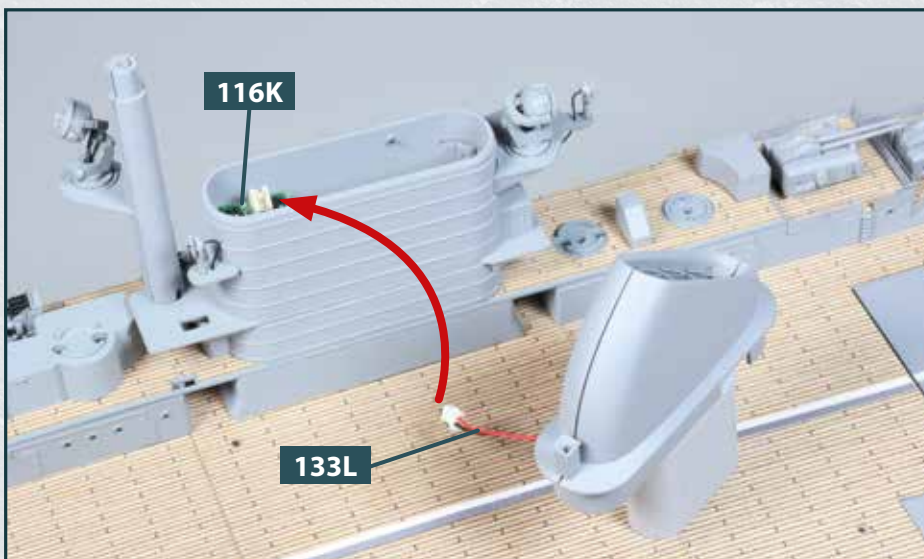

- 7** Stellen Sie die Schornsteinkappe auf das Flugdeck Ihres Modells. Der Stecker vom Raucherzeuger **133L** wird nun mit dem Port der Platine **116K** verbunden, die sich im Schornstein befindet, wie es der Pfeil andeutet.




- 8** Die Schornsteinkappe **139A/B** sitzt auf dem Schornstein **115D**.




- 9** Machen Sie Ihr Modell testbereit: Schalten Sie die Stromversorgung des Ständers ein und auch die Fernbedienung. Drücken Sie nun auf den grün markierten Knopf der Fernbedienung, entsteht im Raucherzeuger **133L** Wasserdampf, der aus der Schornsteinkappe aufsteigt.


SCHRITT 2 > Arbeiten am Großmast

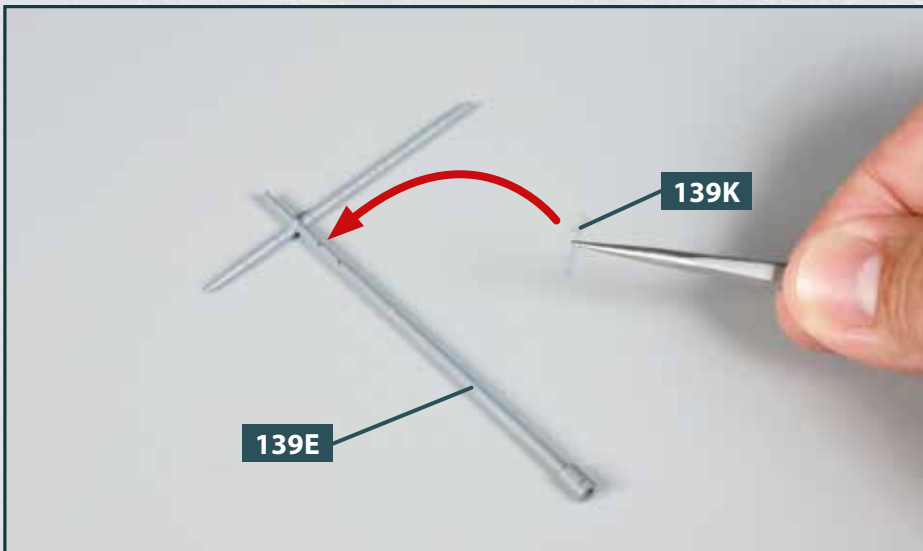

- 1** Legen Sie die Großmaststenge **139E** bereit. Nehmen Sie das Signalhorn **139K**, versehen Sie dessen zwei Zapfen mit etwas Sekundenkleber und fügen Sie sie in die Aufnahmen der Stenge ein, wie angedeutet.

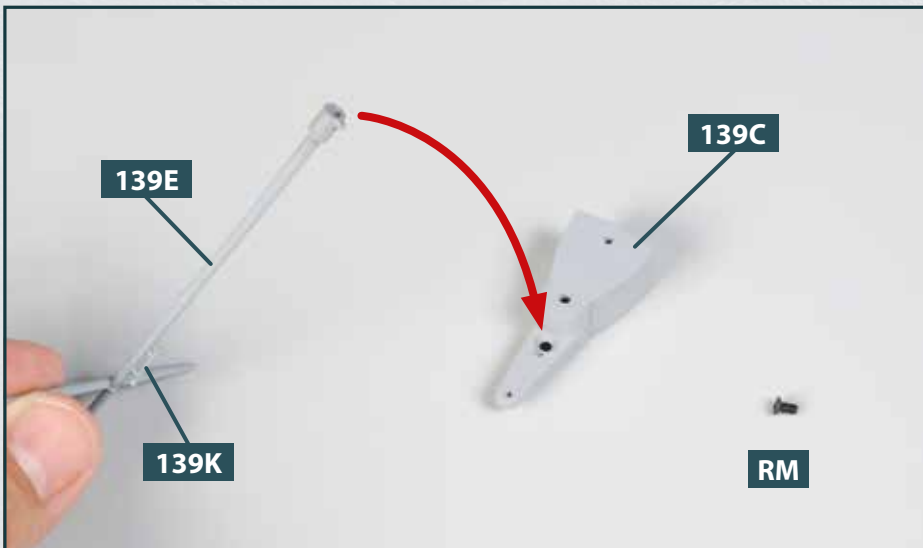


- 2** Das Signalhorn **139K** ist an der Großmaststenge **139E** angebracht. Legen Sie den oberen Marsstand **139C** und eine Schraube **RM** bereit. Fügen Sie das untere Ende der Großmaststenge in die Aufnahme des Marsstands ein, wie es der Pfeil andeutet.

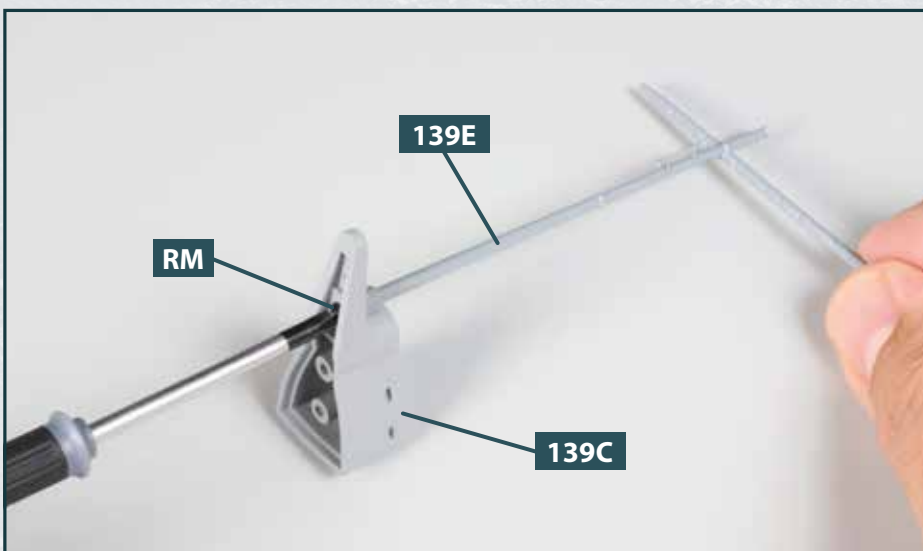


- 3** Befestigen Sie die Großmaststenge **139E** mit der Schraube **RM** am oberen Marsstand **139C**.



- 4** Nehmen Sie einen der beiden kleinen Antennenmasten **139J** und kleben Sie ihn in der Vertiefung des oberen Marsstands **139C** fest.

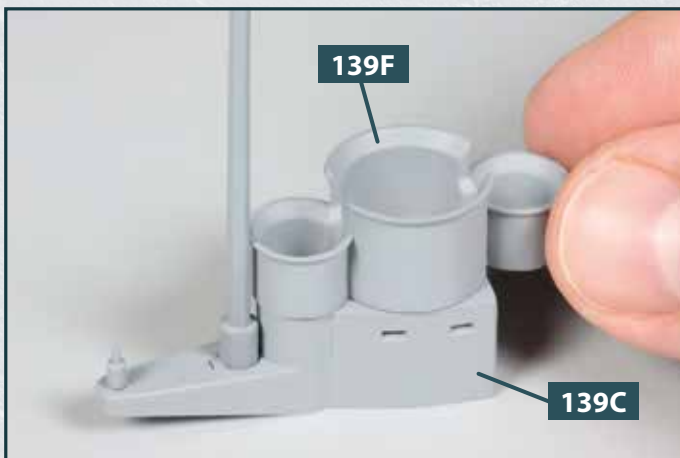

- 5** Geben Sie etwas Klebstoff auf die beiden Zapfen an der Unterseite des Jägerleitstands **139F** und fügen Sie sie in die Aufnahmen an der Oberseite des Marsstands **139C** ein.

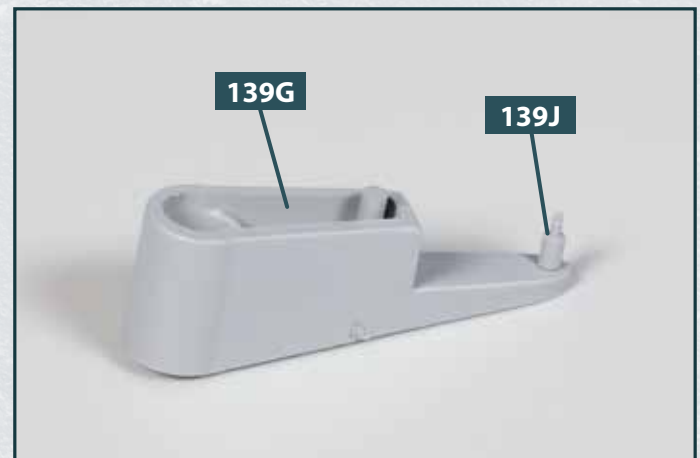

- 6** Legen Sie die Antennenkonsole **139G** bereit. Kleben Sie in deren kleiner Bohrung den verbliebenen Antennenmast **139J** fest, wie abgebildet.




- 7** Bringen Sie die Antennenkonsole **139G** am Großmast **114A/B** an: Die Vertiefungen an der Mastspitze nehmen die beiden kleinen Rippen an der Innenseite der runden Konsolenaufnahme auf.



- 8** Befestigen Sie die Antennenkonsole **139G** am Großmast **114A/B** , indem Sie eine Schraube **JP** eindrehen.




- 9** Auf der Antennenkonsole **139G** kleben Sie die Bodenplatte der Antennenkonsole **139D** fest.

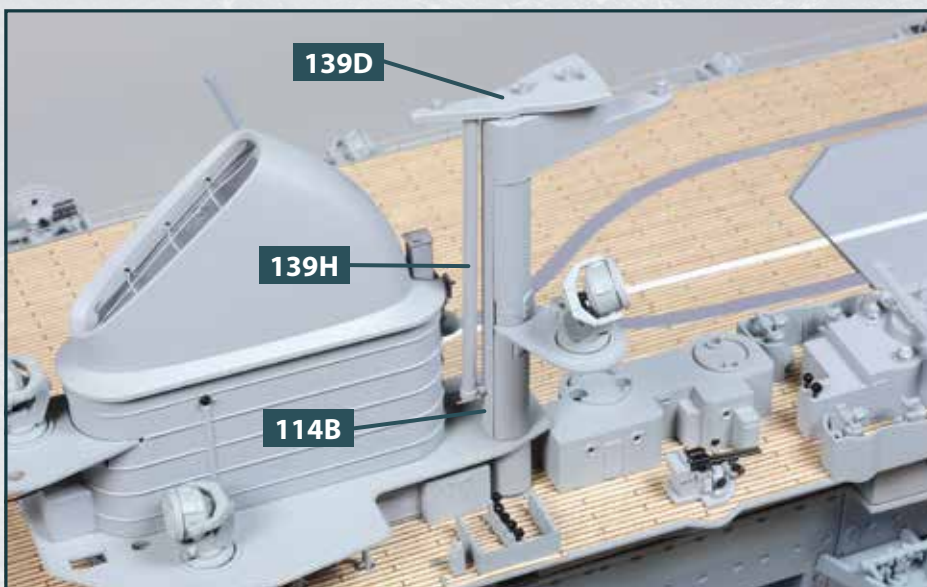


- 10** Das Modell wird gedreht: Auf der Rückseite des Großmastes **114B** und in der Bohrung der Antennenkonsole **139D** bringen Sie die Großmaststange **139H** an.


SCHRITT 3 > Leitern für die Funkmasten

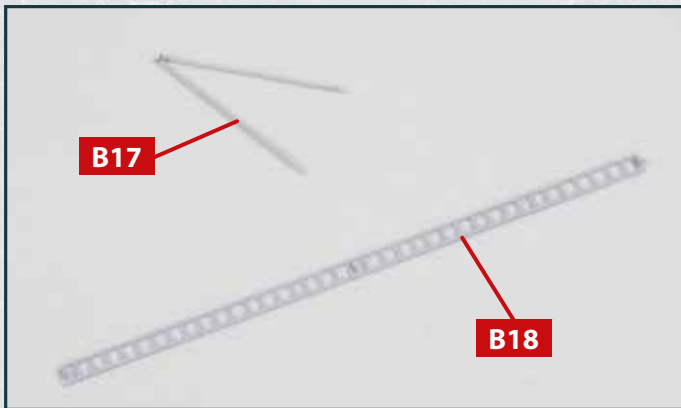


- 1 Trennen Sie die vier Halterungen **B17** und die vier Leitern **B18** aus dem Ätzteilrahmen **137S** heraus – hier ist exemplarisch je eines der Teile abgebildet. Biegen Sie die kleine Lasche von **B17** und die drei kleinen Laschen von **B18** rechtwinklig nach oben.

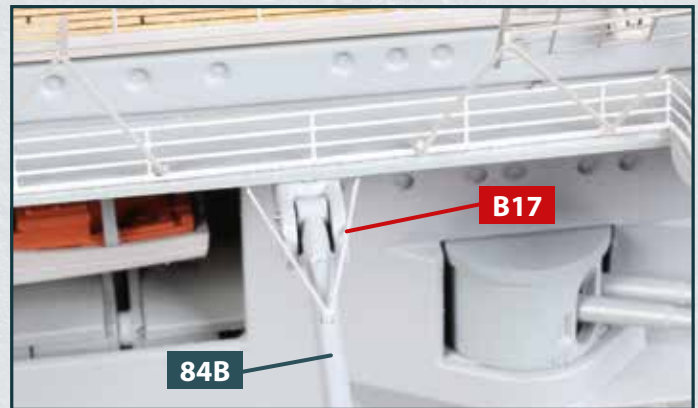

- 2 Bringen Sie die erste Halterung **B17** am hintersten Funkmast **84B** auf der Backbordseite des Rumpfs an: Die kleine Lasche der Halterung sitzt in der Aufnahme an der Oberseite des Mastes, die beiden Strebenenden werden in die Aufnahmen an der Unterseite des Laufgangs eingefügt.

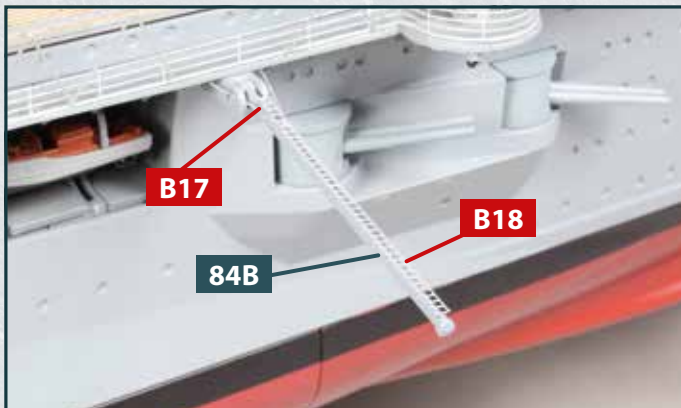

- 3 Auf dem Funkmast **84B** bringen Sie die erste Leiter **B18** an. Ihr inneres Ende verläuft auch über der Halterung **B17**.

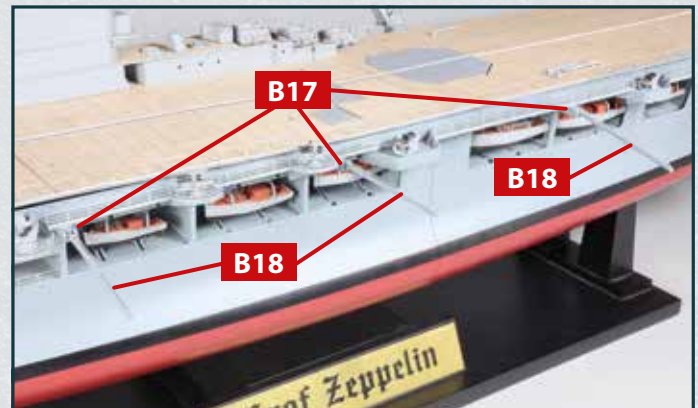

- 4 An den drei anderen Funkmasten werden ebenfalls je eine Halterung **B17** und eine Leiter **B18** angebracht.

DAS BAUERGBNIS



Das Flugdeck ist komplett aufgesetzt, diverse Tests sind durchgeführt. Weitere Relings, Deckswände und auch Fangnetze sind am Rumpf montiert. Bewahren Sie das obere Ende des Großmastes gut auf.