

DIE HINTERE NUMMERNSCHILDHALTERUNG

In dieser Ausgabe wird die Motorhaube mit der restlichen Karosserie verbunden und die beiden Nummernschilder werden angebracht.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK


- 107A** Nummernschilder (vorn und hinten, neutral und historisch)
- 107B** Nummernschildhalterung hinten
- 107C** Kurze Nummernschildhalterung hinten *
- 107D** Kurze Nummernschildhalterung vorn *
- 107E** Lochstopfen *

- 107F** Öffnungsmechanismus für die Motorhaube
- 107G** Platte der Motorhaube
- 107H** Platte der Karosserie
- 107I** Doppelseitiges Klebeband *
- 107J** Linkes Scharnier
- 107K** Rechtes Scharnier

- PS01** zwei Schrauben (1,8 x 3,5 mm)
- PS21** drei Schrauben (1,2 x 4 mm)
- DS31** neun Schrauben (1,8 x 4 mm)

* Bitte beachten Sie: Diese Komponenten werden aus produktionstechnischen Gründen mitgeliefert, sind jedoch für die Montage Ihres Modells nicht erforderlich.

1

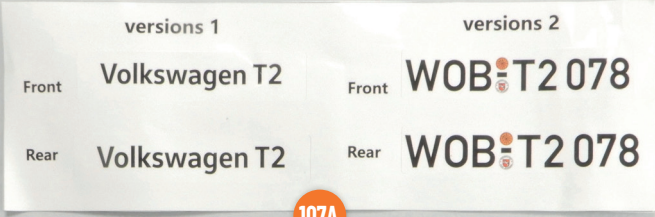

versions 1 versions 2

Front **Volkswagen T2** Front **WOB T2 078**

Rear **Volkswagen T2** Rear **WOB T2 078**

107A

Der Aufkleberbogen mit den Nummernschildern **107A** enthält zwei Arten von Nummernschildern: ein neutrales Paar für Vorder- und Rückseite mit dem Schriftzug „Volkswagen T2“ (Version 1) und ein Paar für Vorder- und Rückseite, das ein historisches Nummernschild nachbildet (Version 2). Sie können eine Variante für Ihr Modell auswählen. Wir haben die neutrale Variante gewählt, die Sie auf den Fotos dieser und der folgenden Bauphasen sehen werden.

2



21 **107A**

Nehmen Sie die in Bauphase 105 zusammengebaute Karosserie zur Hand. Wählen Sie eine Variante des Nummernschildes **107A** aus. Trennen Sie das ausgewählte vordere Nummernschild **107A** von der Trägerfolie und kleben Sie es auf die vordere Nummernschildhalterung **21**.

3



107B **107A**

106A

Nehmen Sie die in Bauphase 106 zusammengebaute Motorhaube zur Hand. Trennen Sie das ausgewählte hintere Nummernschild **107A** von der Trägerfolie und kleben Sie es auf die hintere Nummernschildhalterung **107B**. Setzen Sie diese anschließend mittig auf die Außenseite der Motorhaube **106A**.

4




Drehen Sie die Motorhaube um und achten Sie dabei darauf, dass sich die Nummernschildhalterung nicht löst. Ziehen Sie zwei Schrauben **PS21** in den markierten Löchern fest, um die Teile zu fixieren.

5




Montieren Sie die Platte der Motorhaube **107G** auf die dafür vorgesehene Aussparung an der Innenseite der Motorhaube **106A**, wie abgebildet. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **DS31**.


6

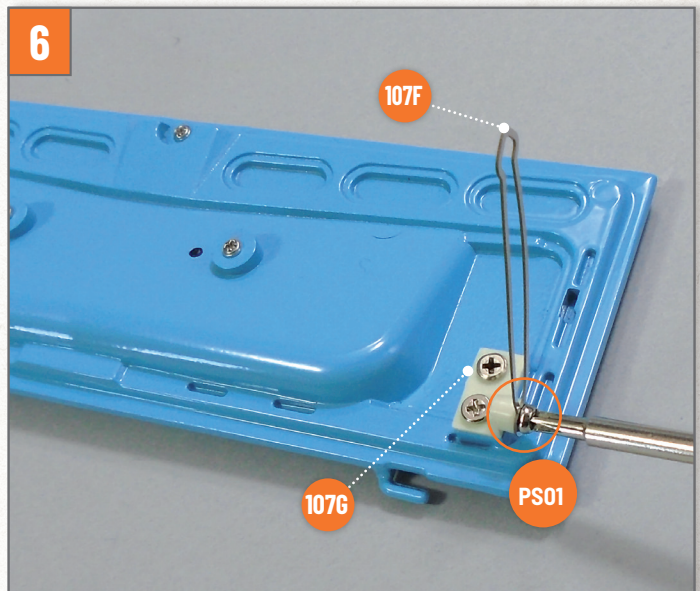


Montieren Sie die Öse des Öffnungsmechanismus **107F** auf die seitliche Öffnung der Platte **107G**, so wie abgebildet. Befestigen Sie die Komponenten mit einer Schraube **PS01**.

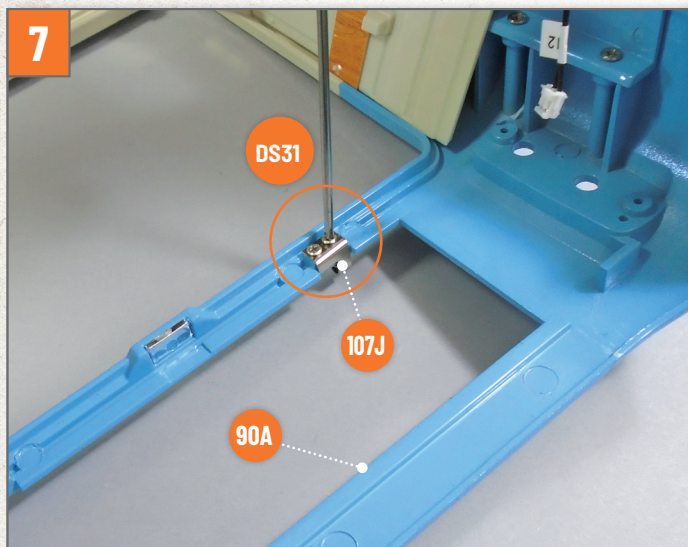


Montieren Sie das linke Scharnier **107J** an der vorgesehenen Stelle an der Heckpartie **90A** der Karosserie. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben **DS31**.

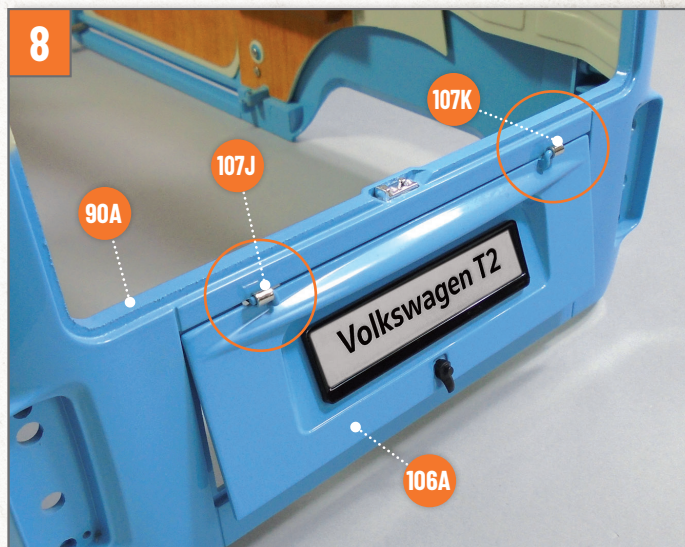

Schieben Sie das rechte Scharnier **107K** auf den entsprechenden Stift der Motorhaube **106A** und montieren Sie die Motorhaube an der dafür vorgesehenen Stelle an die Karosserie. Richten Sie die Teile dabei wie abgebildet aus. Setzen Sie das rechte Scharnier in die dafür vorgesehene Stelle an der Heckpartie **90A** der Karosserie ein und stecken Sie den linken Stift der Motorhaube in das linke Scharnier **107J**.

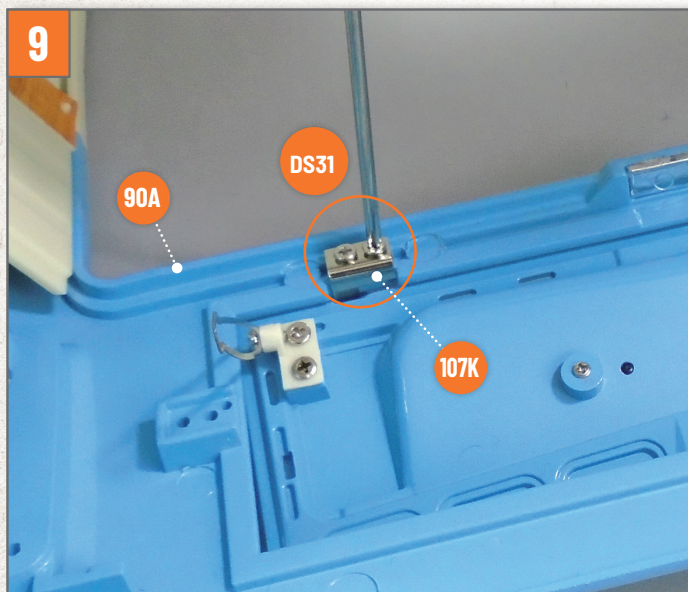

Befestigen Sie das rechte Scharnier **107K** mit zwei Schrauben **DS31** an der Heckpartie **90A** der Karosserie.

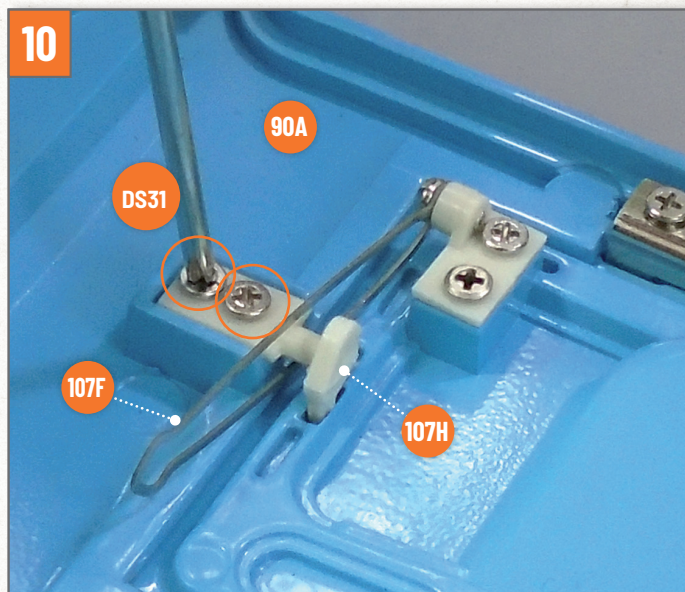

Setzen Sie den Stift der Platte der Karosserie **107H** in den Öffnungsmechanismus **107F** ein. Richten Sie die Teile dabei wie abgebildet aus. Befestigen Sie die Platte **107H** mit zwei Schrauben **DS31** an der Heckpartie **90A** der Karosserie.