


DAS INNENBLECH DER HECKKLAPPE

In dieser Ausgabe werden das Innenblech sowie alle Vorhänge an der Heckklappe montiert.



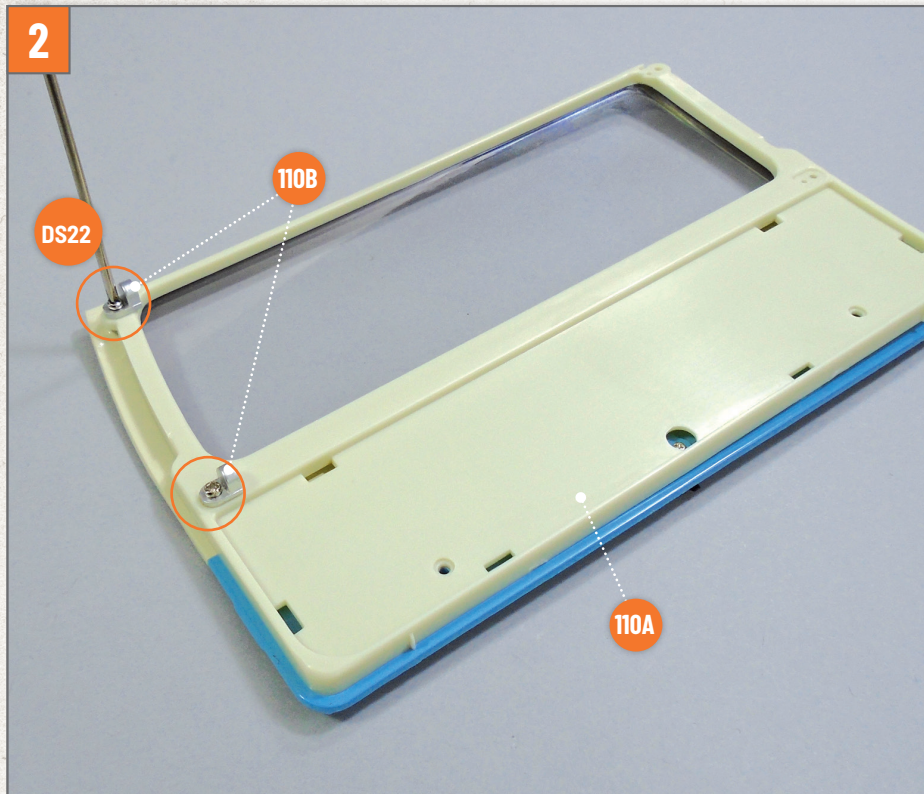

Setzen Sie zwei Halterungen für die Vorhangstangen **110B** in die in der Abbildung gezeigten Vertiefungen im Innenblech **110A** ein. Richten Sie die Halterungen wie abgebildet aus und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben **DS22** am Innenblech.



Nehmen Sie die in Bauphase 109 montierten Vorhänge der Heckklappe zur Hand. Richten Sie sie wie abgebildet aus und setzen Sie das rechte Ende der oberen Vorhangstange **109C** in die bereits montierte obere Halterung. Schieben Sie die zweite Halterung **110B** auf das freie Ende derselben Vorhangstange und befestigen Sie sie mit einer Schraube **DS22** am Innenblech.

4



Führen Sie das rechte Ende der unteren Vorhangstange **109D** in die bereits montierte untere Halterung ein. Schieben Sie die vierte Halterung **110B** auf das freie Ende der Vorhangstange und befestigen Sie sie mit einer Schraube **DS22** am Innenblech.

5



Ziehen Sie zwei Schrauben **DS31** in den im Bild markierten Löchern fest, um das Innenblech an der Heckklappe zu befestigen.