


DIE INNERE BLECHVERKLEIDUNG DER HECKKLAPPE

In dieser Ausgabe wird die Heckklappe fertig montiert und mit der Karosserie verbunden.

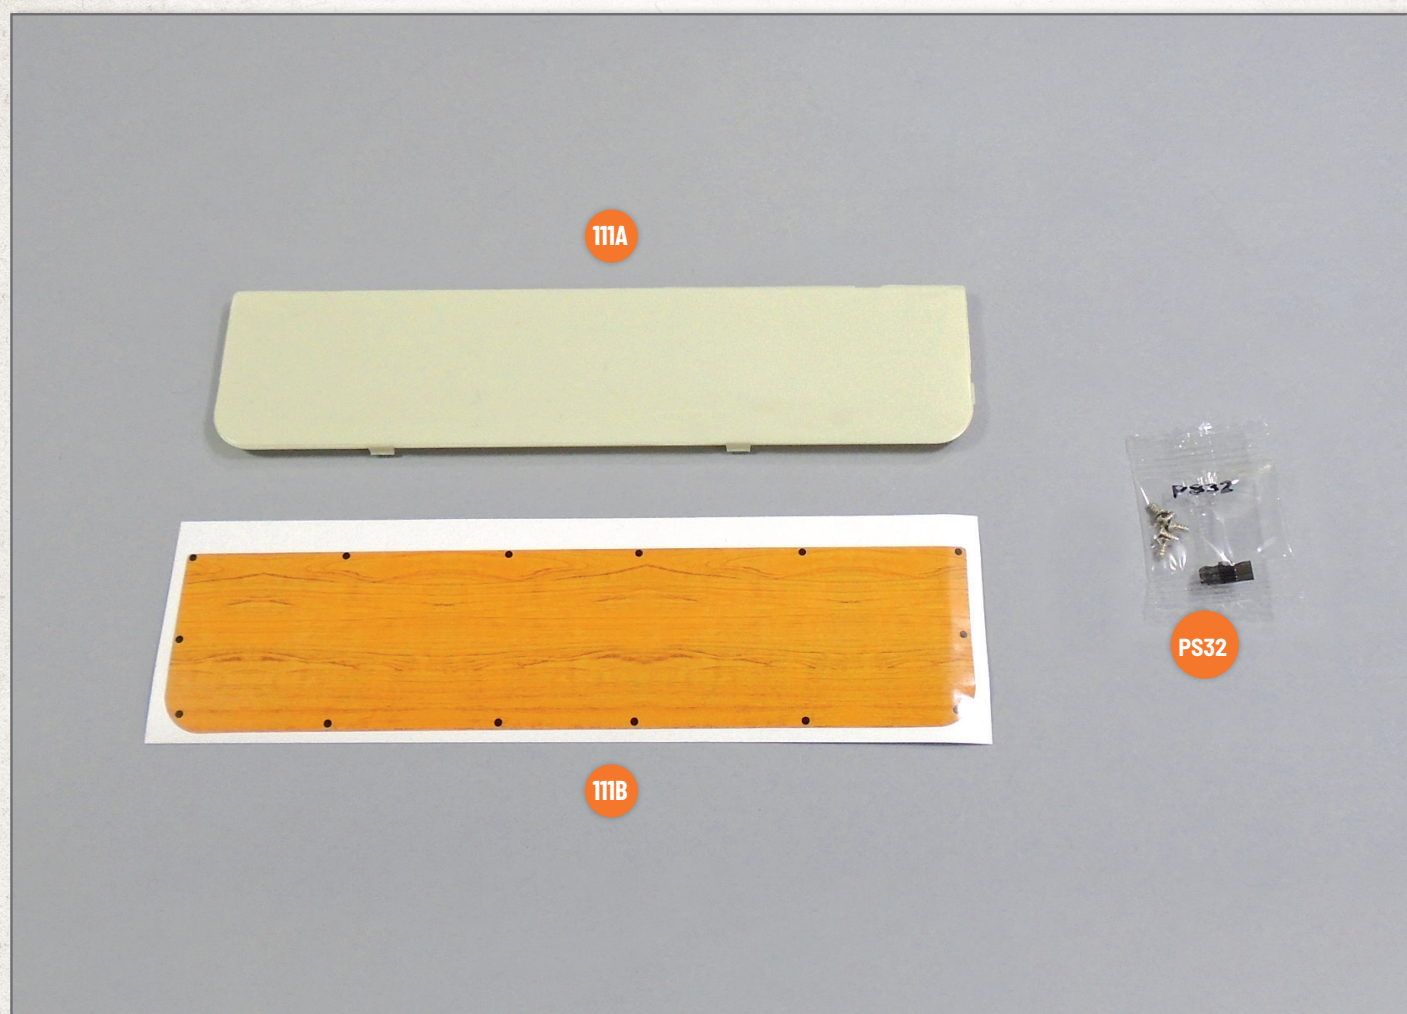

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

111A Innere Blechverkleidung

111B Verkleidung


PS32 fünf Schrauben (1,8 x 4 mm)

1



Nehmen Sie die in Bauphase 110 montierte Heckklappe zur Hand. Setzen Sie die innere Blechverkleidung **111A** in seine Position auf dem Innenblech **110A** und richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

2

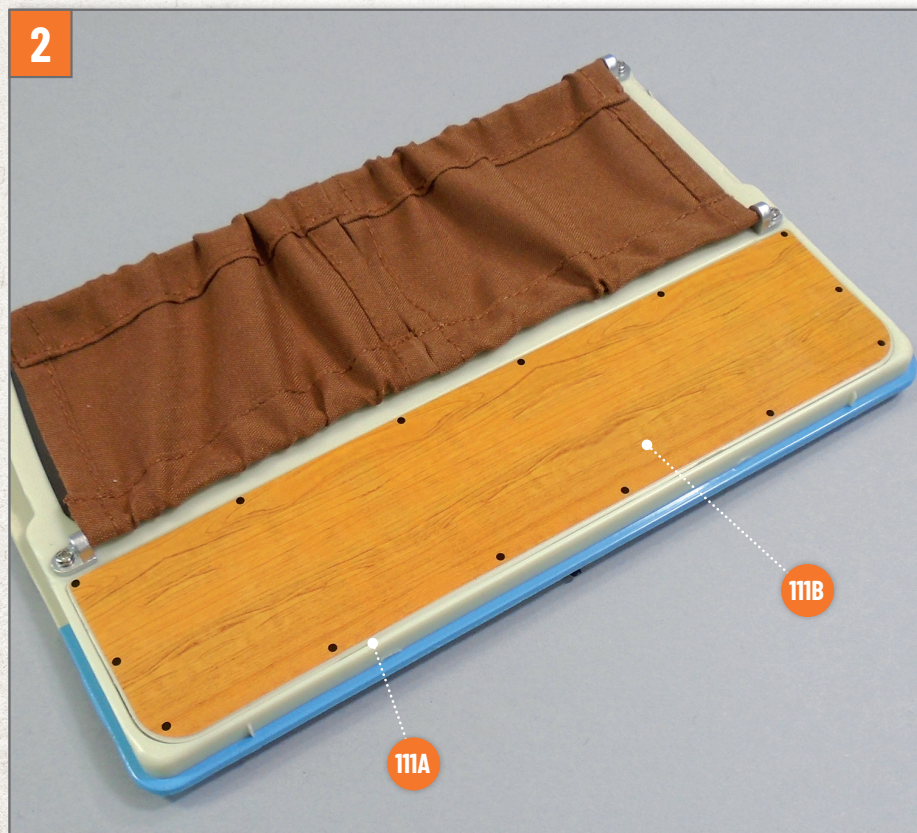

Trennen Sie die Verkleidung **111B** von ihrer Trägerfolie und bringen Sie sie auf die innere Blechverkleidung **111A** an. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und achten Sie darauf, dass sich keine Luftblasen unter der Verkleidung bilden.



Nehmen Sie die in Bauphase 107 montierte Karosserie zur Hand. Befestigen Sie die Heckklappe an der restlichen Baugruppe und richten Sie die Teile wie abgebildet aus. Richten Sie die Löcher auf der rechten Seite des Innenblechs **110A** mit denen des rechten Gelenks **90E** aus und fixieren Sie die Komponenten mit zwei Schrauben **PS32**.



Richten Sie die Löcher auf der linken Seite des Innenblechs mit denen des linken Gelenks **90D** aus. Befestigen Sie die Komponenten mit zwei Schrauben **PS32** in den markierten Löchern.