

DIE HINTERE STOSSSTANGE

In dieser Ausgabe wird die hintere Stoßstange zusammengebaut und mit der Bodengruppe verbunden.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 113A** Oberteil der hinteren Stoßstange
- 113B** Unterteil der hinteren Stoßstange
- 113C** Halterungen (x2)
- DS37** drei Schrauben (2,3 x 8 mm)
- PS02** vier Schrauben (2,3 x 4 mm)
- PS14** drei Schrauben (1,8 x 4 mm)




Verbinden Sie das Oberteil der hinteren Stoßstange **113A** mit dem Unterteil **113B** und richten Sie die Teile wie gezeigt aus. Befestigen Sie die Komponenten mit drei Schrauben **PS02** aneinander.

2

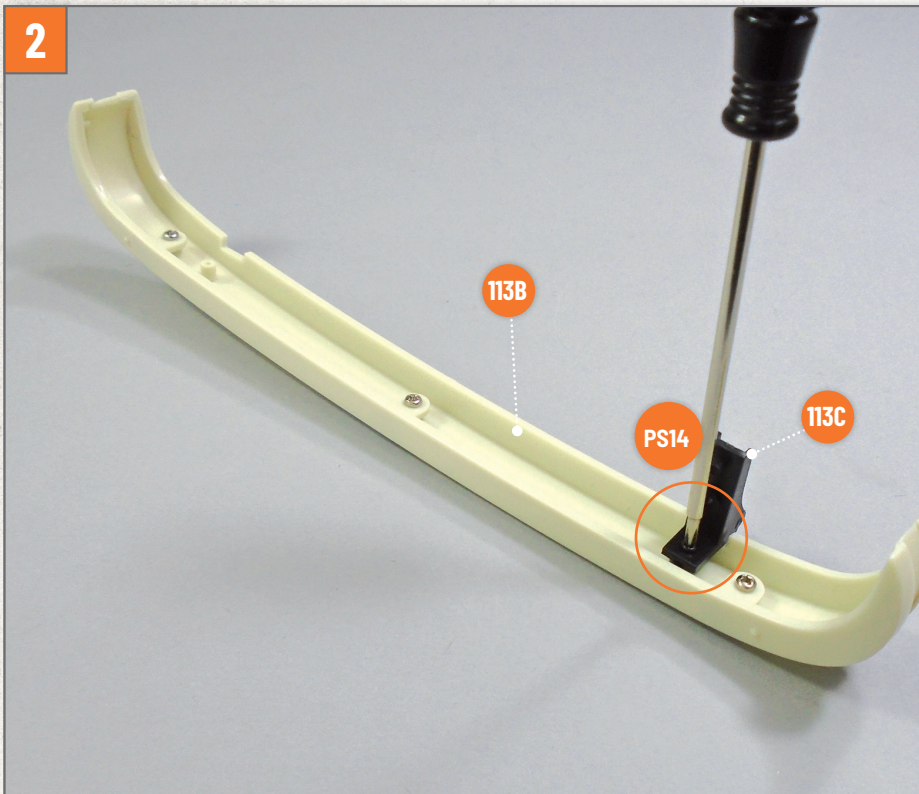


Montieren Sie eine Halterung **113C** auf die markierte Stelle im Unterteil der hinteren Stoßstange **113B**. Ziehen Sie eine Schraube **PS14** im angezeigten Loch fest, um die Teile aneinander zu befestigen.

3

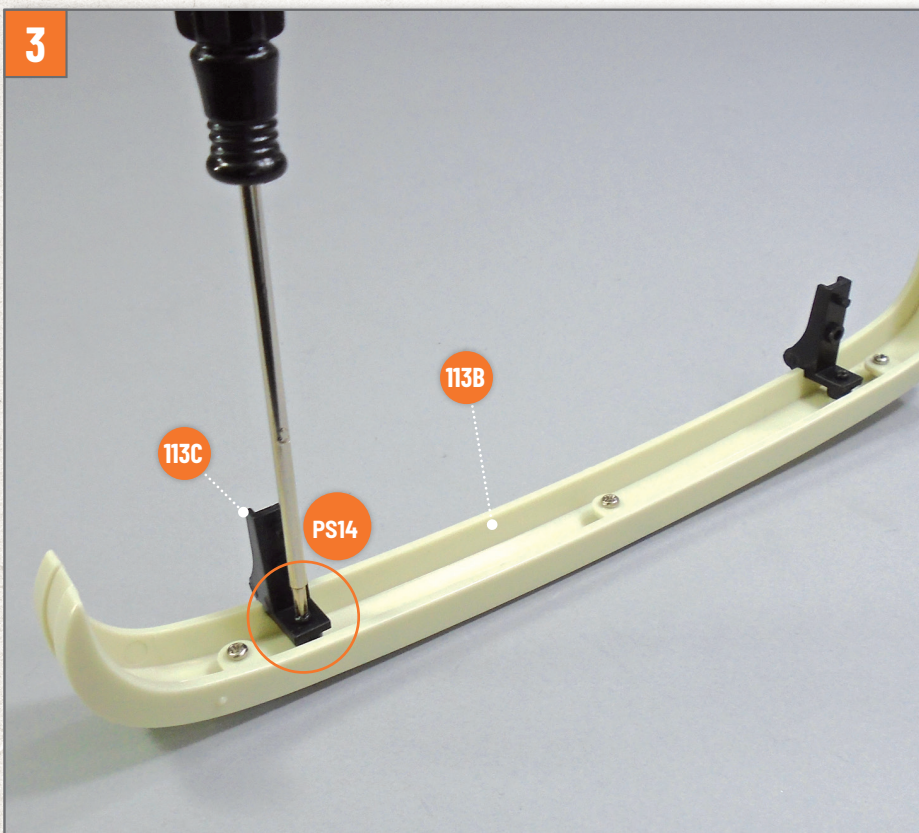

Montieren Sie ebenso die zweite Halterung **113C** auf die markierte Stelle im Unterteil der hinteren Stoßstange **113B**. Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS14**.

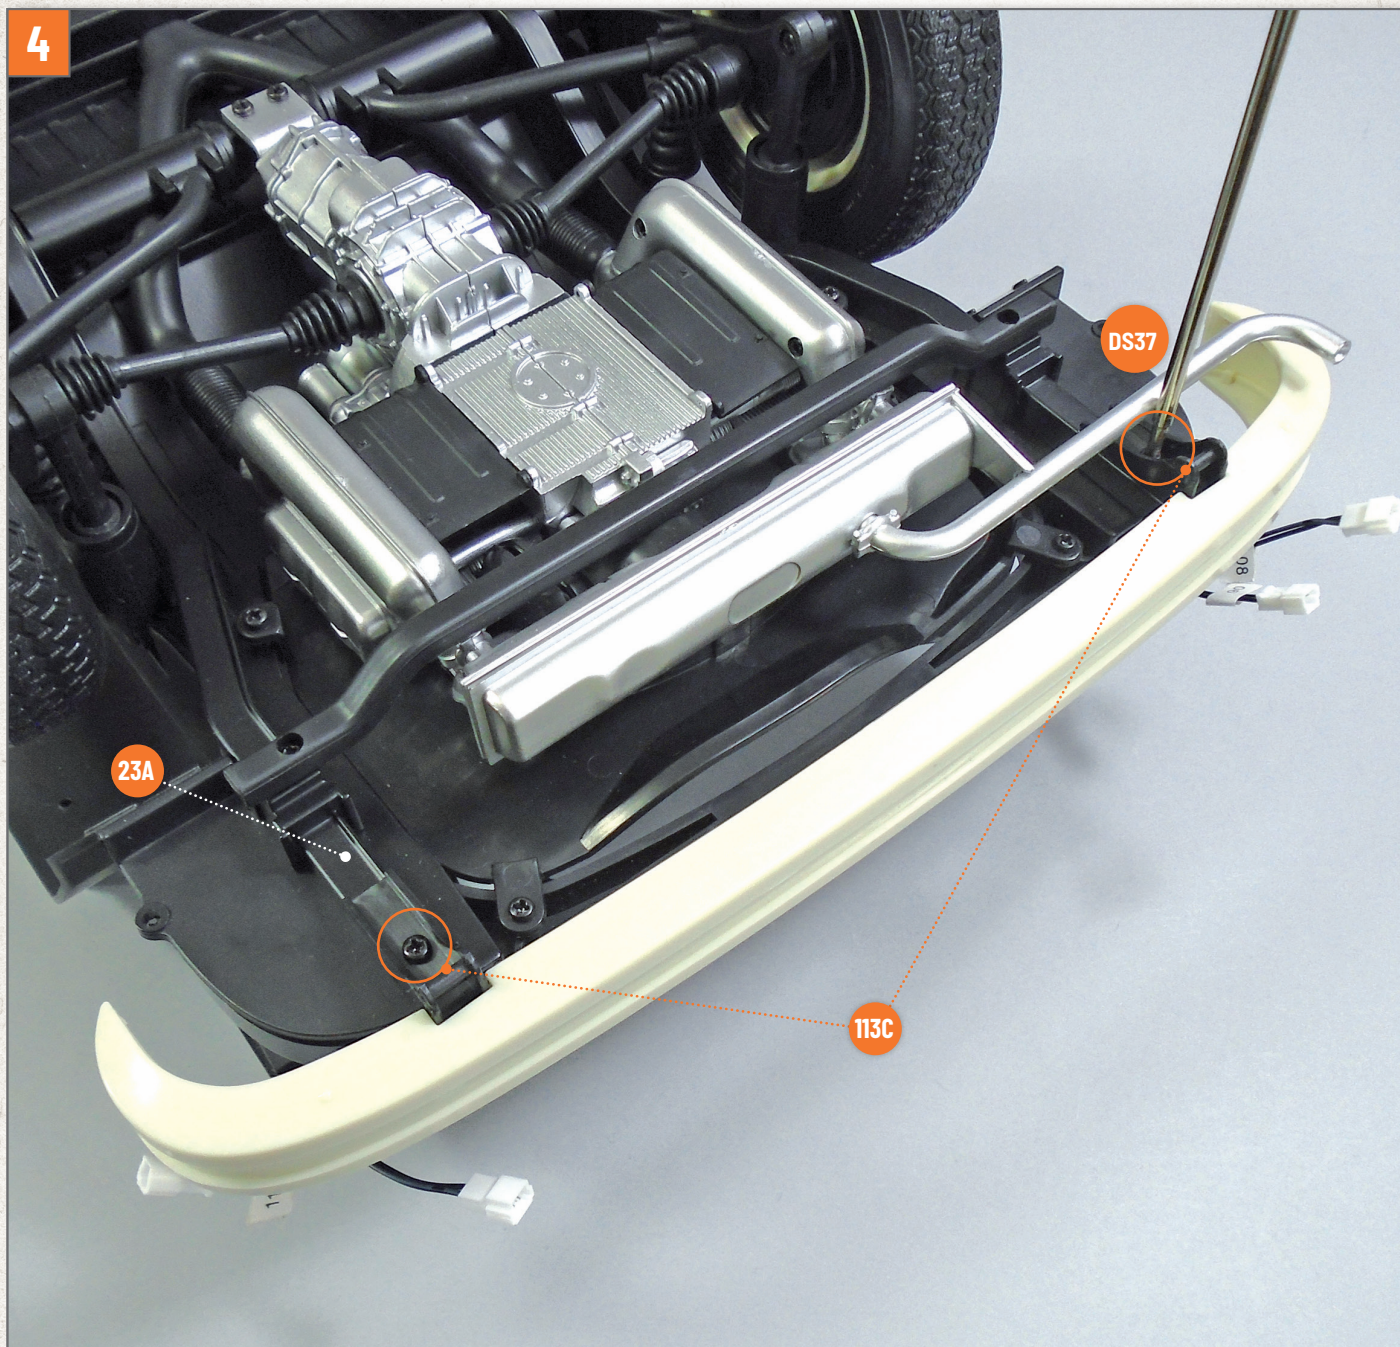

Nehmen Sie die Bodengruppe zur Hand, an der Sie in Bauphase 86 gearbeitet haben. Installieren Sie die hintere Stoßstange in der auf dem Foto gezeigten Position und richten Sie die Teile wie abgebildet aus. Die Löcher der Halterungen **113C** müssen mit denen der beiden Enden des hinteren Rahmenteils **23A** übereinstimmen. Befestigen Sie die Komponenten mit zwei Schrauben **DS37** aneinander.