

DIE LINKE SCHERENMECHANIK DES HUBDACHES


In dieser Ausgabe wird die erste Scherenmechanik des Öffnungssystems mit dem hinteren Dachteil verbunden.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

118A linke Scherenmechanik

PS16 vier Schrauben (1,5 x 4 mm)

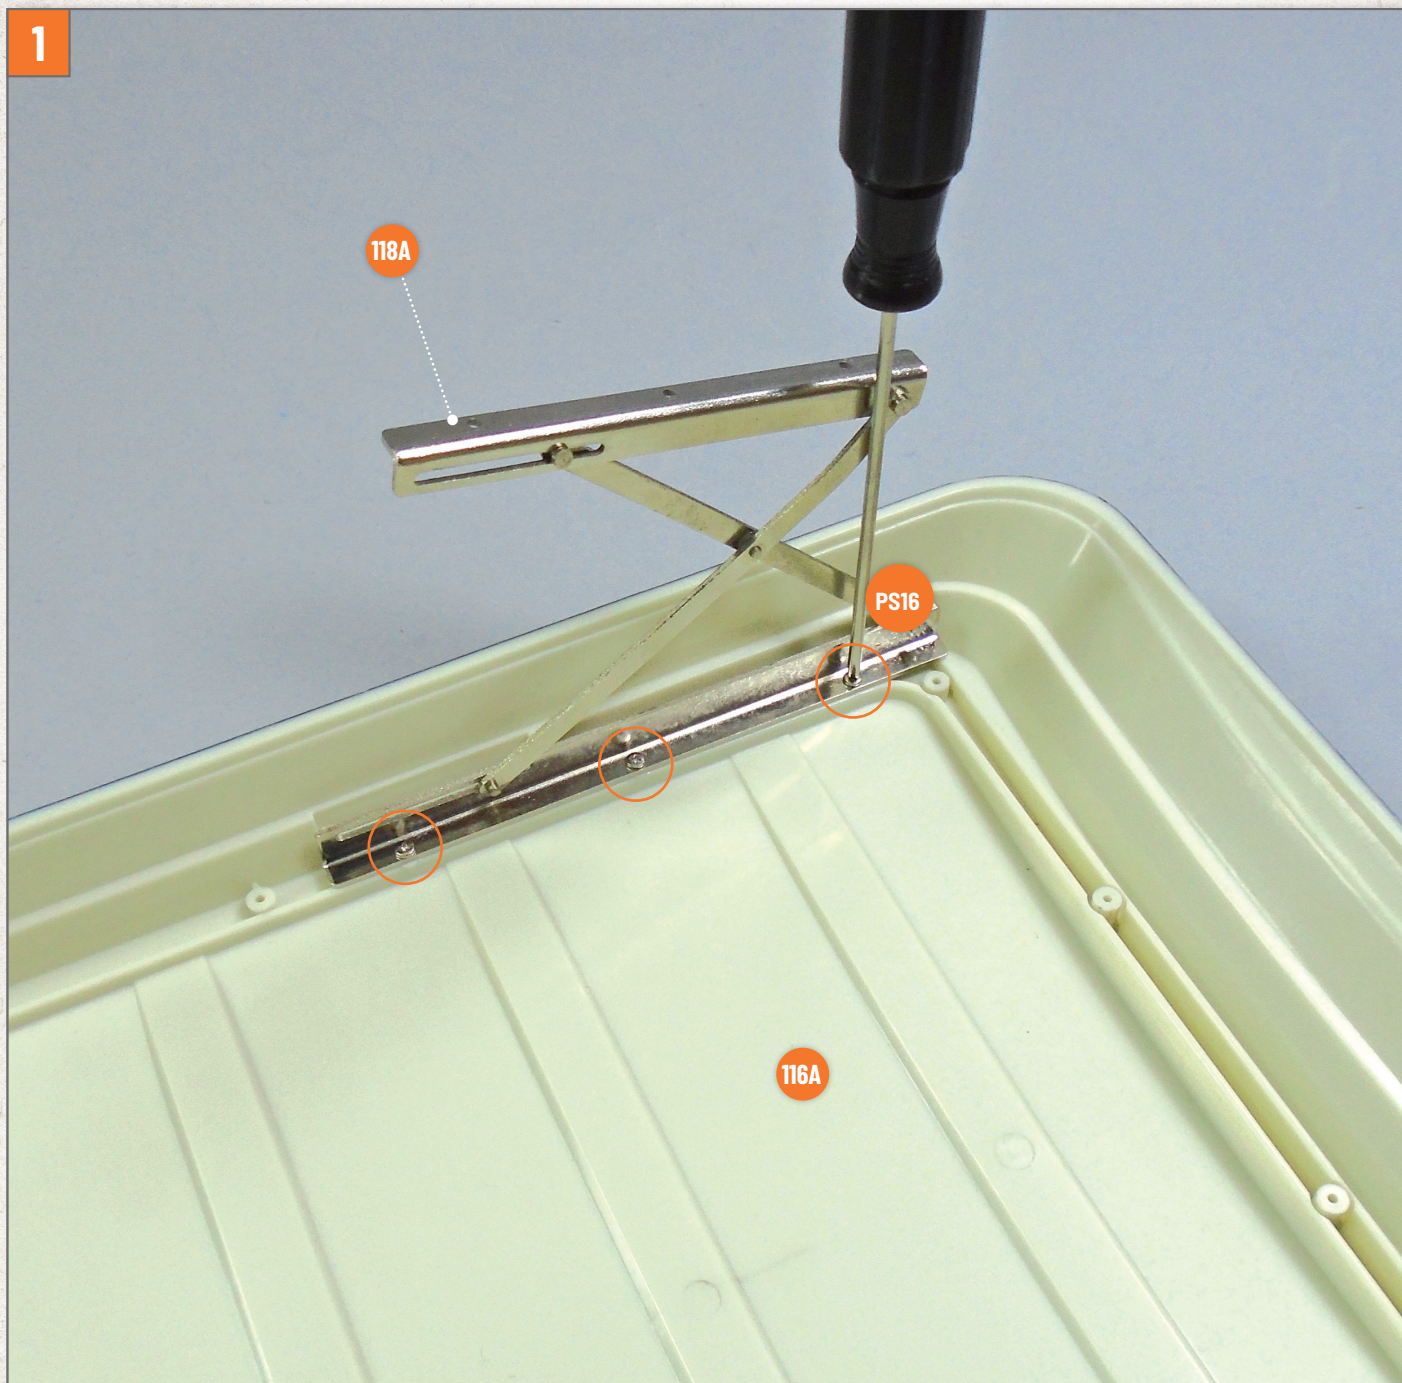

Nehmen Sie das in Bauphase 117 montierte hintere Dachteil **116A** wieder zur Hand. Setzen Sie die linke Scherenmechanik **118A** an der Innenseite des hinteren Dachteils ein und befolgen Sie dabei die Ausrichtung der Teile so wie abgebildet. Ziehen Sie drei Schrauben **PS16** in den markierten Löchern fest, um die Komponenten zu fixieren.



In der nächsten Bauphase wird die rechte Scherenmechanik des Hubdachsystems montiert.