

DIE RECHTE SCHERENMECHANIK DES HUBDACHES


In dieser Ausgabe wird die zweite Scherenmechanik des Öffnungssystems mit dem hinteren Dachteil verbunden.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

119A rechte Scherenmechanik

PS16 vier Schrauben (1,5 x 4 mm)

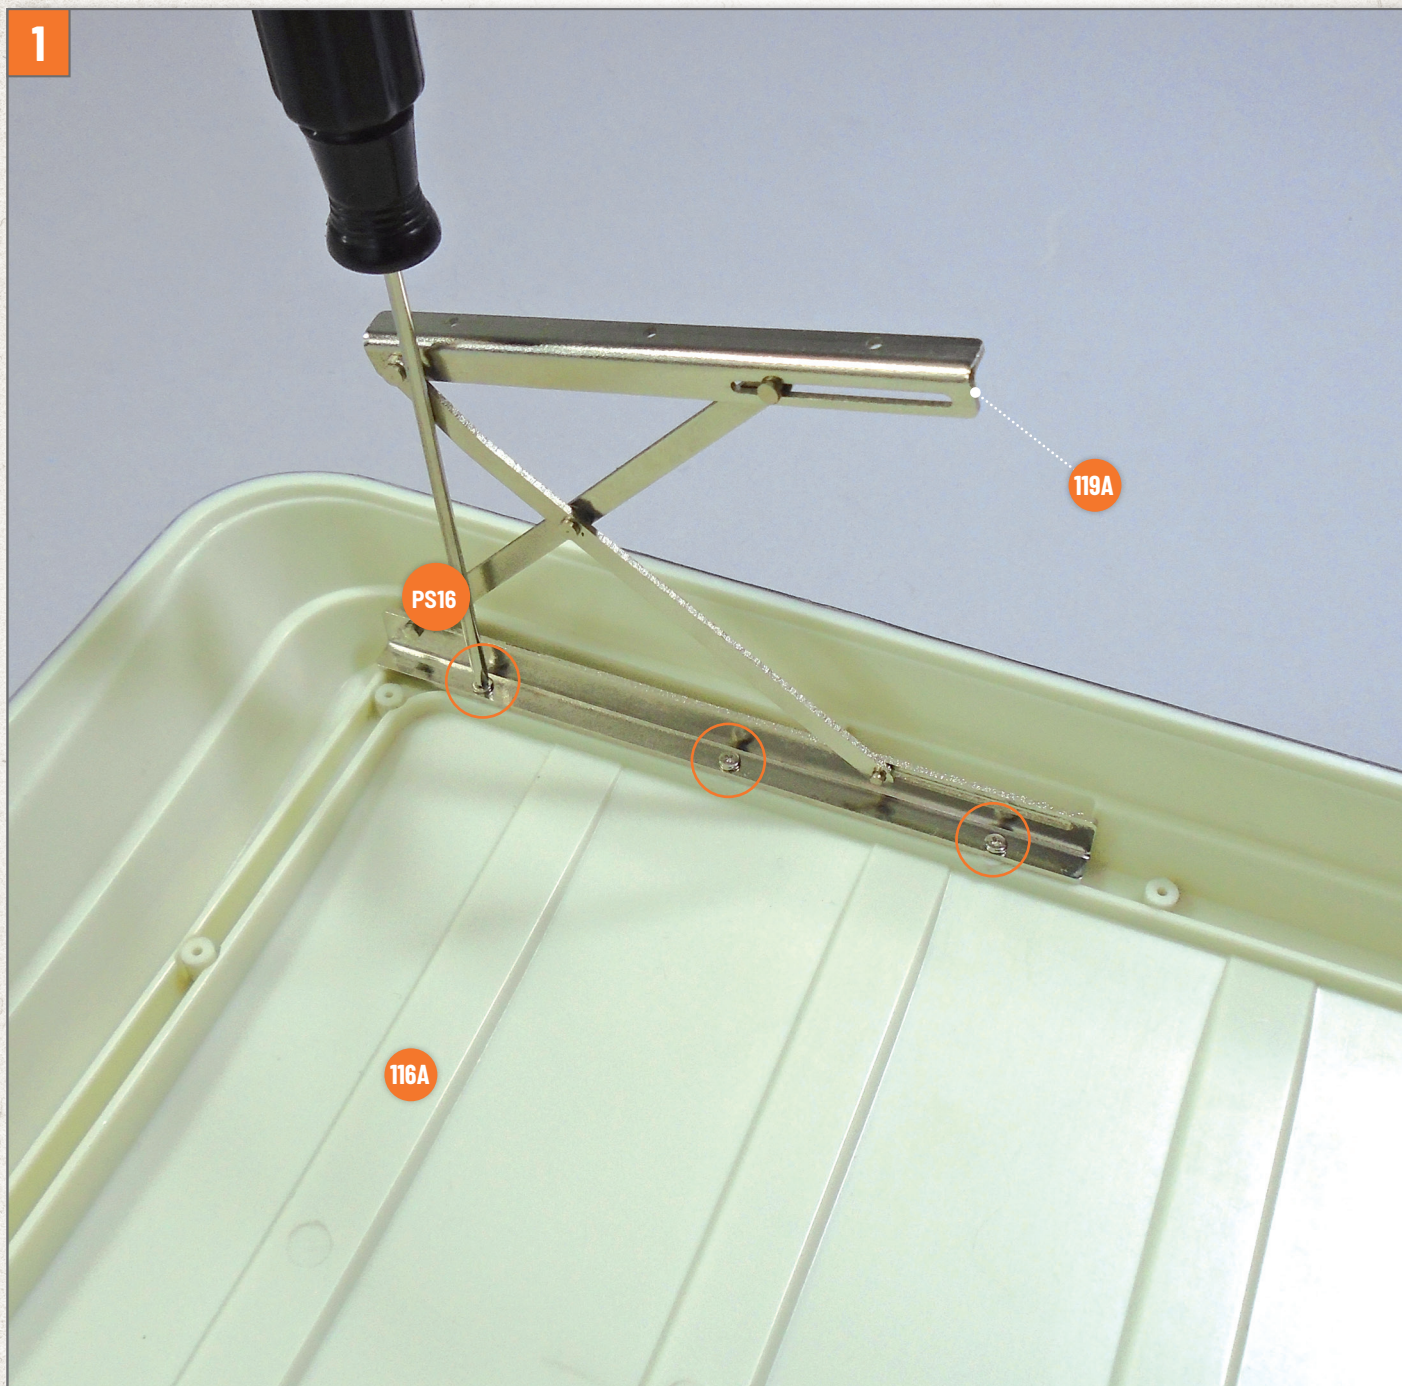

Nehmen Sie das in Bauphase 118 montierte hintere Dachteil **116A** wieder zur Hand. Setzen Sie die rechte Scherenmechanik **119A** auf die Innenseite des hinteren Dachteils und achten dabei auf die Ausrichtung der Teile wie abgebildet. Ziehen Sie die drei Schrauben **PS16** in den markierten Löchern fest, um die Komponenten zu fixieren.



In den nächsten Bauphasen wird das Dach fertiggestellt und mit dem Rest der Karosserie verbunden.