

DIE ARME DES DACHÖFFNUNGSSYSTEMS

In dieser Ausgabe werden die Arme des Dachöffnungssystems auf die Innenseite des hinteren Dachteils montiert.



BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 121A** Rechter unterer Arm
- 121B** Linker unterer Arm
- 121C** Querträger
- 121D** Obere Arme (x2)
- 121E** Rechte obere Halterung
- 121F** Linke obere Halterung
- 121G** Stifte (x2)

DS26 drei Schrauben (1,8 x 3 mm)

PS16 drei Schrauben (1,5 x 4 mm)




Führen Sie das schmalere Ende eines oberen Arms **121D** in die linke obere Halterung **121F** (mit dem Buchstaben „L“ gekennzeichnet) ein. Achten Sie darauf, dass die Löcher der beiden Teile übereinstimmen, und fixieren Sie die Komponenten mit einem Stift **121G**, indem Sie ihn komplett eindrücken.

2




Führen Sie das größere Ende des oberen Arms **121D** in die perforierte Platte des linken unteren Arms **121B** (mit „L“ gekennzeichnet) ein. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

3

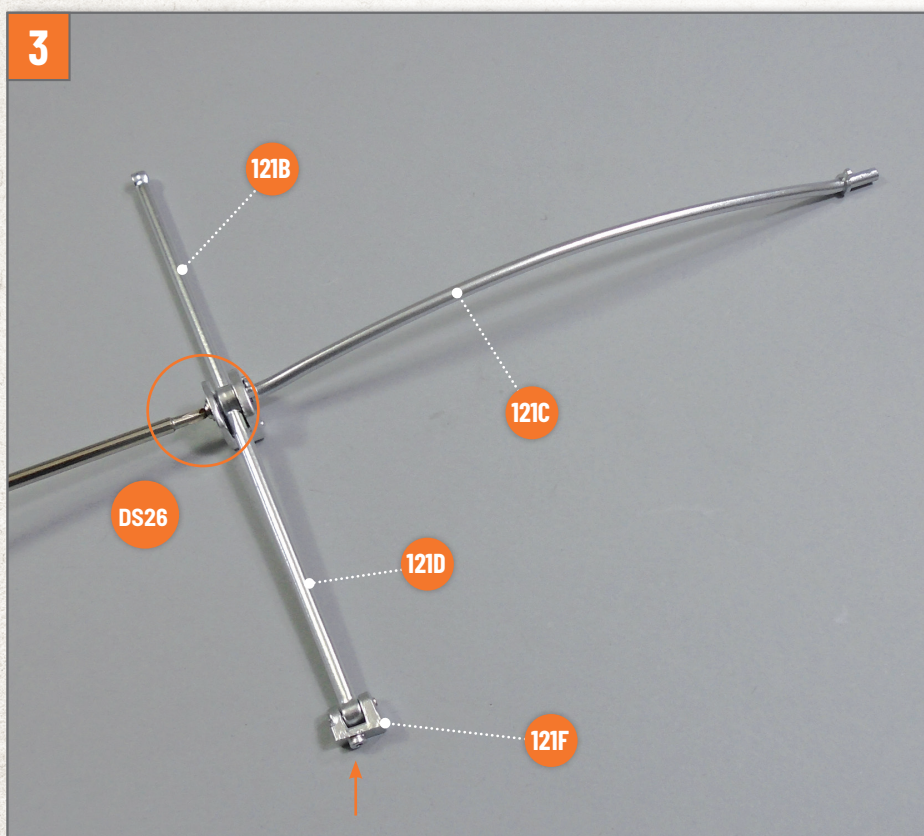


Führen Sie dann das linke Ende des Querträgers **121C** in die seitliche Öffnung der Platte am linken unteren Arm **121B** ein. Schieben Sie den Querträger so weit wie möglich hinein und achten Sie darauf, dass er auch durch das Ende des oberen Arms **121D** hindurchgeht. Bevor Sie fortfahren, kontrollieren Sie, dass der Querträger **121C** wie auf dem Foto gezeigt ausgerichtet ist und der perforierte Stift der linken Halterung **121F** so wie der Pfeil im Bild anzeigt ausgerichtet ist. Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **DS26**.

4

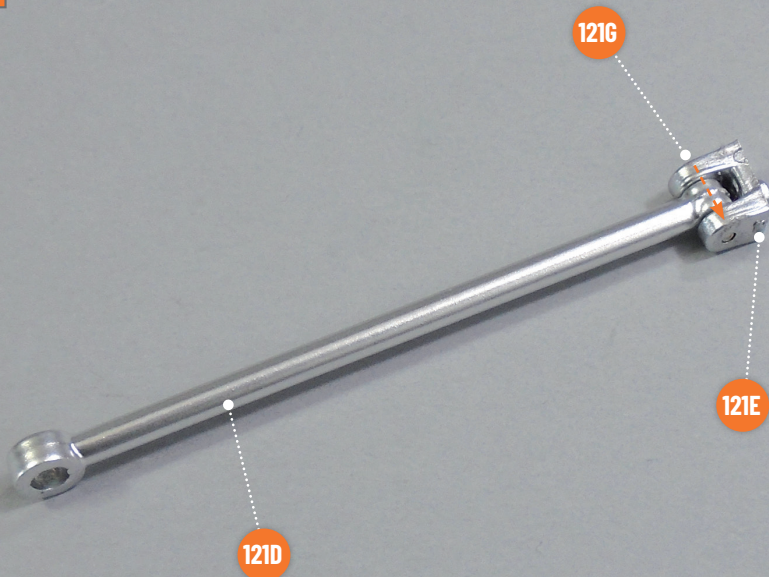

Setzen Sie das schmalere Ende des verbleibenden oberen Arms **121D** in die rechte obere Halterung **121E** (mit „R“ gekennzeichnet) ein. Achten Sie darauf, dass die Löcher der Teile übereinstimmen und fixieren Sie die Komponenten mit einem Stift **121G**, indem Sie ihn vollständig hineindrücken.

5

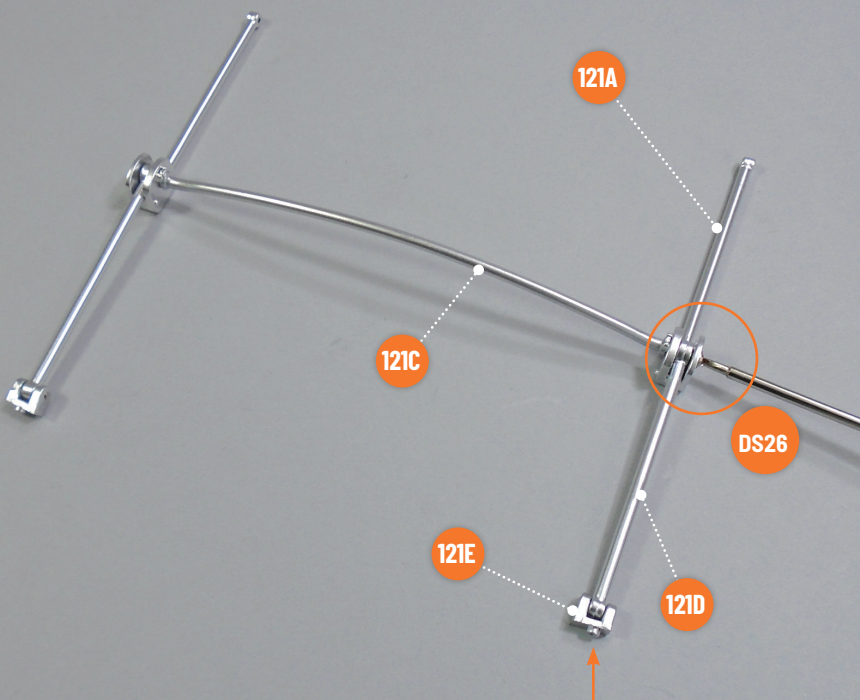

Führen Sie das größere Ende des oberen Arms **121D** in die perforierte Platte des rechten unteren Arms **121A** (mit dem Buchstaben „R“ gekennzeichnet) ein. Führen Sie das rechte Ende des Querträgers **121C** in die seitliche Öffnung der Platte am rechten Arm **121A** ein. Achten Sie darauf, dass es auch durch das Ende des oberen Arms **121D** hindurchgeht. Bevor Sie fortfahren, kontrollieren Sie, dass der perforierte Stift der rechten Halterung **121E** so wie der Pfeil im Bild anzeigt ausgerichtet ist. Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **DS26**.

6



Nehmen Sie das in Bauphase 120 montierte hintere Dachteil zur Hand und legen Sie es mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Setzen Sie die gebohrten Stifte der oberen Halterungen (rechts **121E** und links **121F**) in die entsprechenden Löcher an der Innenseite des hinteren Dachteils **116A** ein, wie auf dem Foto gezeigt.

7



Drehen Sie das hintere Dachteil um und ziehen Sie zwei Schrauben **PS16** in den auf dem Foto markierten Löchern fest, um die Bauteile zu fixieren.