DIE FRONTSEITE DER DACHSCHUBLADEN

In dieser Ausgabe werden die Dachschubladen fertiggestellt und in die Karosserie eingebaut.




BAUTEILE IM ÜBERBLICK

127A Schubladenfront
127B Rechte Abdeckleiste
127C Linke Abdeckleiste
127D Griff
127E Verkleidung für Abdeckleisten und Außenverkleidung der Schubladenfront
127F Innenverkleidung der Schubladenfront

DS23 drei Schrauben (1,8 x 3,5 mm)
PS01 vier Schrauben (1,8 x 3,5 mm)
PS02 drei Schrauben (2,3 x 4 mm)
PS03 drei Schrauben (1,2 x 3 mm)

1

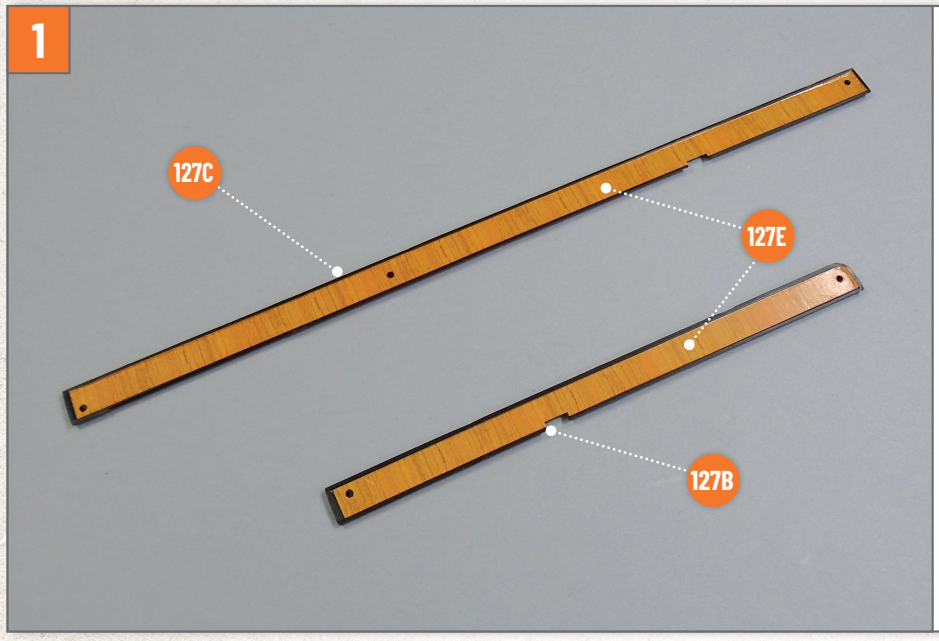


Trennen Sie die beiden Verkleidungsteile für die Abdeckleisten **127E** von ihrer Trägerfolie. Bringen Sie jedes Verkleidungsteil auf der entsprechenden Abdeckleiste (rechts **127B** und links **127C**) an und richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

2



Nehmen Sie die in Bauphase 125 montierte Karosserie zur Hand. Setzen Sie die rechte Abdeckleiste **127B** wie abgebildet in die Karosserie ein. Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben **PS01**.

3

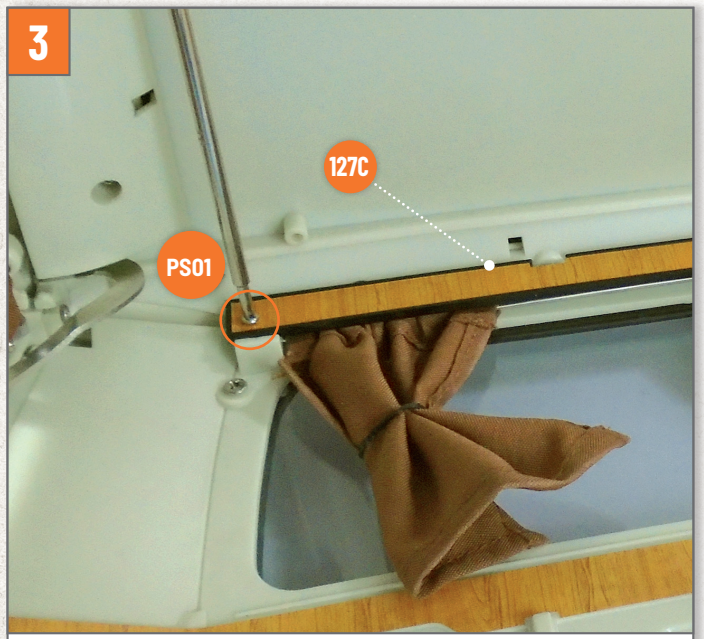


Setzen Sie die linke Abdeckleiste **127C** auf der Innenseite der Karosserie ein. Beginnen Sie mit der Befestigung, indem Sie eine Schraube **PS01** in das im Foto markierte Loch eindrehen.

4




Befestigen Sie dann die linke Abdeckleiste mit zwei Schrauben **DS23** in den im Foto markierten Löchern an der Karosserie.

5

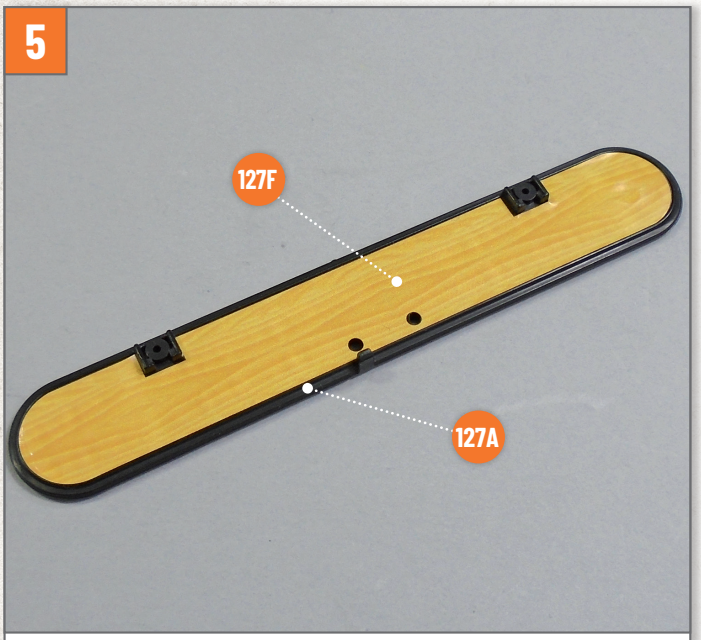


Trennen Sie die Verkleidung **127F** von der Trägerfolie und bringen Sie sie an der Innenseite der Schubladenfront **127A** an.

6

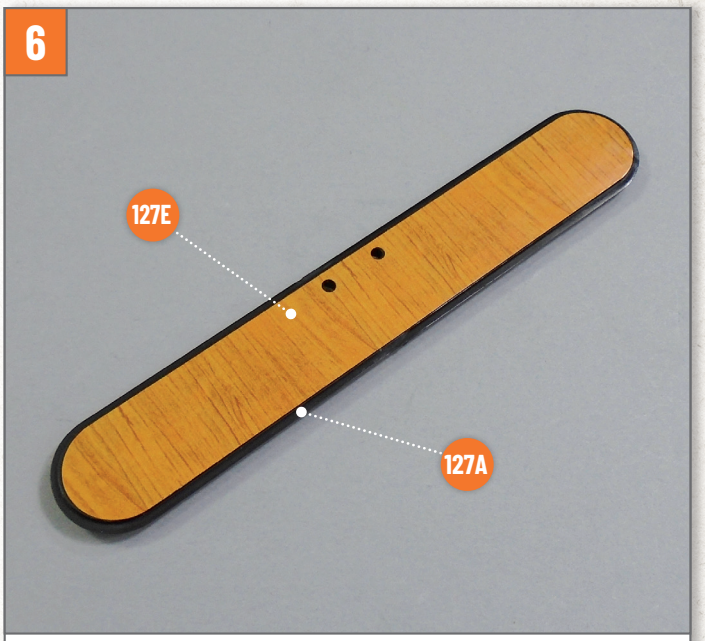


Trennen Sie das letzte Verkleidungsteil **127E** von der Trägerfolie und bringen Sie es an der Außenseite der Schubladenfront **127A** an.

7

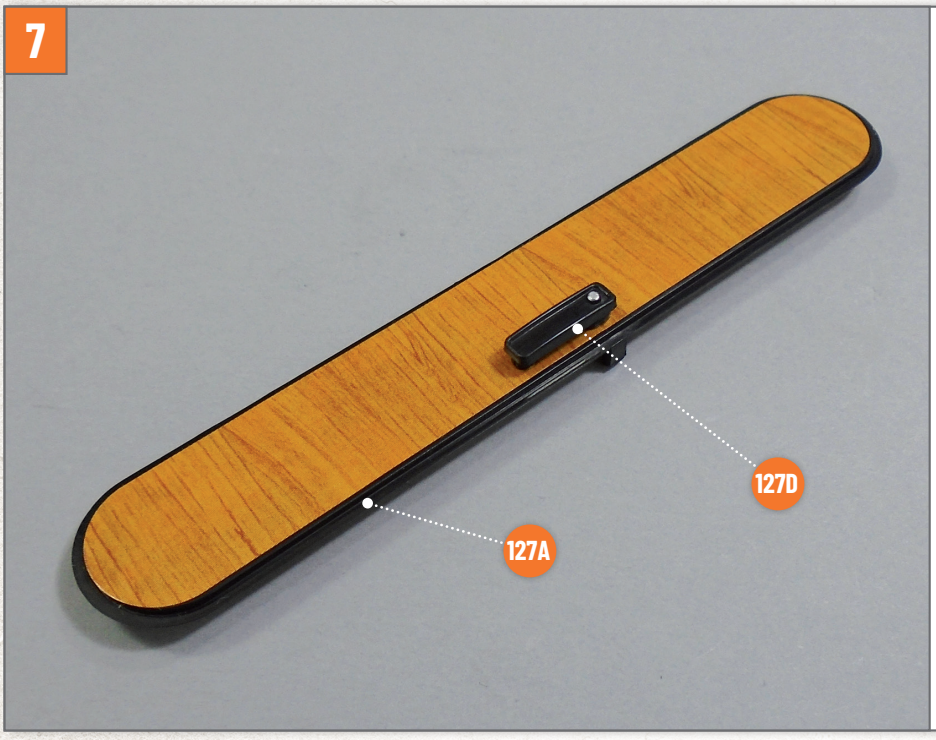


Montieren Sie den Griff **127D** in die dafür vorgesehene Aussparung an der Außenseite der Schubladenfront **127A**. Richten Sie die Komponenten wie im Foto gezeigt aus.

8

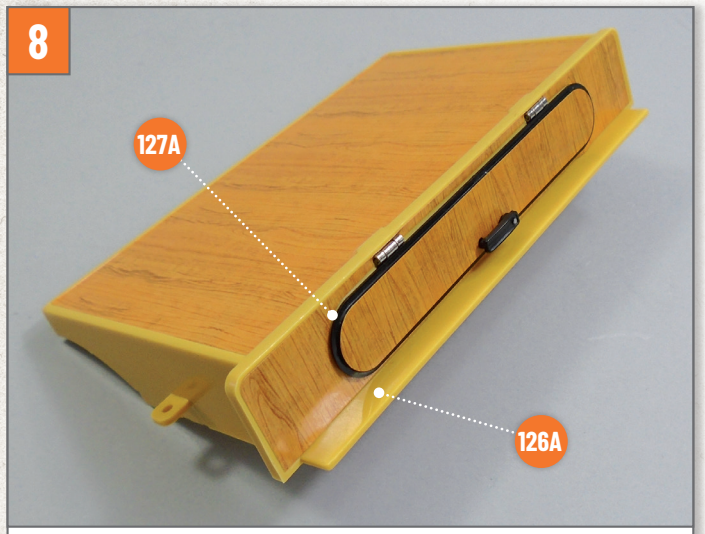


Nehmen Sie den in Bauphase 126 montierten Korpus **126A** zur Hand. Setzen Sie die Schubladenfront **127A** wie abgebildet in die entsprechende Aussparung an der Vorderseite des Korpus ein.

9

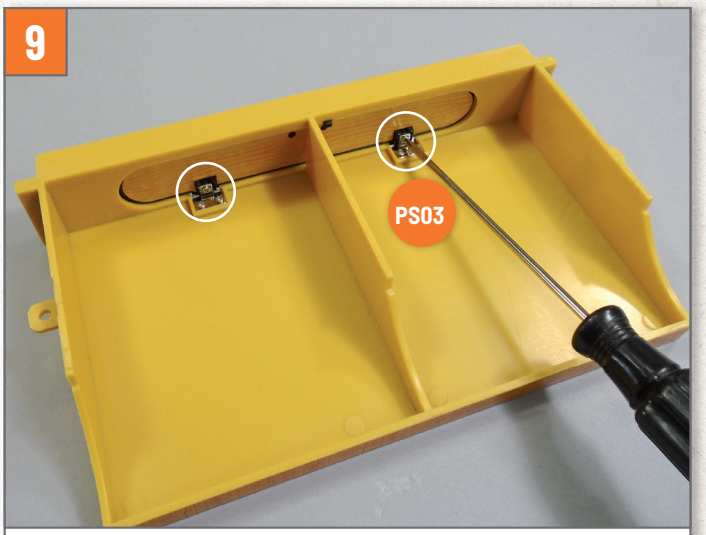

Befestigen Sie die Schubladenfront an den Scharnieren, indem Sie an der Innenseite des Korpus zwei Schrauben **PS03** in die markierten Löcher eindrehen.

10

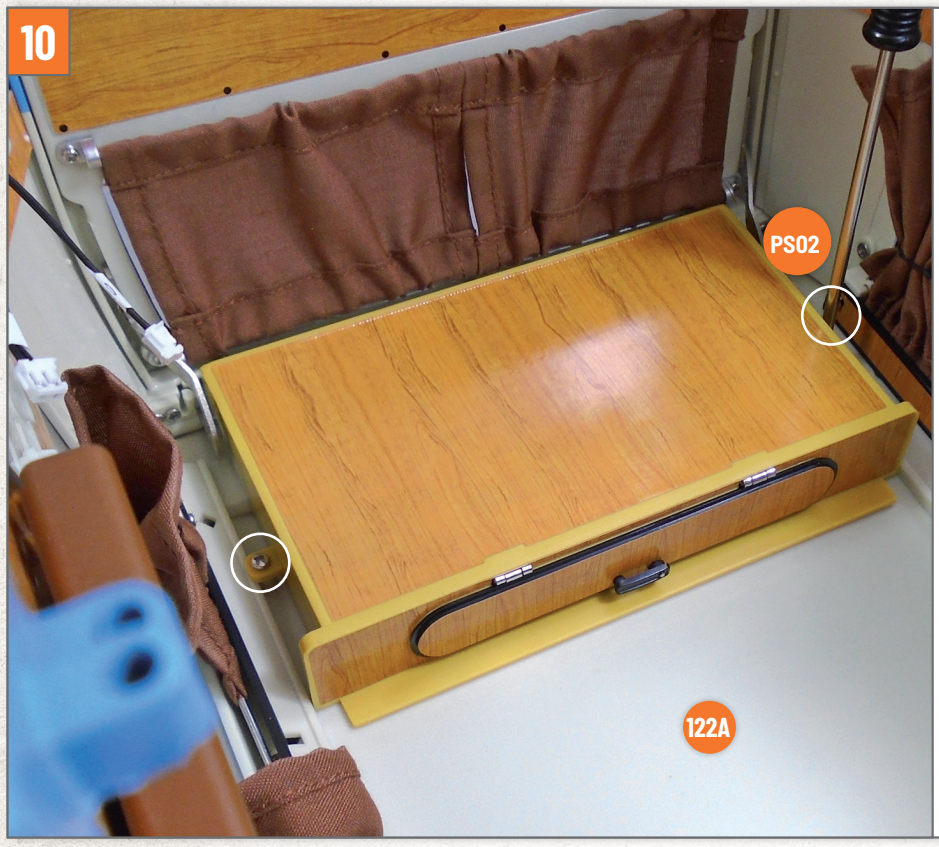

Setzen Sie den Korpus in die entsprechende Stelle an der Hinterseite der Innenplattform des Daches **122A** ein. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus und fixieren Sie sie mit zwei Schrauben **PS02**.