
DER KLAPPTISCH

In dieser Ausgabe wird der Klapptisch zusammengebaut. Damit stellen Sie Ihr Modell des Volkswagen T2 Camper Bus fertig.

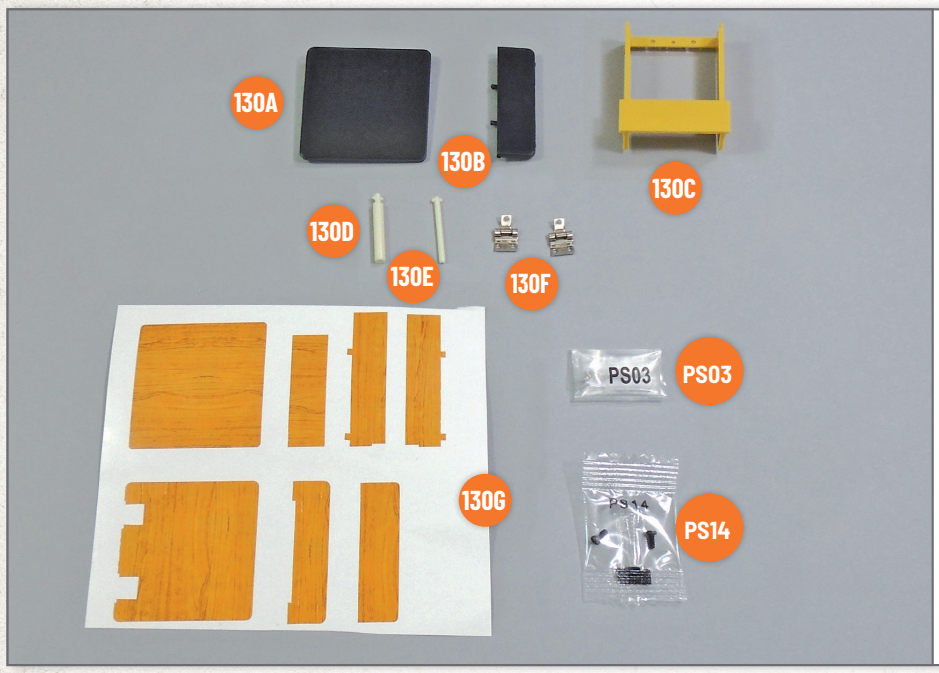

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

130A Klapptisch
130B Tischstütze
130C Tischhalterung
130D Zylinder
130E Kolben
130F Scharniere (x2)
130G Verkleidungen


PS03 sieben Schrauben (1,2 x 3 mm)
PS14 zwei Schrauben (1,8 x 4 mm)

1




Trennen Sie die im Foto gezeigte Verkleidung **130G** von der Trägerfolie und kleben Sie sie auf die Unterseite des Klapptisches **130A**.

2

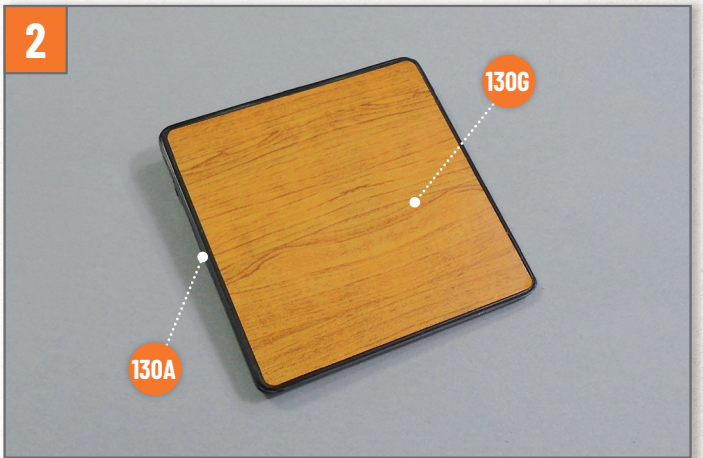


Trennen Sie eine weitere im Foto gezeigte Verkleidung **130G** von der Trägerfolie und kleben Sie sie auf die Oberseite des Klapptisches **130A**.

3

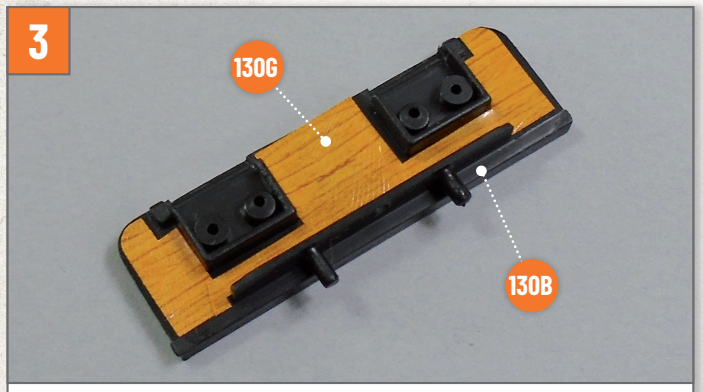


Trennen Sie die im Foto gezeigte Verkleidung **130G** von der Trägerfolie und kleben Sie sie auf die Unterseite der Tischstütze **130B**.

4

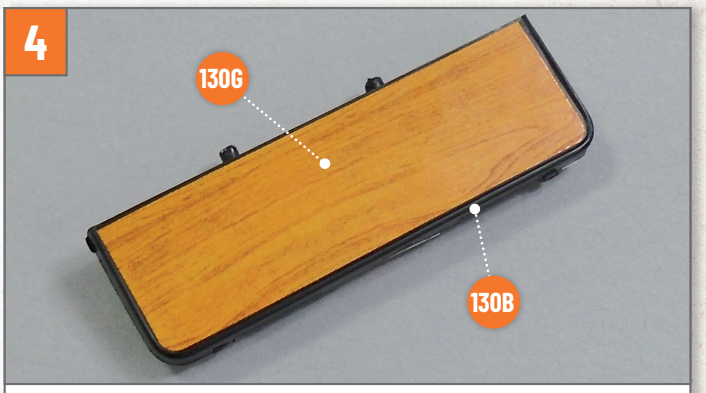


Drehen Sie die Tischstütze **130B** um und kleben Sie die im Foto gezeigte Verkleidung **130G** auf die Oberseite.

5

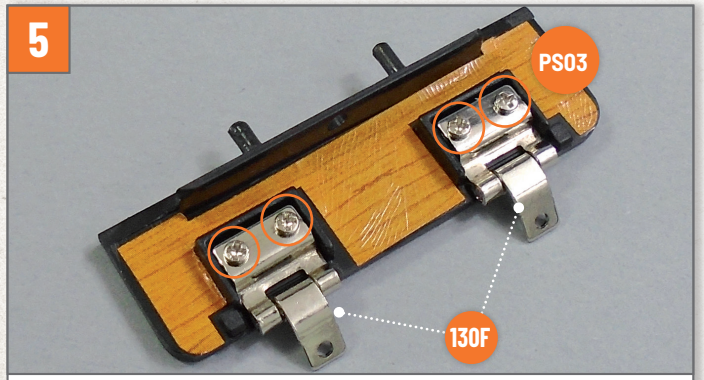


Setzen Sie die beiden Scharniere **130F** in die entsprechenden Vertiefungen an der Unterseite der Tischstütze **130B** ein. Befestigen Sie die Teile mit vier Schrauben **PS03** (zwei pro Scharnier).

6

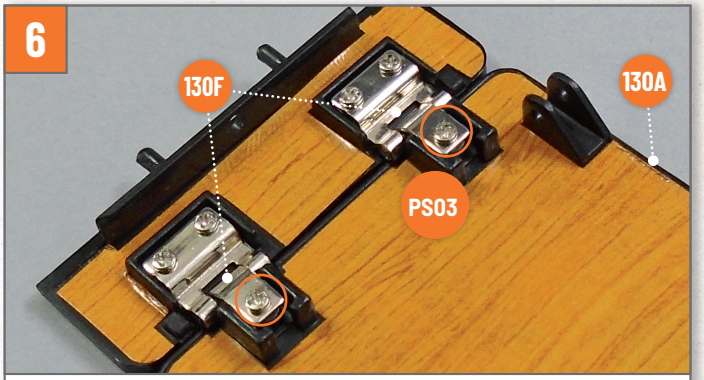


Verbinden Sie den Klapptisch **130A** mit der Tischstütze und befestigen Sie die Teile, indem Sie zwei Schrauben **PS03** in die Löcher der Scharniere **130F** drehen.

7

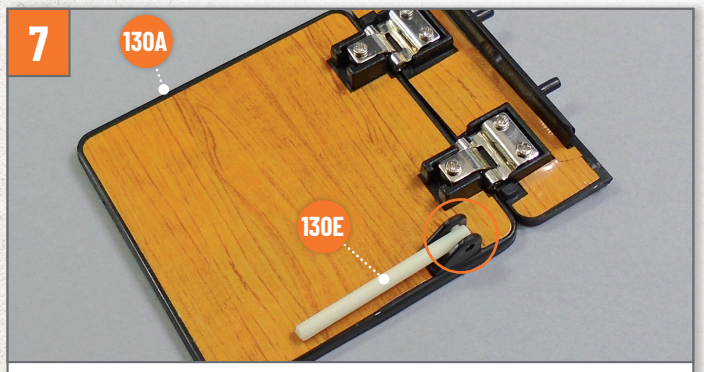


Setzen Sie den Kolben **130E** in die entsprechende Stelle auf der Unterseite des Klapptisches **130A** ein.

8

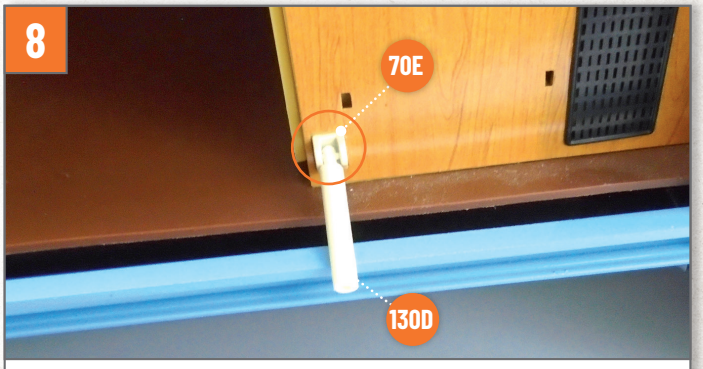


Nehmen Sie das in Bauphase 129 zusammengebaute Modell zur Hand und öffnen Sie die Schiebetür. Setzen Sie den Zylinder **130D** in das Scharnier **70E** an der rechten Kühlschrankwand.

9

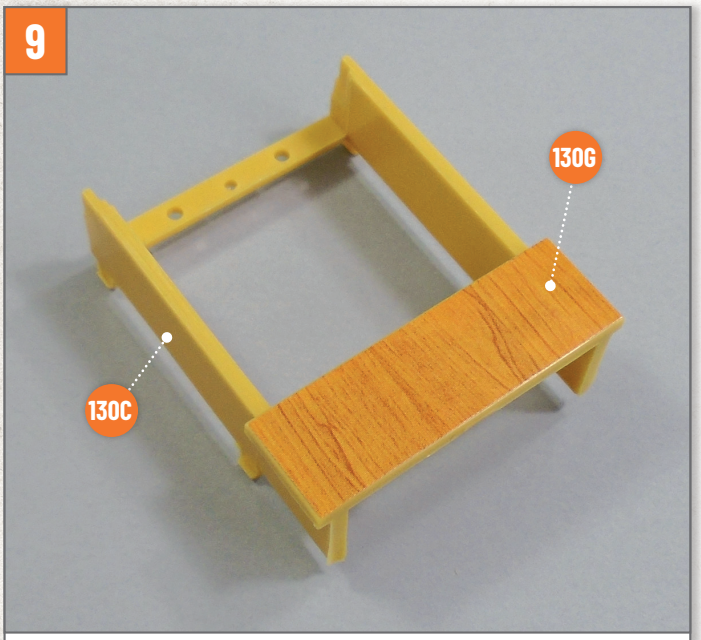


Bringen Sie die im Foto gezeigte Verkleidung **130G** auf der Tischhalterung **130C** an.

10

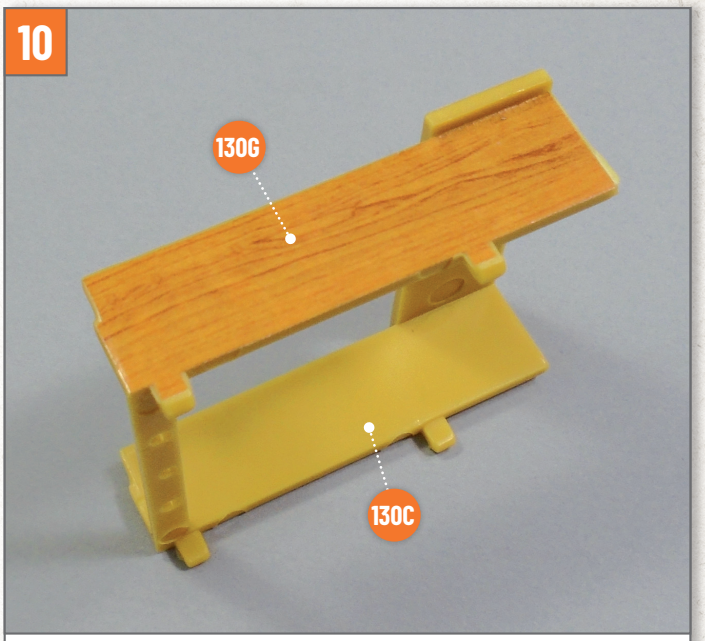

Bringen Sie eine weitere im Foto gezeigte Verkleidung **130G** an einer Seite der Tischhalterung **130C** an.

11

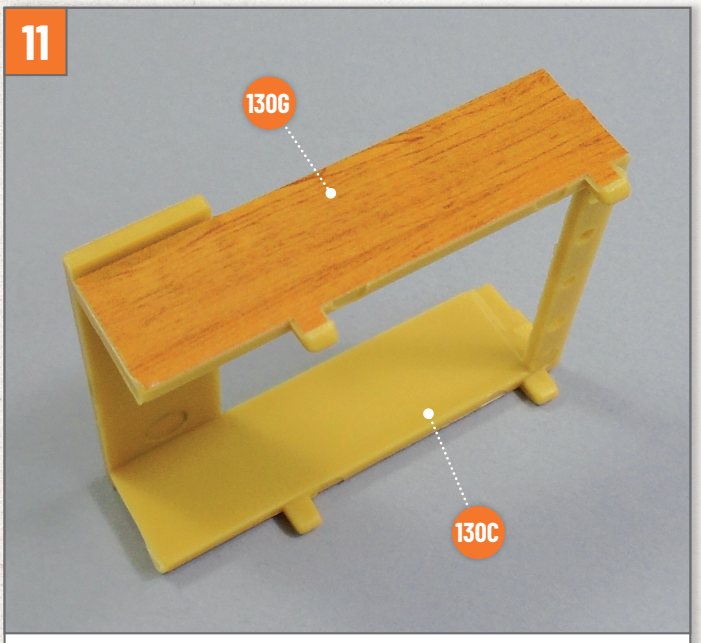

Bringen Sie die letzte im Foto gezeigte Verkleidung **130G** an der anderen Seite der Tischhalterung **130C** an.

12



Montieren Sie die Tischhalterung **130C** an die vorgesehene Stelle an der rechten Kühlschrankwand **70A**. Richten Sie die Teile wie abgebildet aus.

13



Montieren Sie jetzt den Klapptisch auf seine Halterung. Stecken Sie die beiden Stifte der Tischhalterung in die entsprechenden Löcher in der Basis und führen Sie den Kolben **130E** in den Zylinder **130D** ein.

14



Befestigen Sie die Klapptischhalterung an der Basis und an der rechten Kühlschrankwand, indem Sie die Schraube **PS14** in dem im Foto markierten Loch festziehen.



Die Montage Ihres Volkswagen T2 Camper-Bus-Modells ist nun abgeschlossen.