

IVECO

TurboStar

190-48




101-104



hachette

101 - Vorderpfosten und Rückstrahler des Sattelauflegers

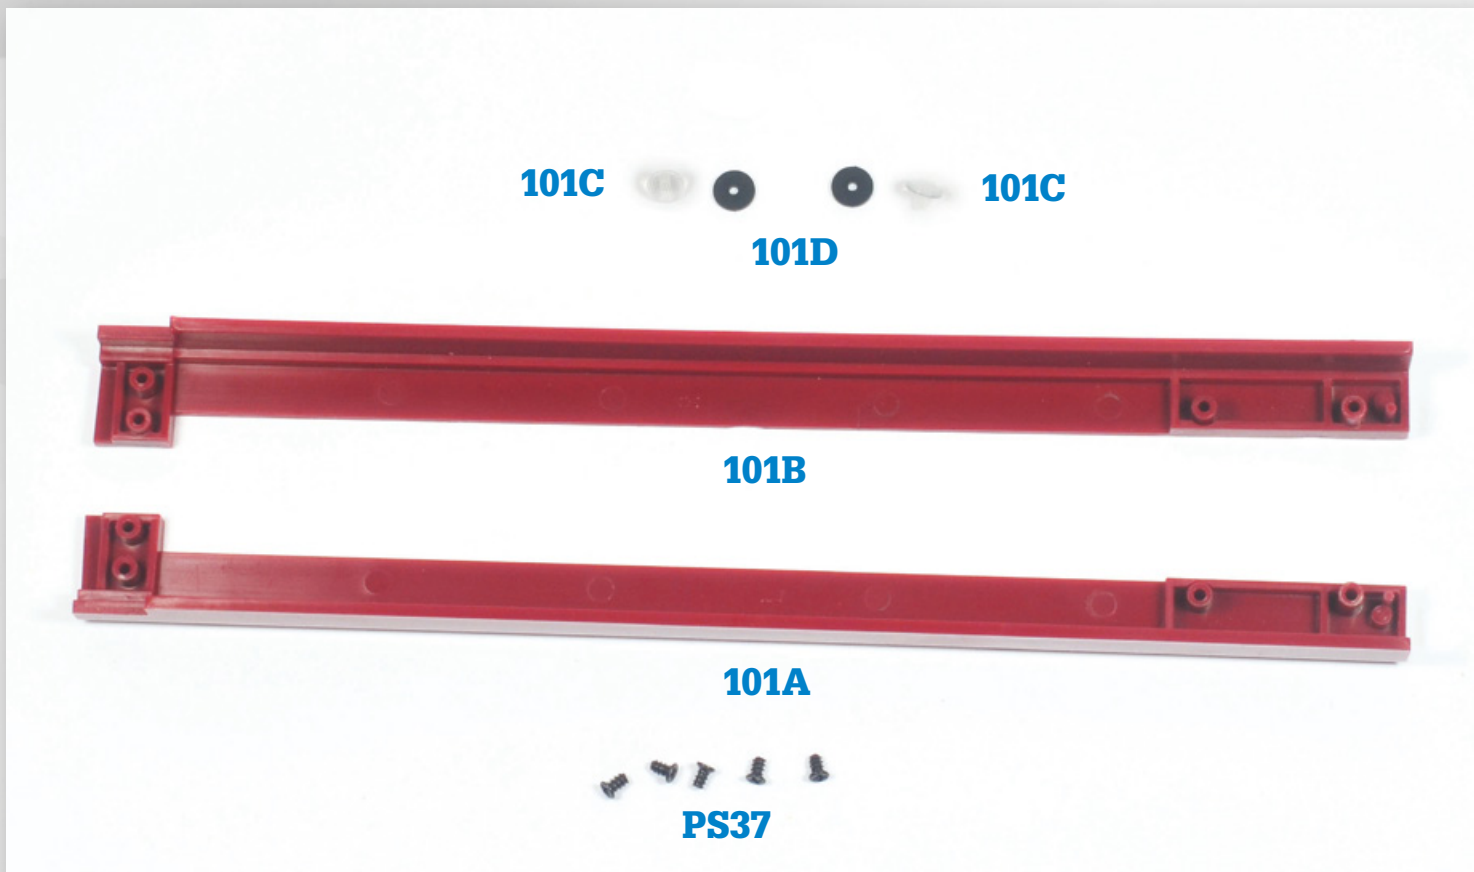

Bauteile

101A Linker Vorderpfosten des Sattelauflegers

101B Rechter Vorderpfosten des Sattelauflegers

101C Vordere Rückstrahler des Sattelauflegers (x2)

101D Rückstrahlerhalter (x2)

Schrauben


PS37 fünf Schrauben (2,3x4 mm)

1 Nehmen Sie den in der Bauphase 100 montierten Sattelaufleger zur Hand. Setzen Sie den linken Vorderpfosten auf das linke Ende der Vorderwand des Sattelauflegers auf, wie dargestellt.




2 Ziehen Sie zwei Schrauben PS37 in die markierten Bohrungen ein, um die Teile zu fixieren.

3 Setzen Sie den rechten Vorderpfosten auf das rechte Ende der Vorderwand des Sattelauflegers auf.

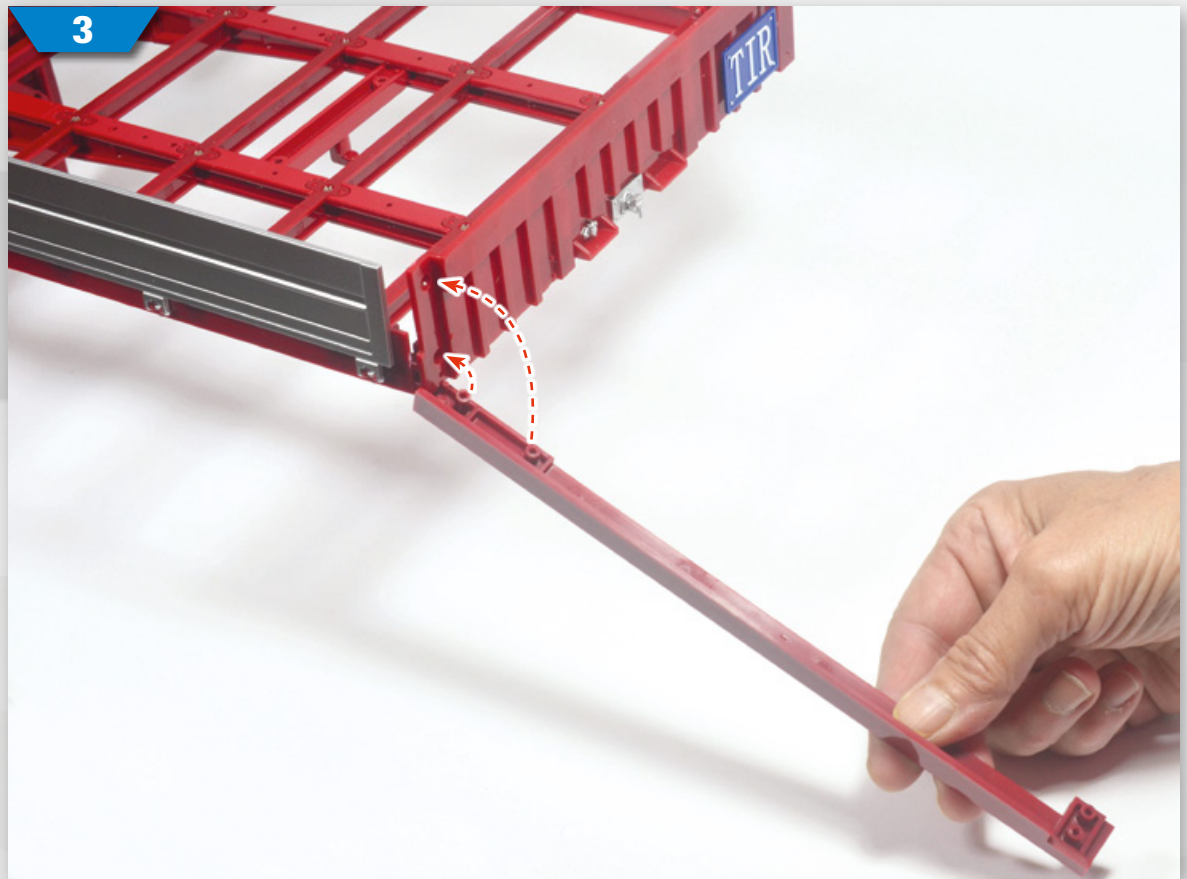

4 Befestigen Sie die Teile mit zwei Schrauben PS37.

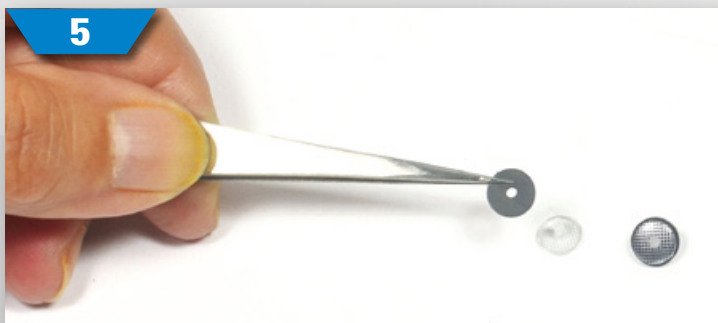


5 Setzen Sie die beiden Rückstrahler wie gezeigt in ihre Halter.

6 Setzen Sie einen Rückstrahler in die gezeigte Stelle des linken Vorderpfostens ein.



7 Setzen Sie den zweiten Rückstrahler wie gezeigt in seine Aufnahme am rechten Vorderpfosten.

102 - Steuerplatine und zwei Kabel

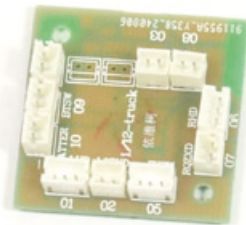

102A



06



01



PS02

Bauteile

102A Steuerplatine


Kabel

01,06


Schrauben

PS02 drei Schrauben
(2,3x4 mm)

1 Nehmen Sie die in der Bauphase 96 montierte Zugmaschine zur Hand. Stecken Sie den Stecker des Kabels 01, das Sie mit dieser Bauphase erhalten haben, auf den Stecker des Kabels 01 auf, das von der Kotflügelleuchte hinten links kommt.

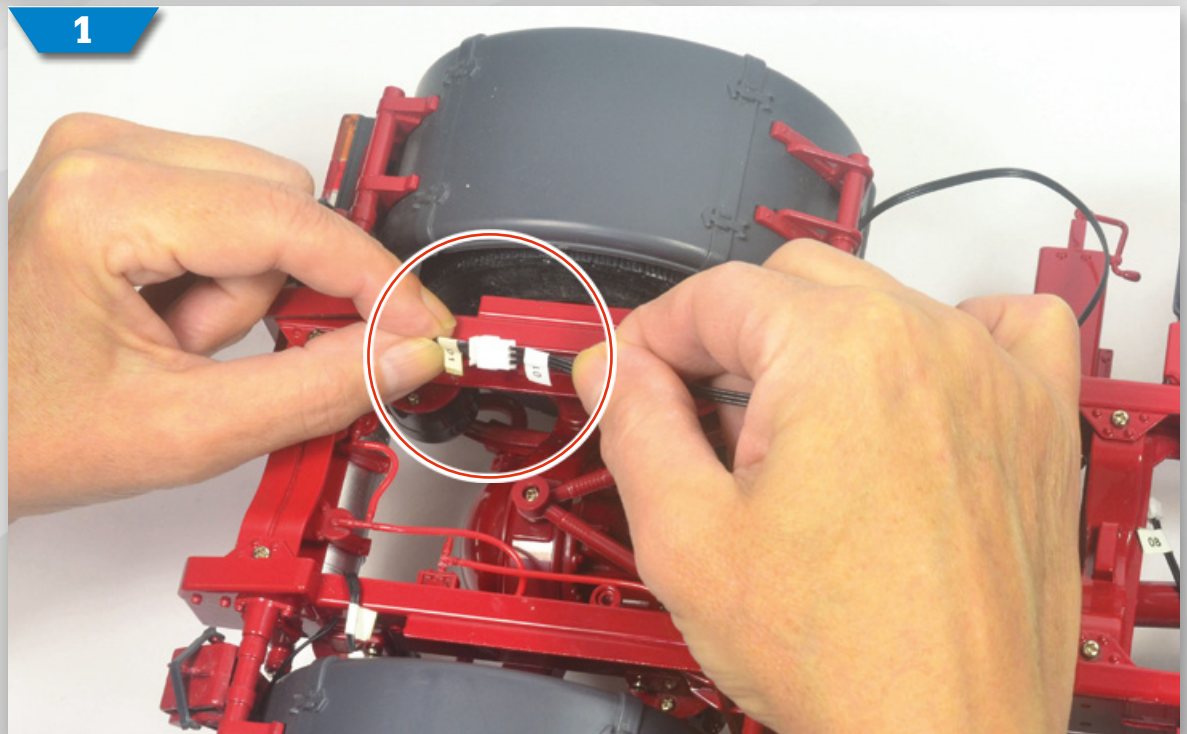

2

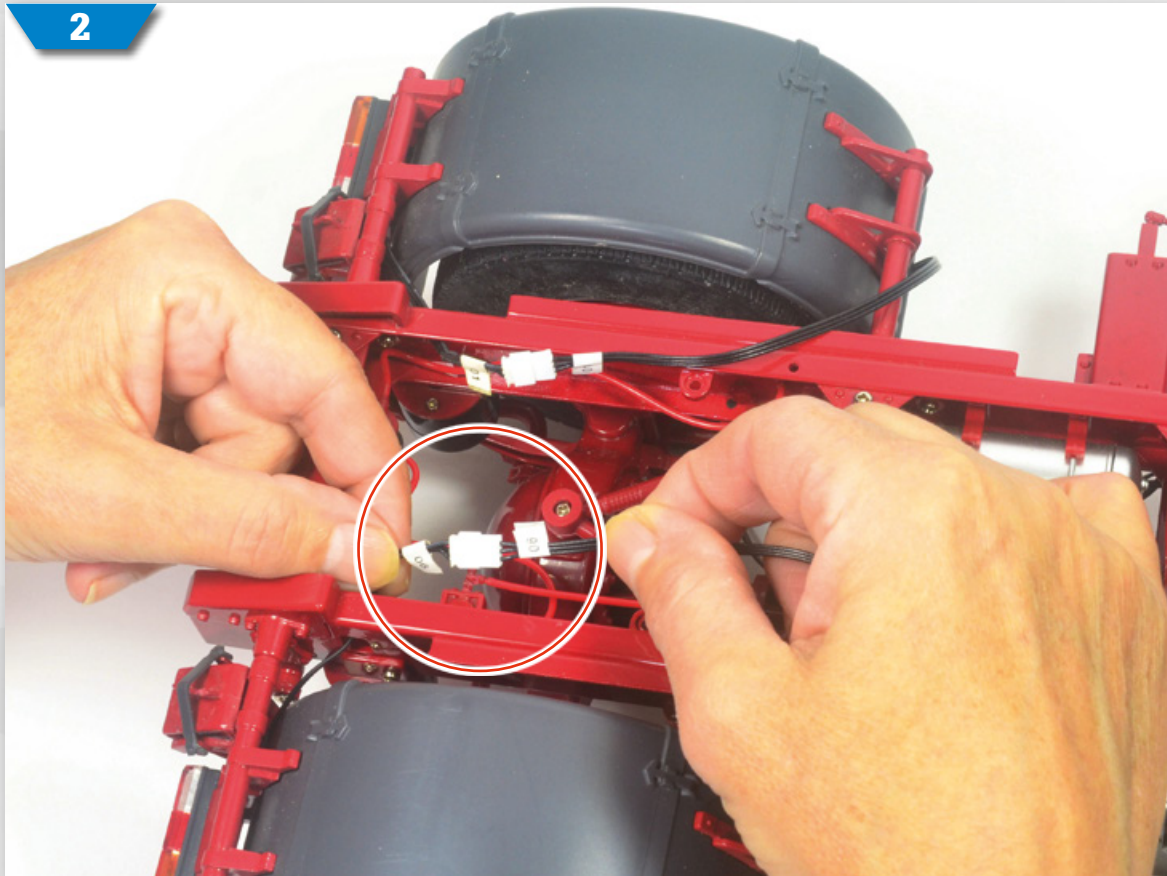



2 Stecken Sie den Stecker des Kabels 06, das Sie mit dieser Bauphase erhalten haben, auf den Stecker des Kabels 06 auf, das von der Kotflügelleuchte hinten rechts kommt.

3 Drehen Sie die Zugmaschine um. Führen Sie die Kabel 01 und 06 durch die markierten Bohrungen der Querträger des Fahrgestells.

3





4 Drehen Sie die Zugmaschine erneut um. Führen Sie die Kabel 01 und 06 durch die Bohrung des rechten Querträgers und durch die des Kraftstofftanks, wie gezeigt.

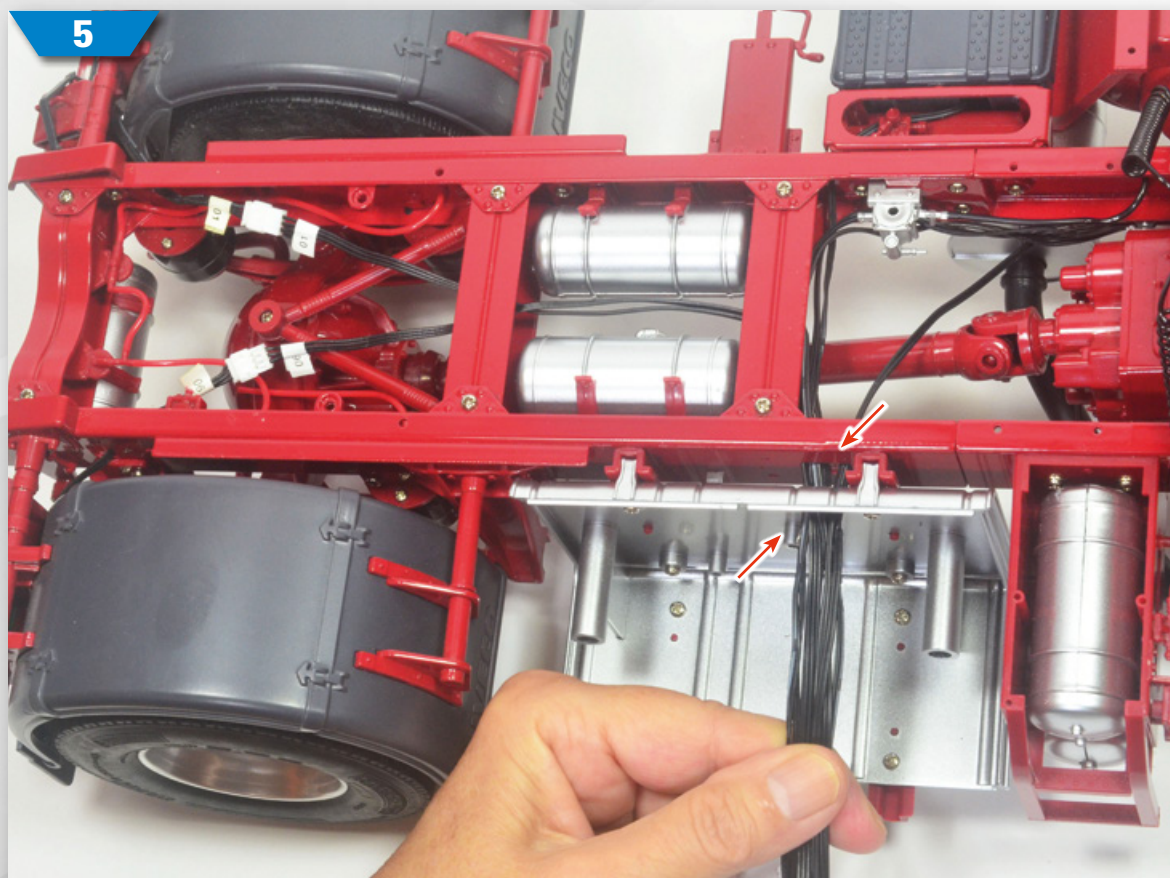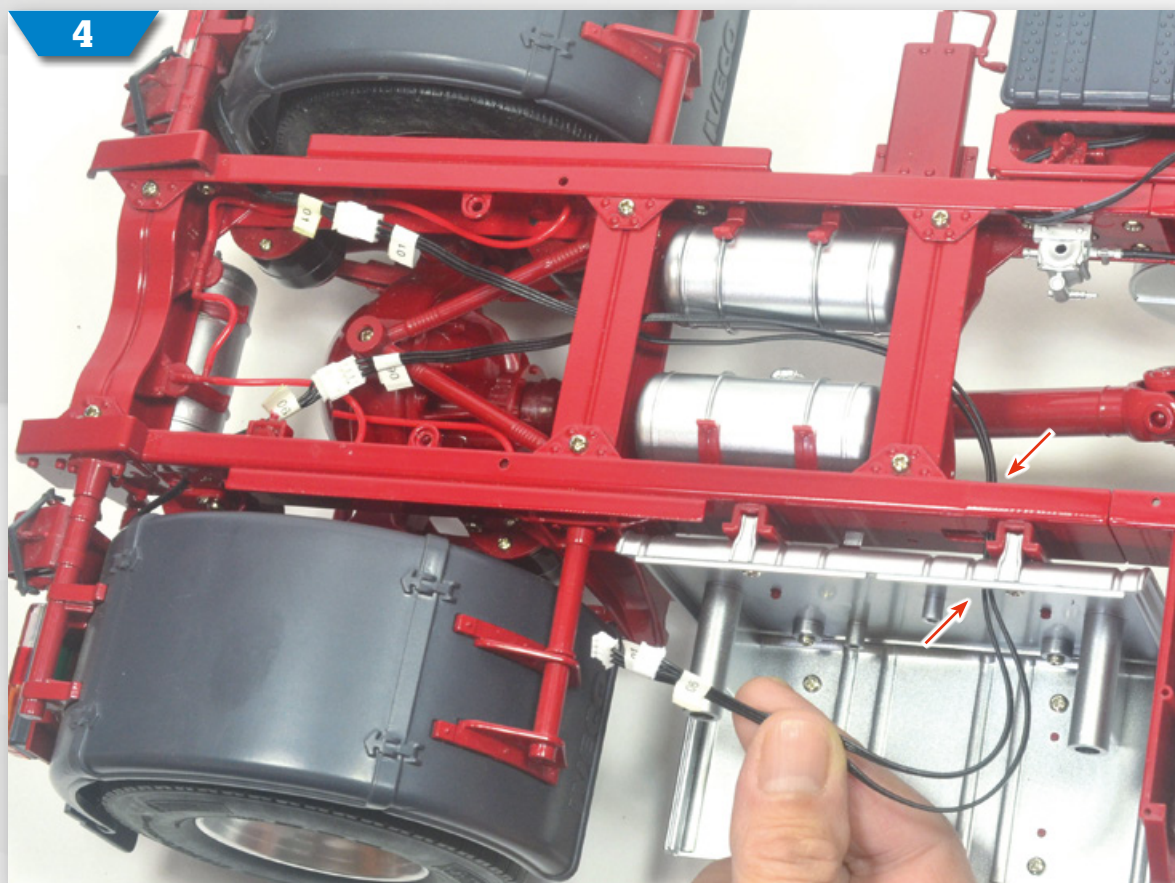


5 Führen Sie die Enden aller weiteren Kabel der Zugmaschine (02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10) durch die Bohrung des rechten Querträgers und durch die des Kraftstofftanks, wie gezeigt.

6 Setzen Sie die Steuerplatine, ausgerichtet wie abgebildet, in ihre Aufnahme im Inneren des Kraftstofftanks ein. Fixieren Sie sie mit zwei Schrauben PS02.

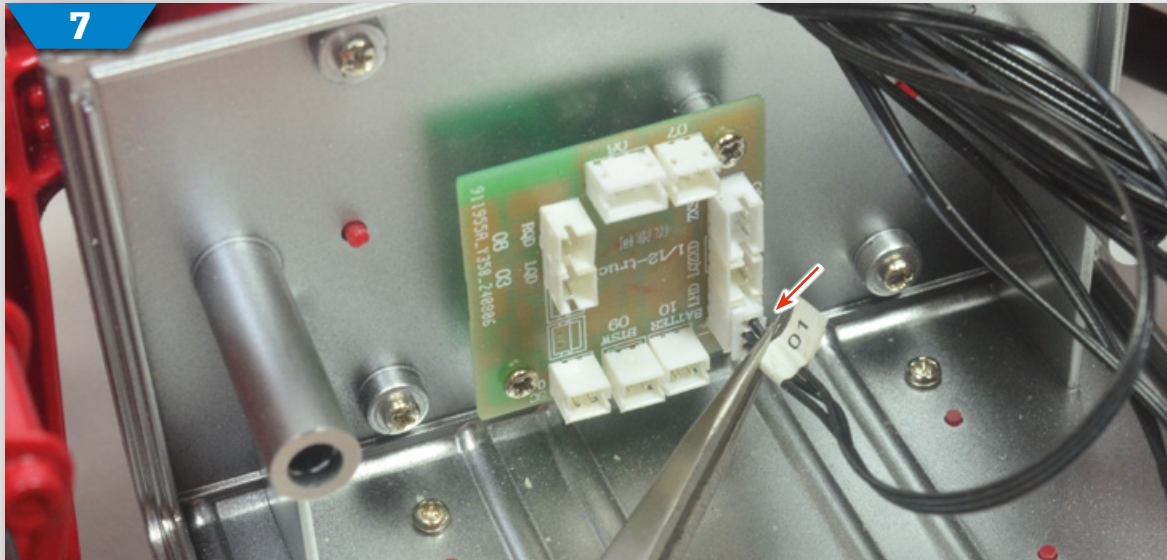
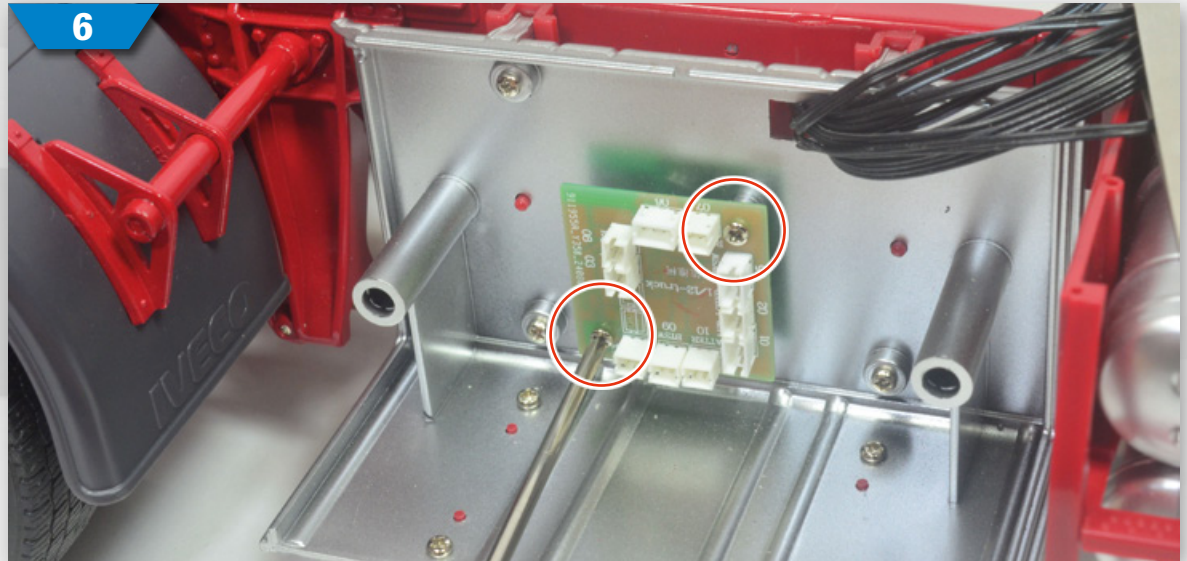


7 Die Steuerplatine verfügt über zehn Anschlüsse, nummeriert von 01 bis 10, die den Kabeln der Zugmaschine entsprechen. Führen Sie den Stecker des Kabels 01 in Anschluss 01 der Steuerplatine ein.

8 Führen Sie die Stecker der Kabel 02 und 05 in die entsprechenden Anschlüsse der Steuerplatine ein. Verlegen Sie die Kabel geordnet und achten Sie darauf, dass sie sich nicht verdrehen.

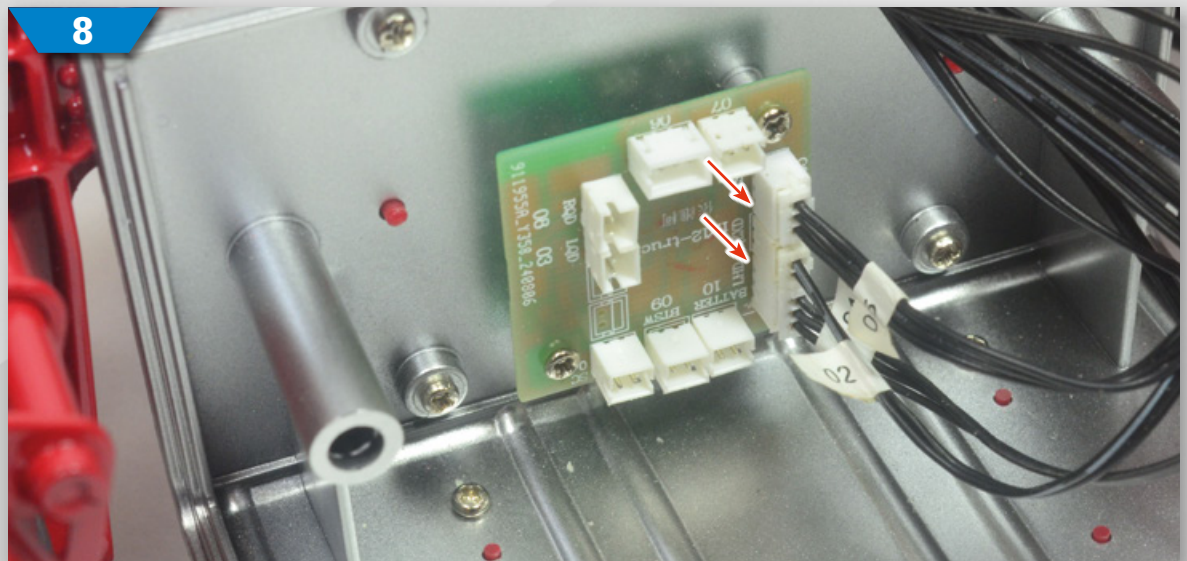


9 Führen Sie die Stecker der Kabel 06 und 07 in die entsprechenden Anschlüsse der Steuerplatine ein.

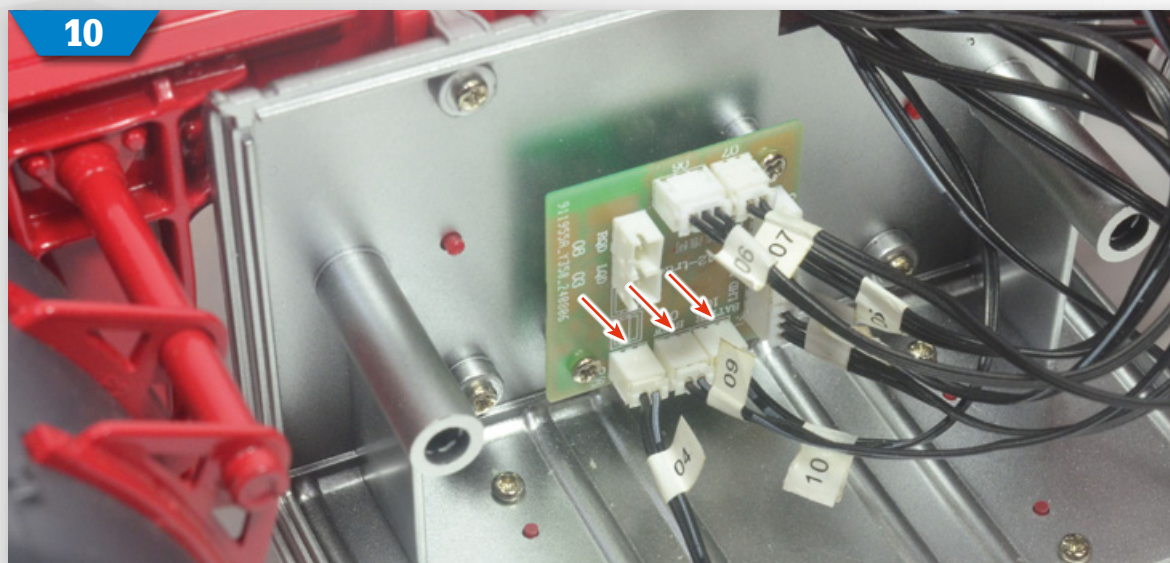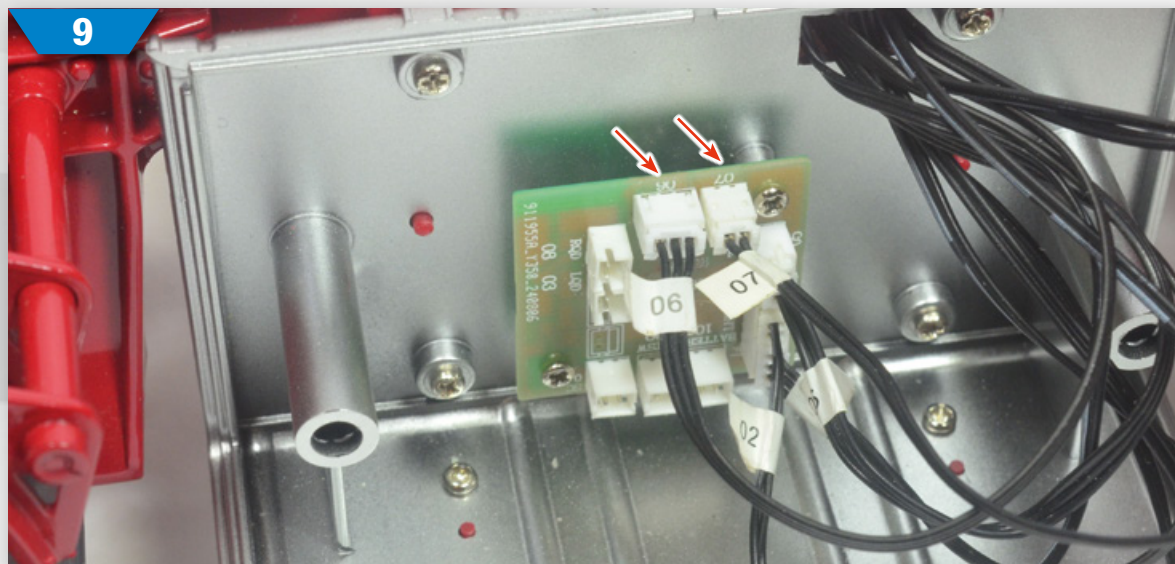

10 Führen Sie die Stecker der Kabel 04, 09 und 10 in die entsprechenden Anschlüsse der Steuerplatine ein.

11 Führen Sie die Stecker der Kabel 03 und 08 in die entsprechenden Anschlüsse der Steuerplatine ein.

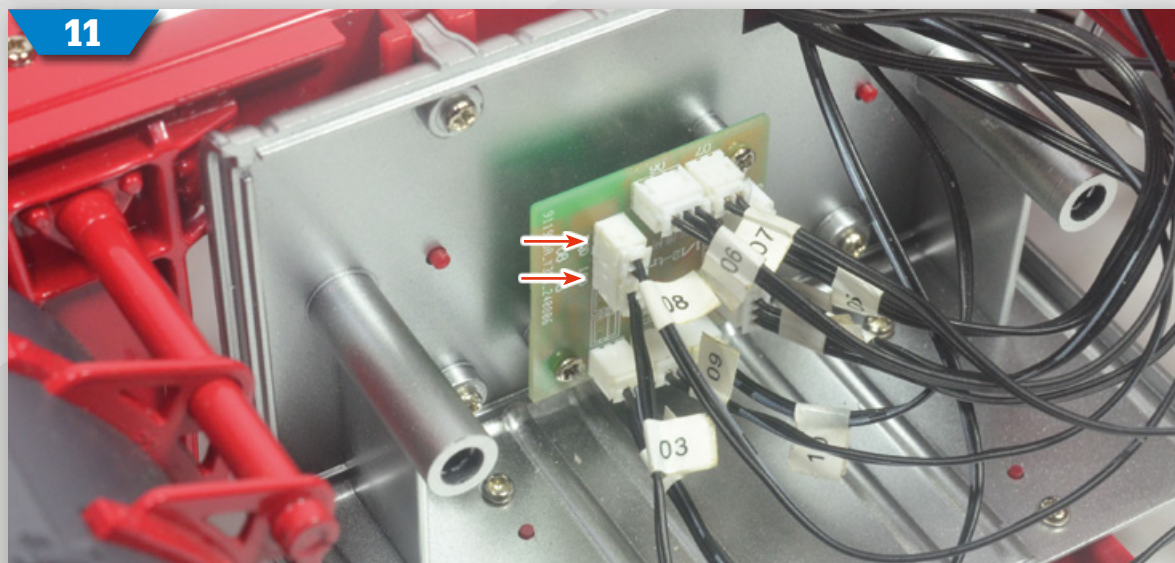

103 - Kraftstofftank und Druckluftbehälter



103A



103E



103F



103C



103D



PS21



103B

Bauteile

103A Kraftstofftank Teil 2

103B Deckel des Druckluftbehälters

103C Kraftstoffanzeige

103D Tankdeckel

103E Druckluftbehälter Teil 1

103F Druckluftbehälter Teil 2


Schrauben

PS21 zwei Schrauben (1,2x4 mm)





1 Setzen Sie den Tankdeckel in seine Aufnahme an Teil 2 des Kraftstofftanks ein. Ziehen Sie eine Schraube PS21 wie gezeigt von der Innenseite des Tanks fest, um die Teile miteinander zu verbinden.


2 Nehmen Sie die in der Bauphase 102 montierte Zugmaschine zur Hand. Stellen Sie vor dem Zusammenfügen von Teil 2 des Kraftstofftanks mit Teil 1 sicher, dass die an die Steuerplatine angeschlossenen Kabel so geordnet wie möglich verlegt sind.

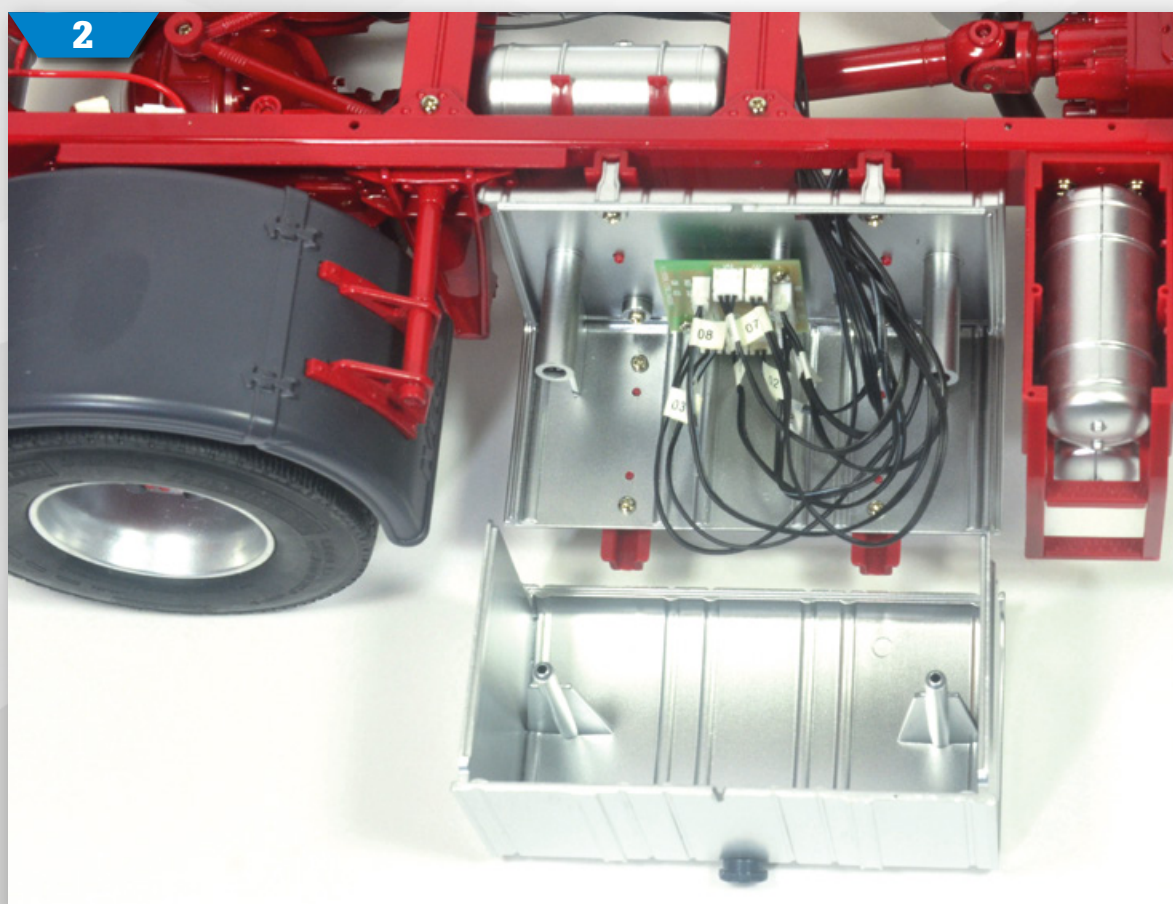

3 Fügen Sie Teil 2 des Kraftstofftanks an Teil I, wie gezeigt.

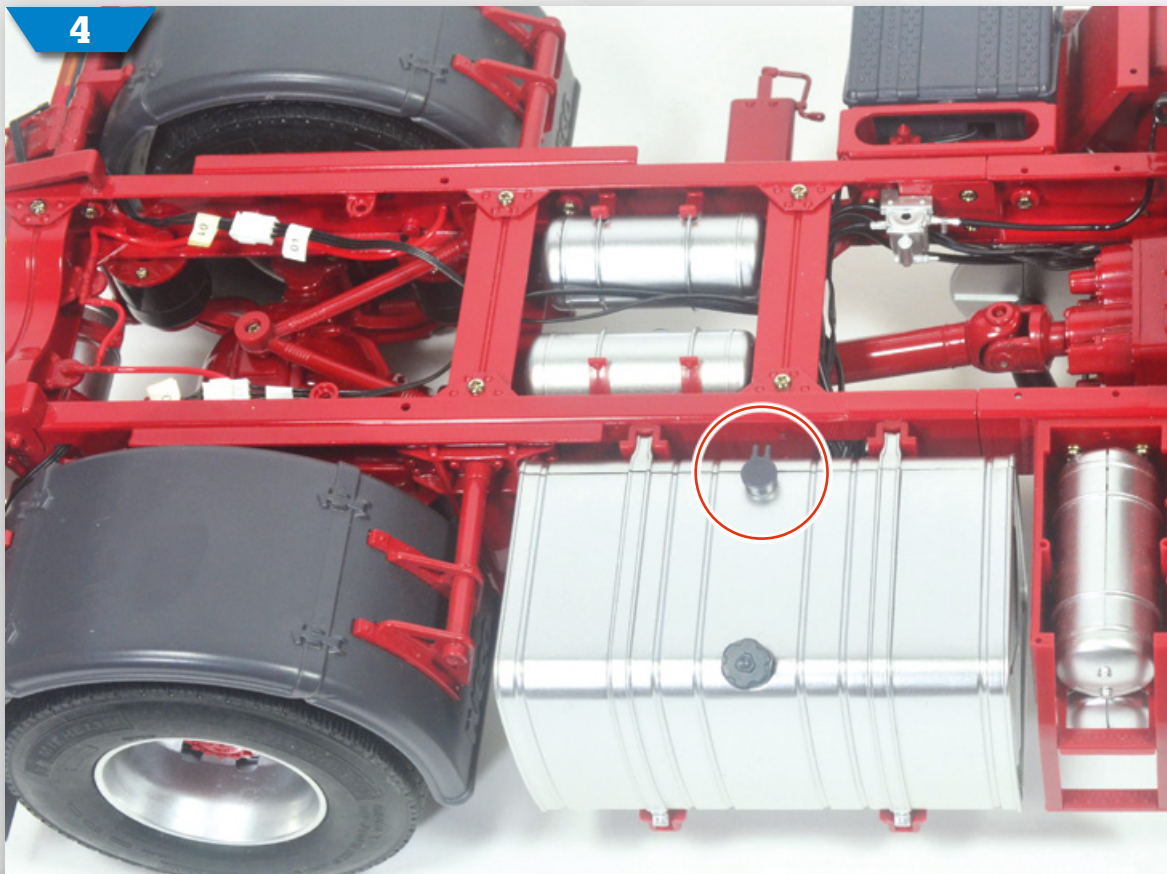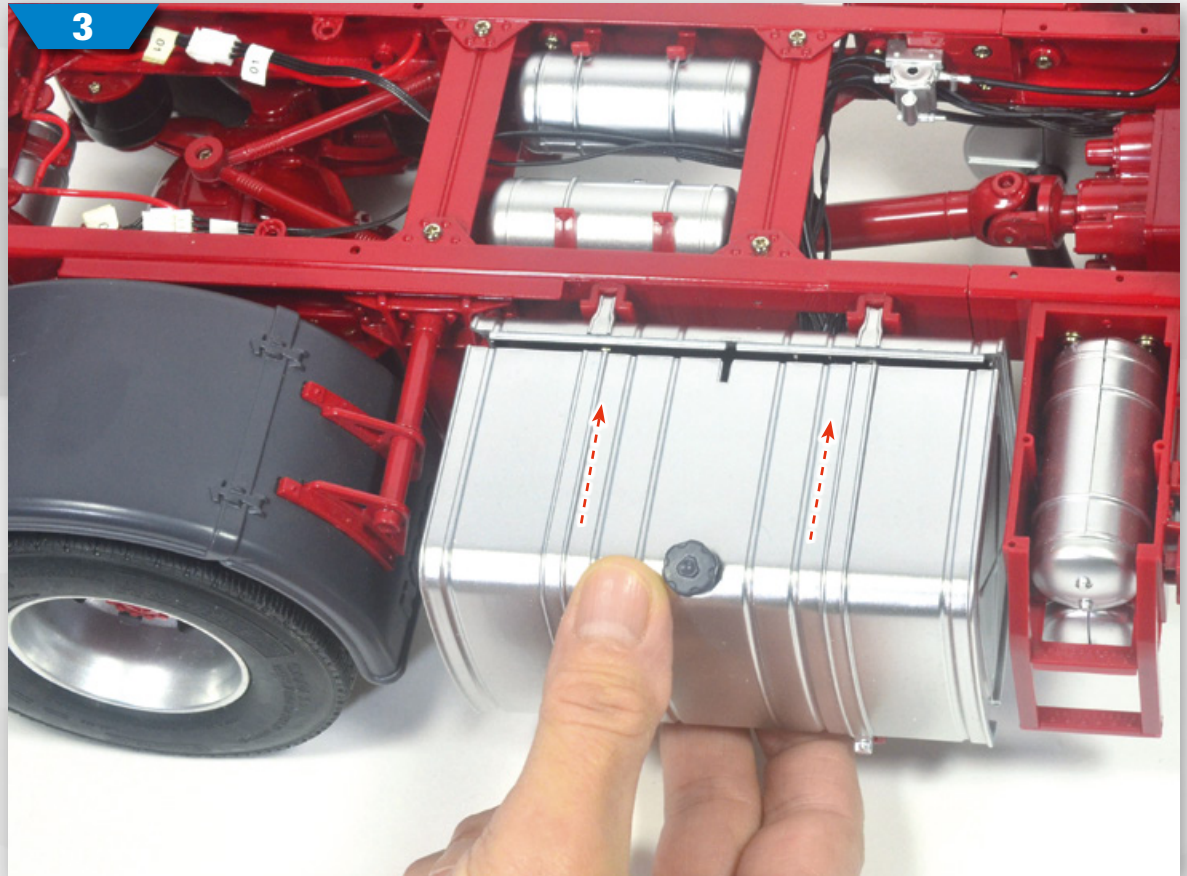

4 Führen Sie die Kraftstoffanzeige in die rechteckige Öffnung des Tanks ein, wie gezeigt.

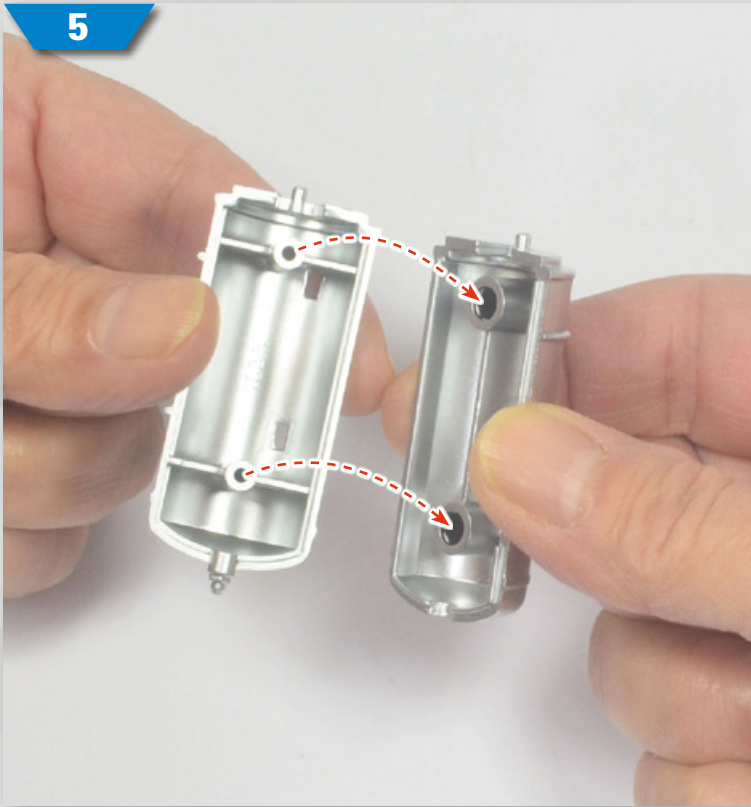


5 Verbinden Sie Teil 1 des Druckluftbehälters mit Teil 2.




6 Setzen Sie den Deckel auf das freie Ende des Druckluftbehälters auf.

7 Drehen Sie die Zugmaschine um und setzen Sie den Druckluftbehälter in die eingekreiste Aufnahme des Fahrgestells ein, neben dem Kraftstofftank.

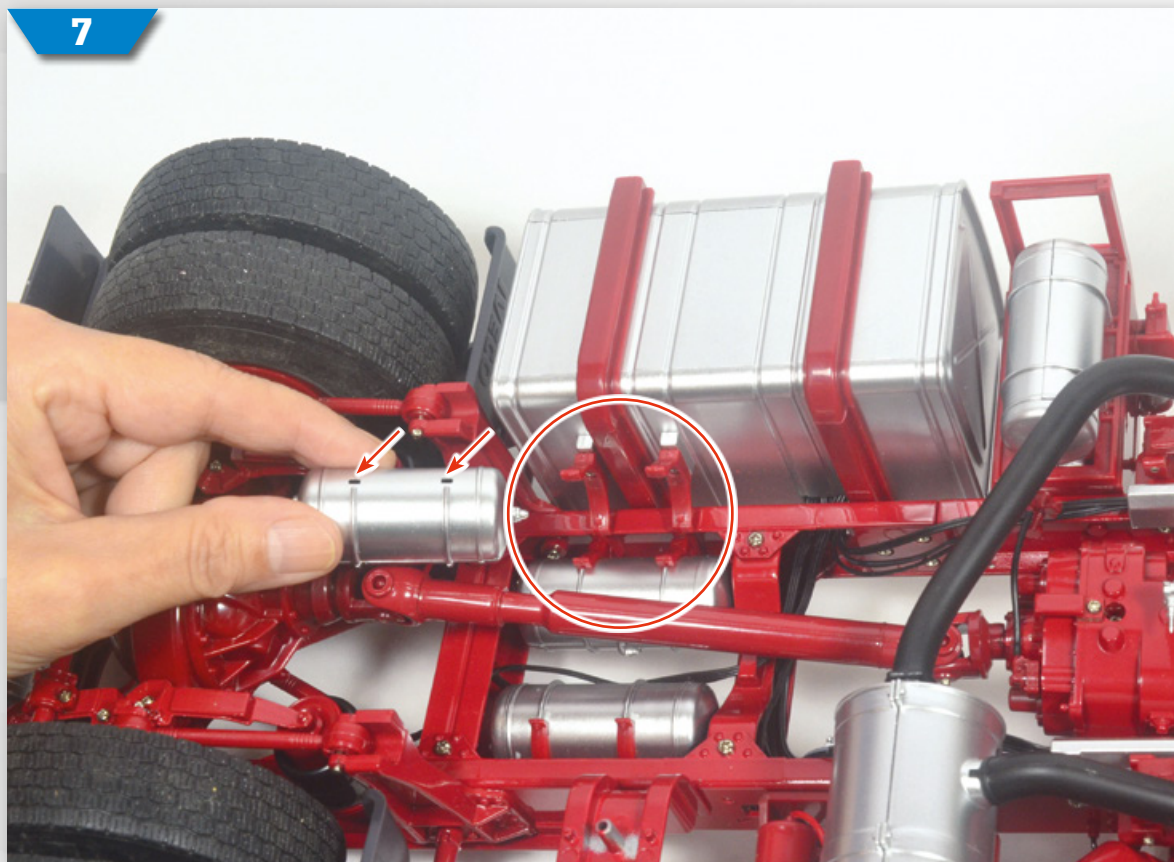

8 Drücken Sie den Druckluftbehälter in die beiden Halterungen, sodass die Zähne der Halterungen in die entsprechenden Bohrungen des Behälters greifen.

104 - Kabinenquerträger, Steckdosen und Leuchte

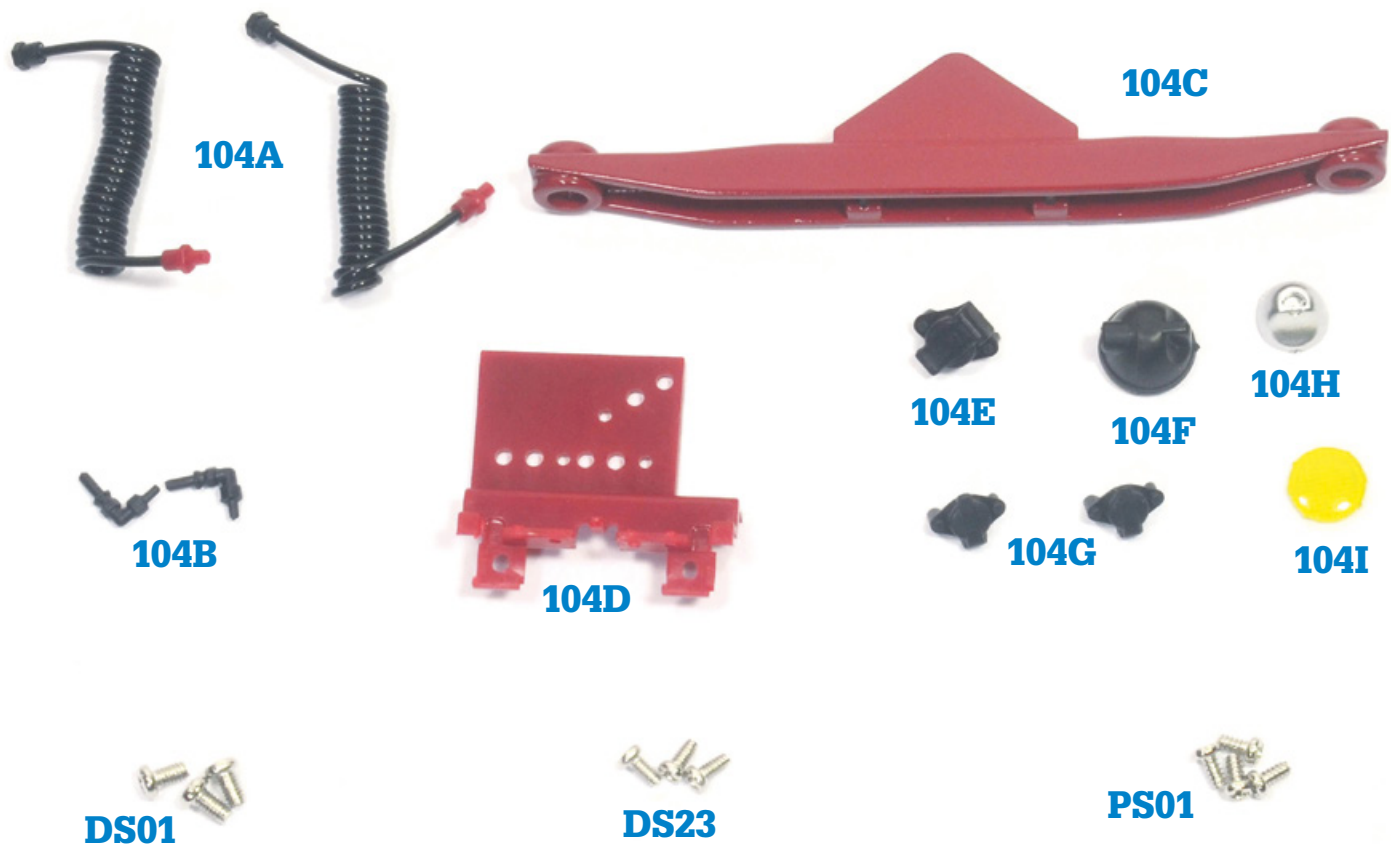

Bauteile





- 104A** Spiralkabel (x2)
- 104B** Anschlussstücke (x2)
- 104C** Kabinenquerträger
- 104D** Trägerplatte
- 104E** Große Steckdose
- 104F** Leuchtengehäuse
- 104G** Kleine Steckdosen (x2)
- 104H** Reflektor

- 104I** Leuchtenglas

Schrauben


- DS01** drei Schrauben (2,3x4 mm)
- DS23** drei Schrauben (1,8x3 mm)
- PS01** vier Schrauben (1,8x4 mm)


1 Setzen Sie die große Steckdose in die gezeigten Aufnahmen der Trägerplatte ein. Verwenden Sie eine Schraube PS01, um die Bauteile zu befestigen.

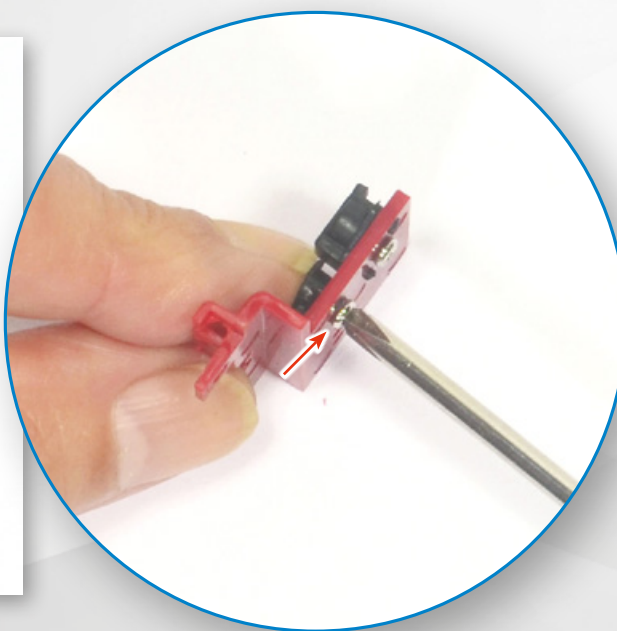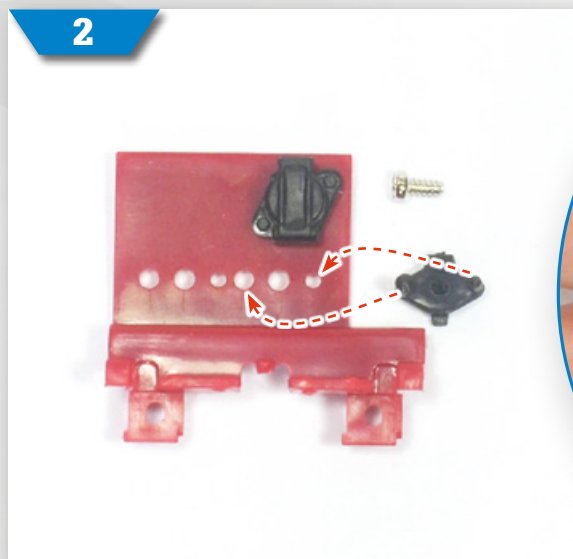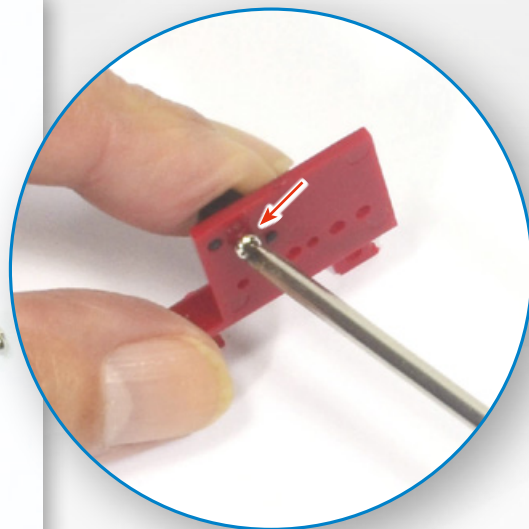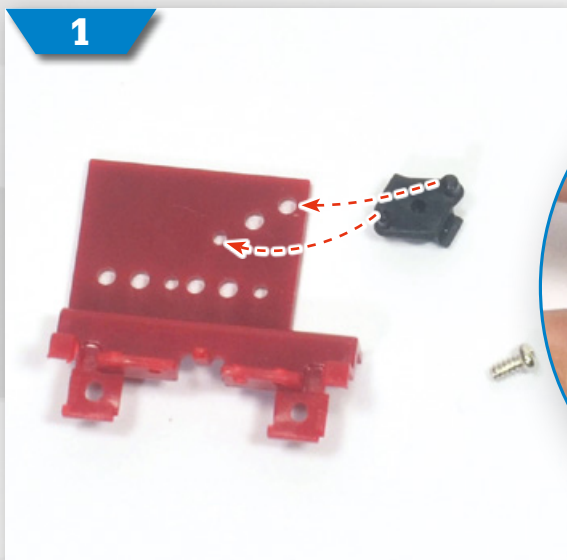

2 Setzen Sie eine kleine Steckdose in die markierten Bohrungen der Trägerplatte ein. Verwenden Sie eine Schraube PS01, um die Teile zu befestigen.



3 Setzen Sie die zweite kleine Steckdose auf die Trägerplatte und fixieren Sie sie mit einer Schraube PS01.

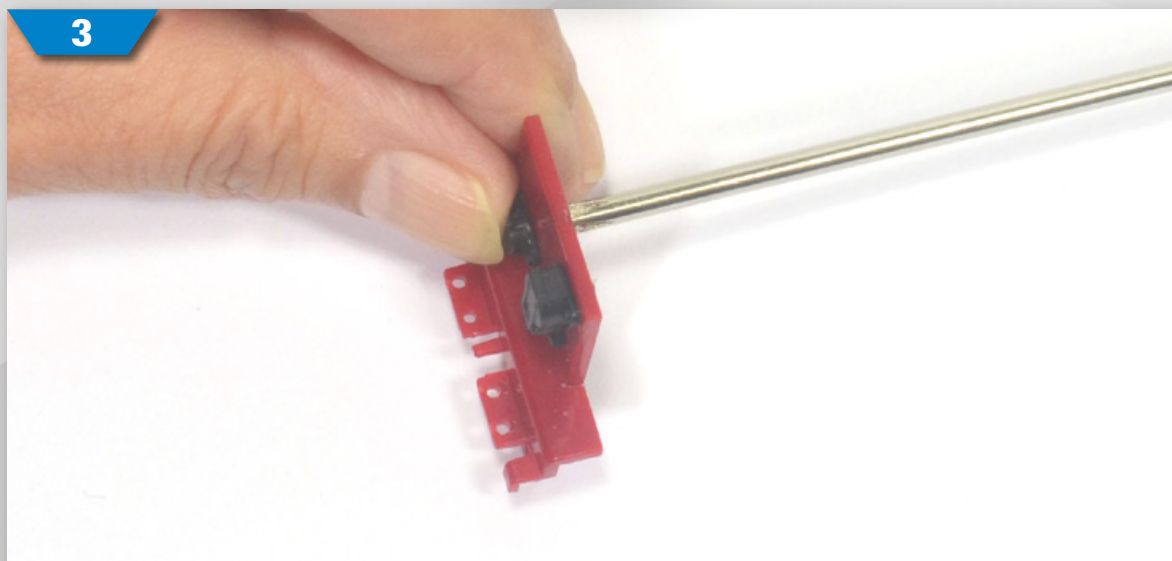

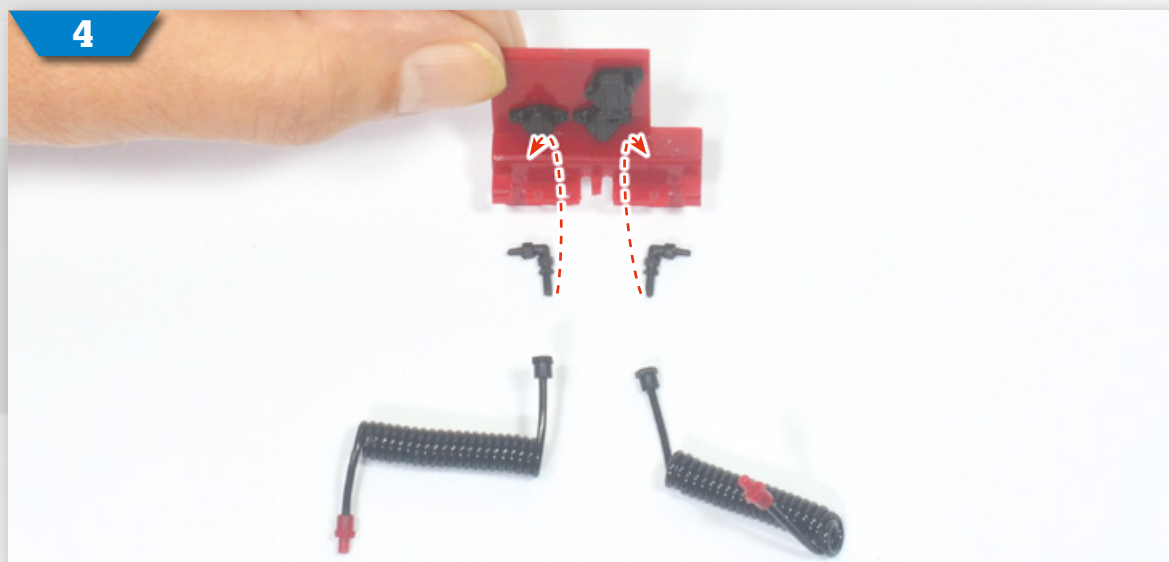



4 Führen Sie die langen Bolzen der beiden Anschlussstücke in die gezeigten Bohrungen der Trägerplatte ein.

5 Stecken Sie die Gummienden der Spiralkabel auf die langen Bolzen der Anschlussstücke, wie gezeigt.

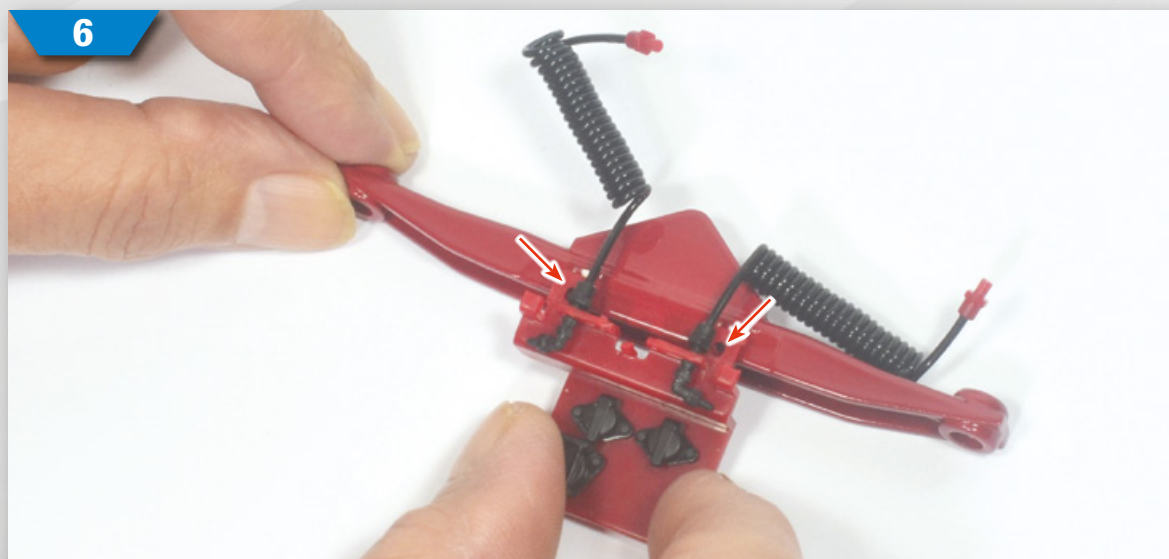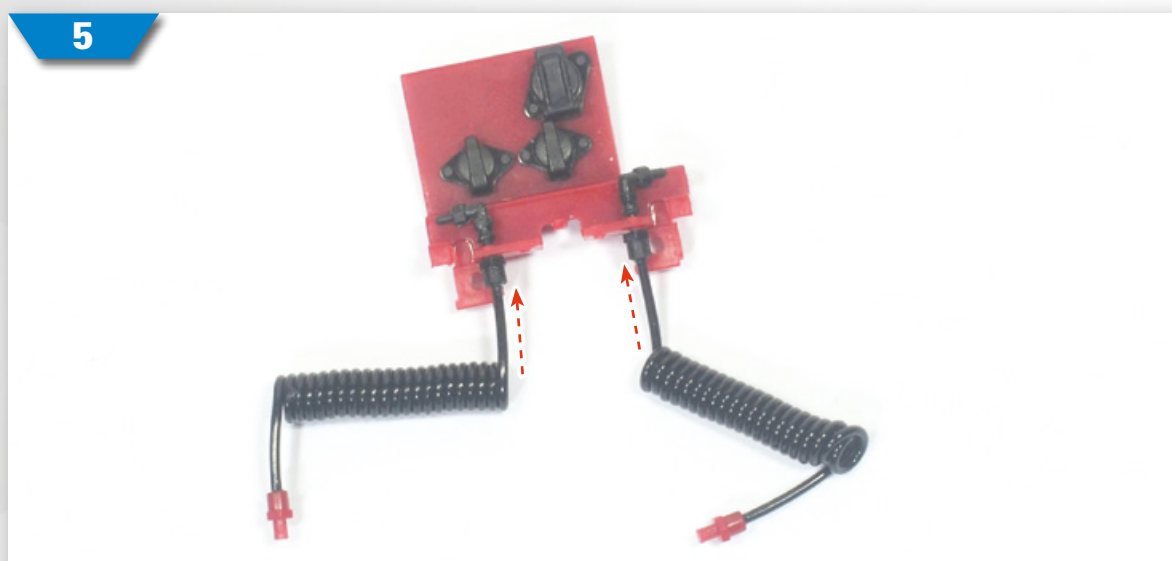


6 Setzen Sie die Trägerplatte in ihre Aufnahme in der Mitte des Kabinenquerträgers, ausgerichtet wie abgebildet.

7 Ziehen Sie zwei Schrauben DS23 in die markierten Bohrungen ein, um die Bauteile zu befestigen.

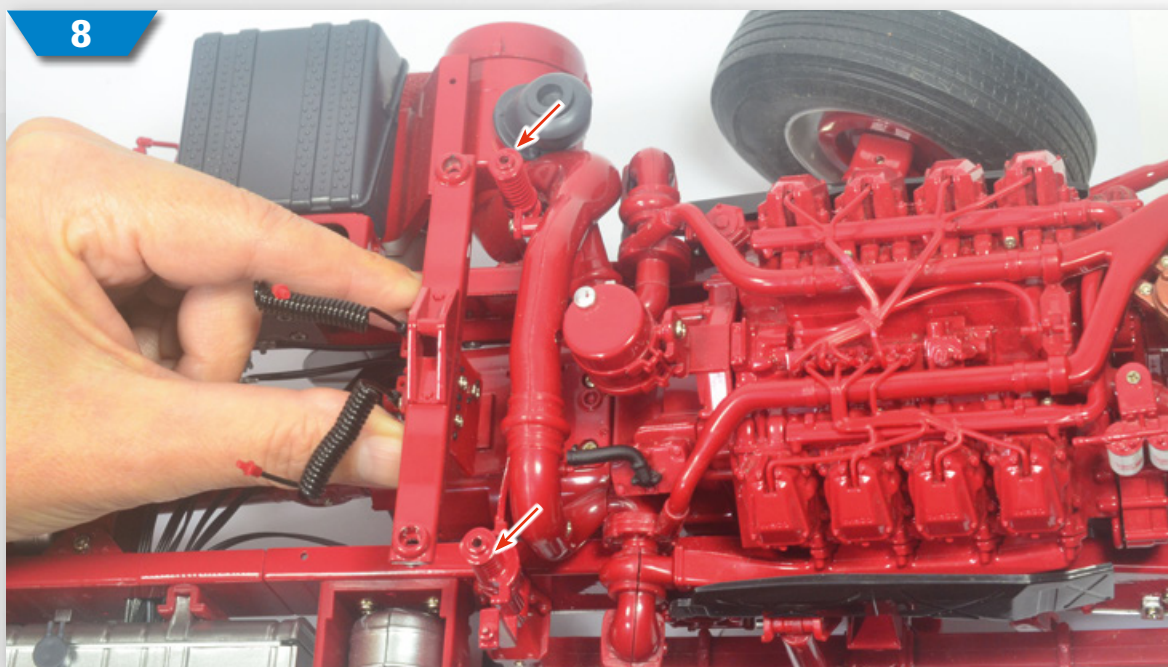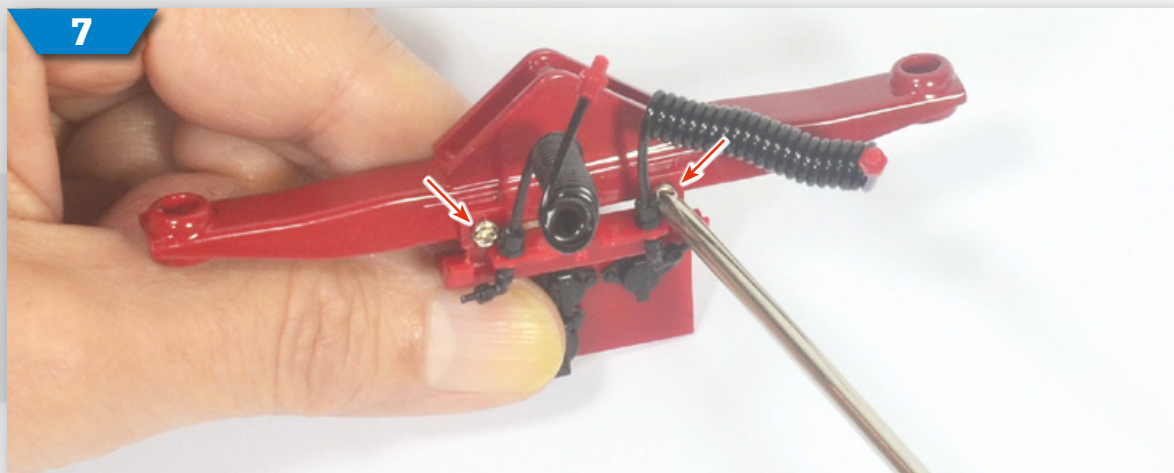


8 Nehmen Sie die in der Bauphase 103 montierte Zugmaschine zur Hand. Stecken Sie die beiden Enden des Kabinenquerträgers auf die beiden Kabinenstoßdämpfer, wie gezeigt.

9 Verwenden Sie zwei Schrauben DS01, um die Bauteile zu befestigen.

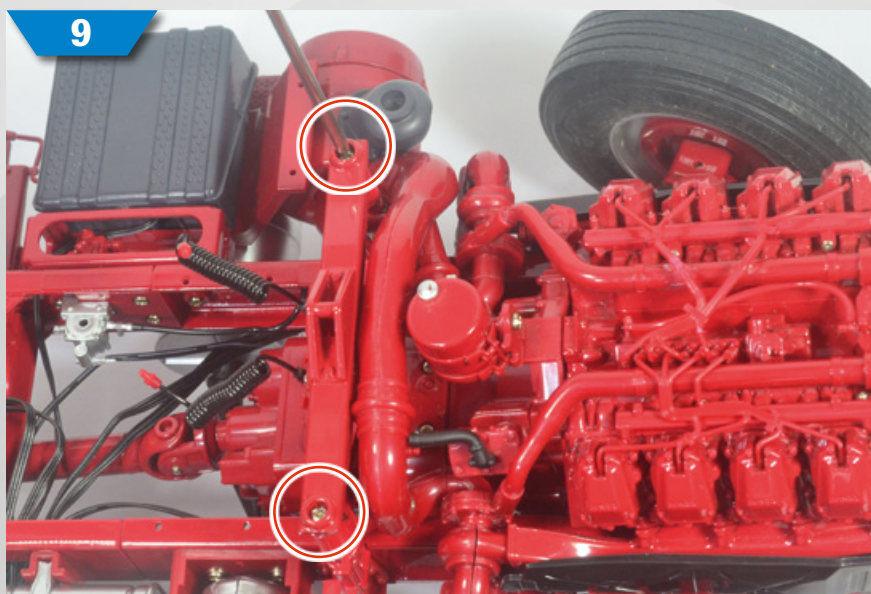


10

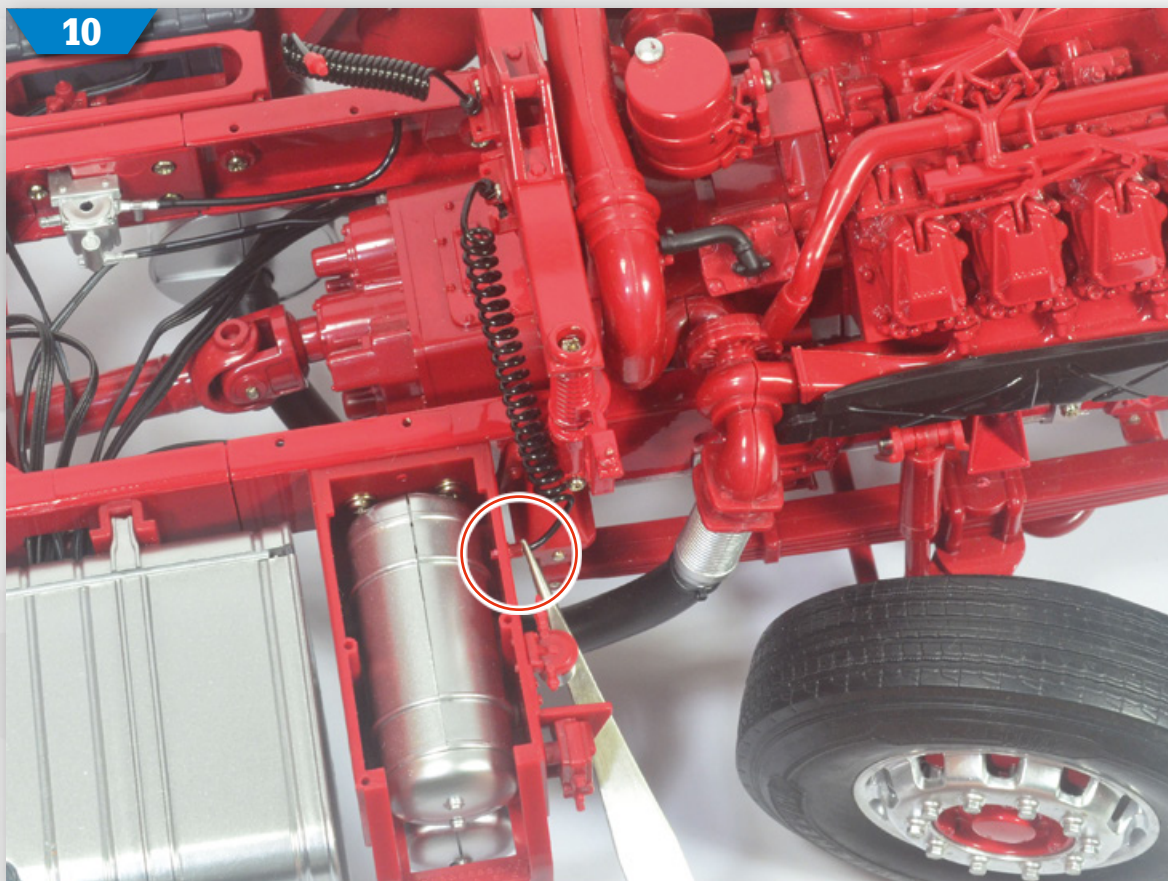


10 Führen Sie das freie Ende des Spiralkabels auf der rechten Seite der Zugmaschine in die markierte Bohrung ein.

11 Führen Sie das freie Ende des Spiralkabels auf der linken Seite der Zugmaschine in die markierte Bohrung ein.

11

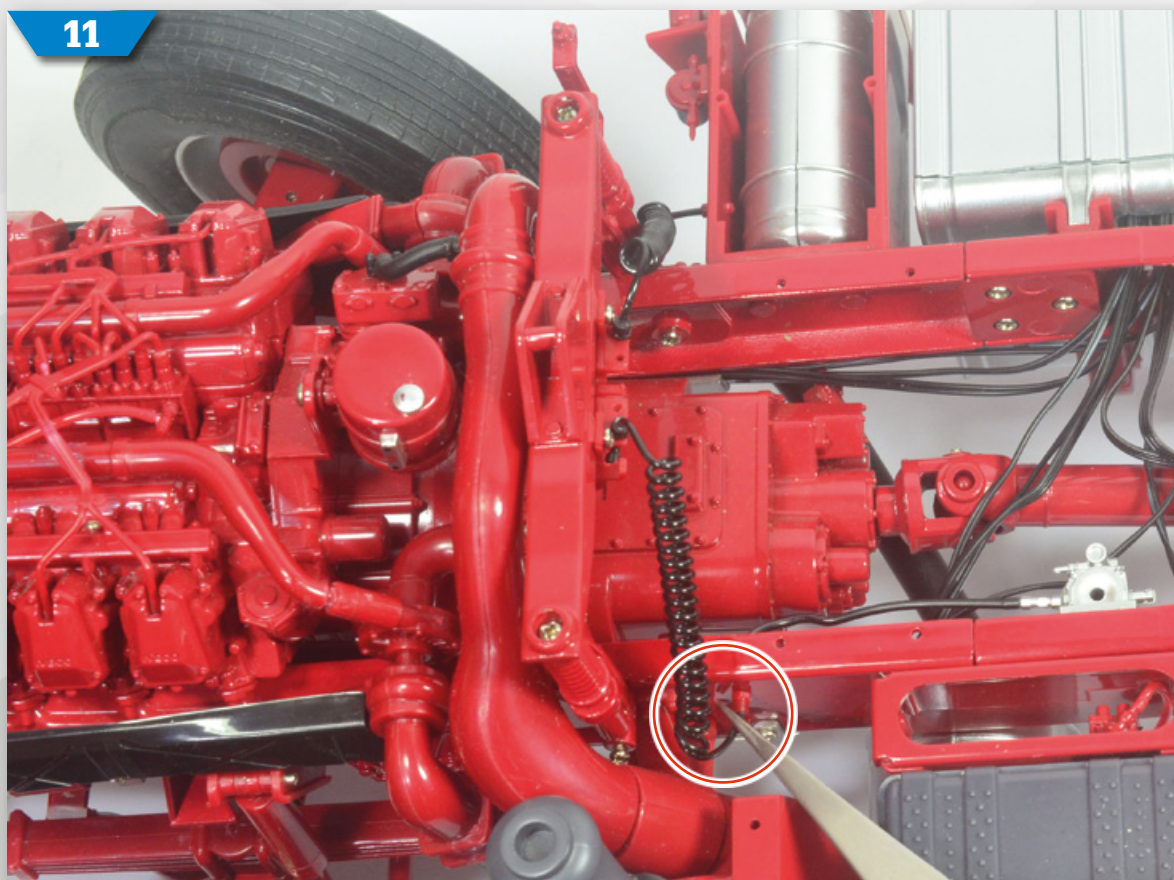

12 Setzen Sie zunächst den Reflektor in das Leuchtengehäuse ein und bringen Sie dann das Leuchtenglas an.

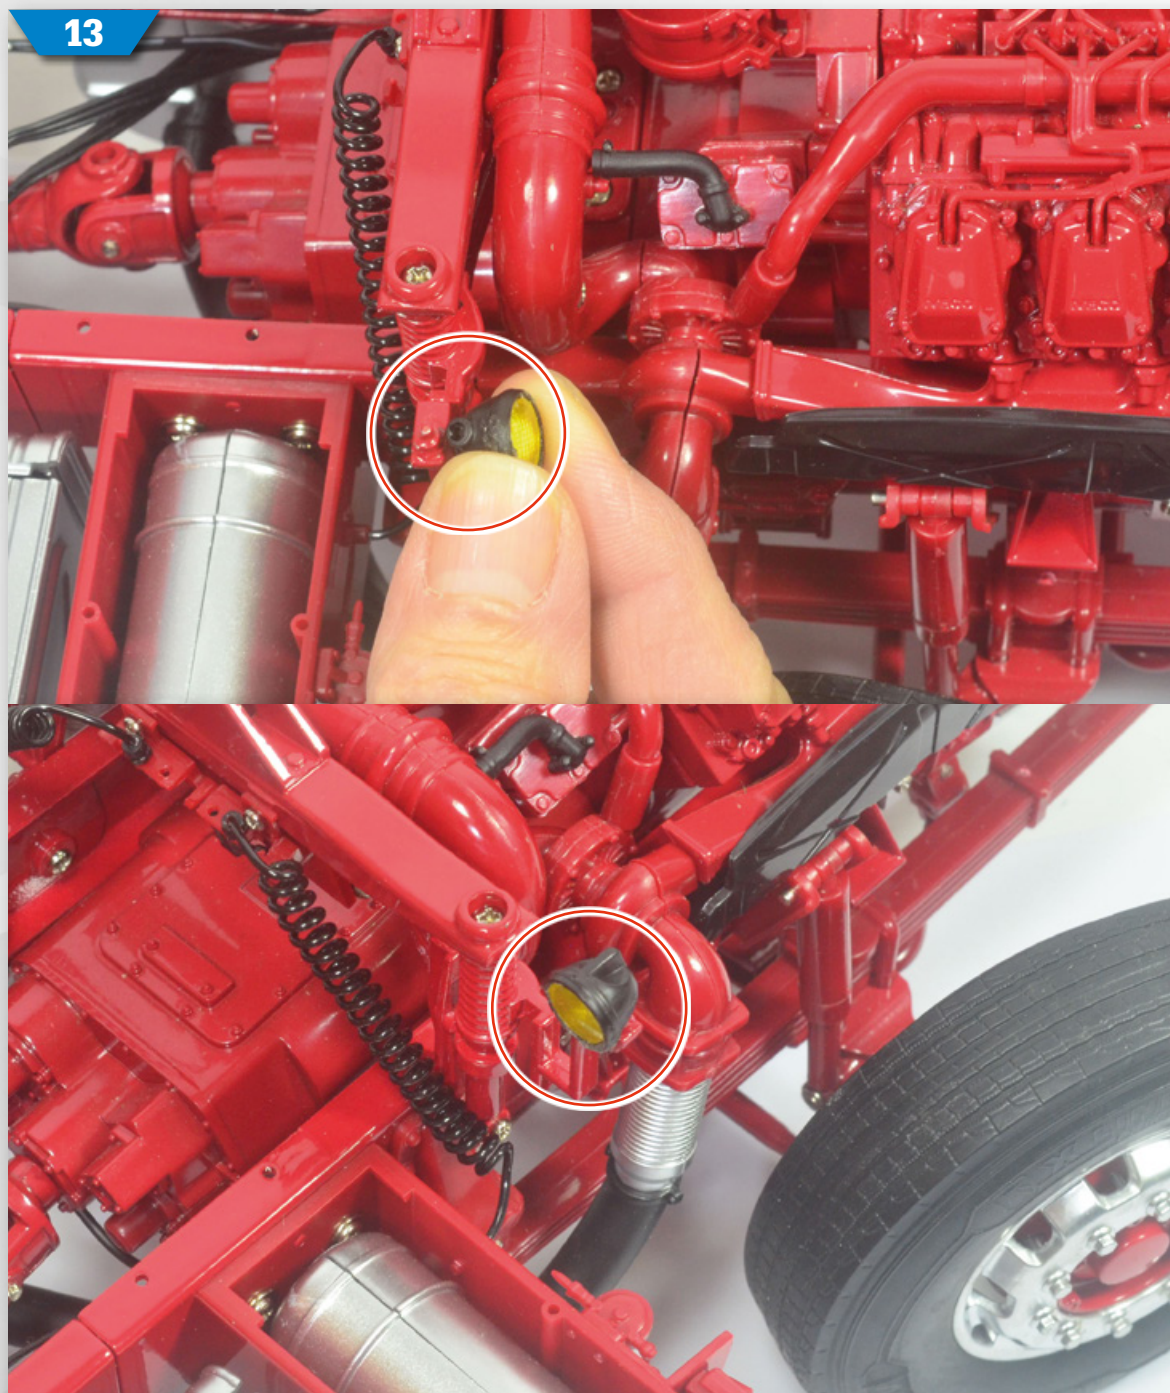

13 Setzen Sie die Leuchte auf den Bolzen auf, der sich neben dem rechten Kabinenstoßdämpfer befindet, und richten Sie sie zur Rückseite der Zugmaschine aus.