





Die rechte Tür und der äußere Türgriff

Mit diesen Komponenten beginnen Sie die Montage der rechten Tür.

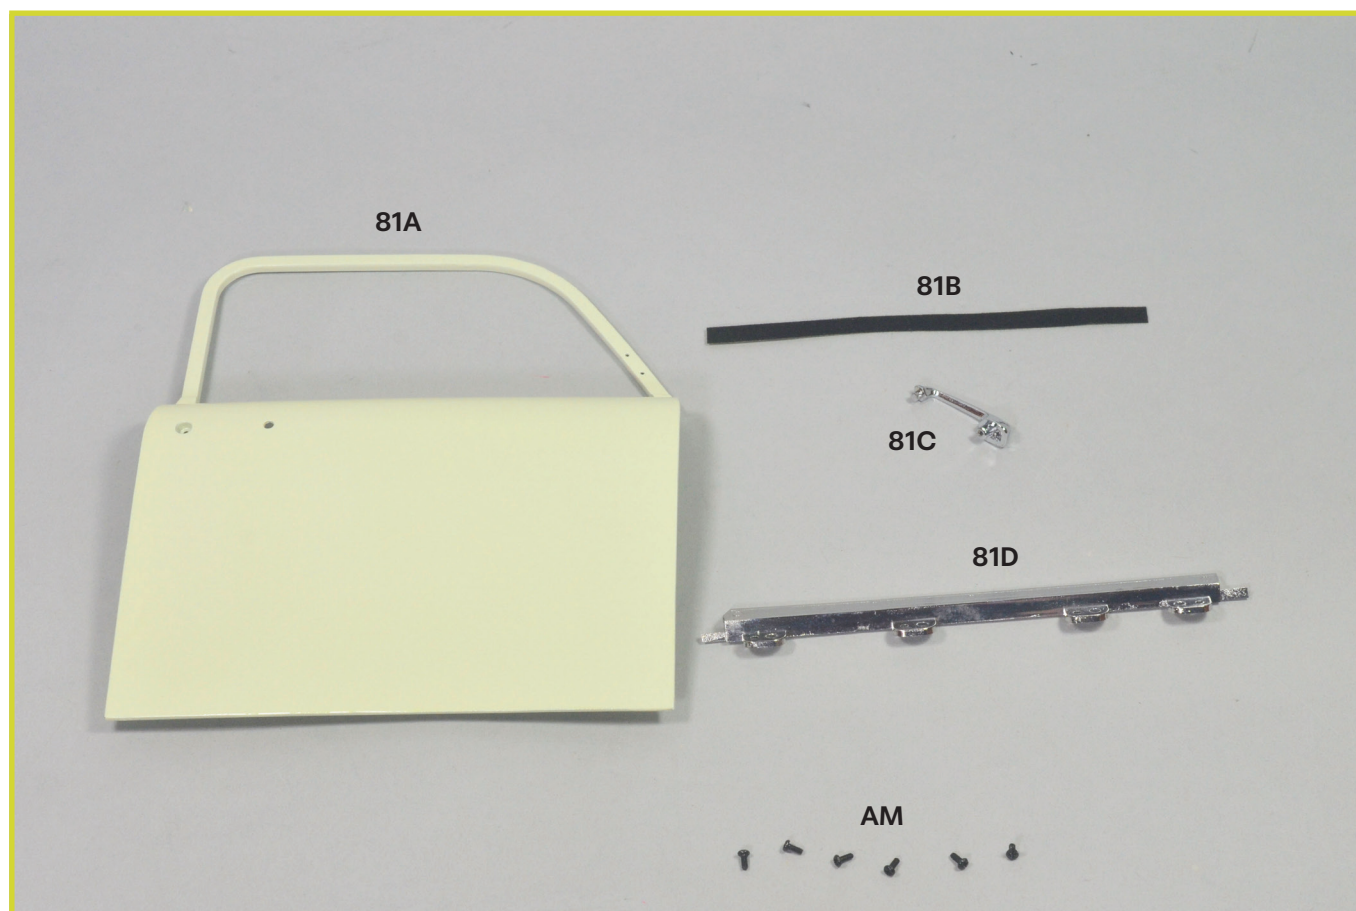

BAUTEILE IM ÜBERBLICK


81A	Tür rechts
81B	Dichtband
81C	Türgriff
81D	Deckleiste
AM	6 Schrauben

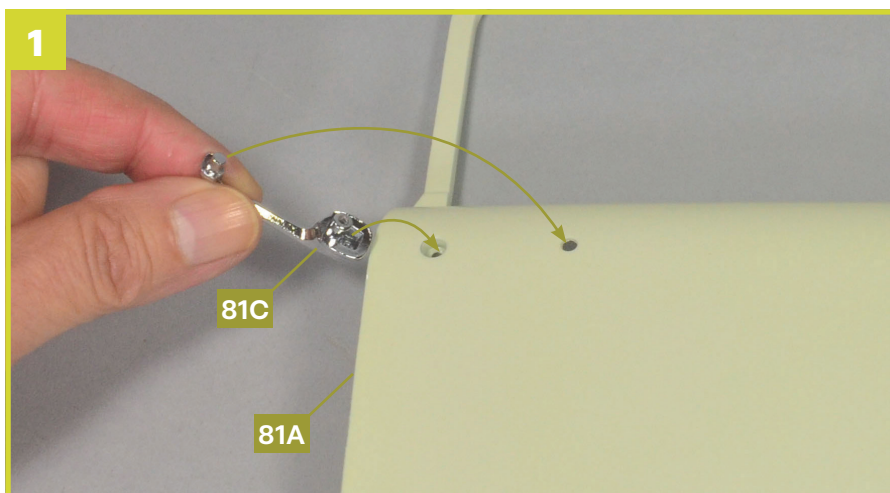


Montieren Sie den Türgriff **81C** an die rechte Tür **81A**, wie durch die Pfeile angezeigt.




So sieht der korrekt an der rechten Tür **81A** angebrachte Türgriff **81C** aus.

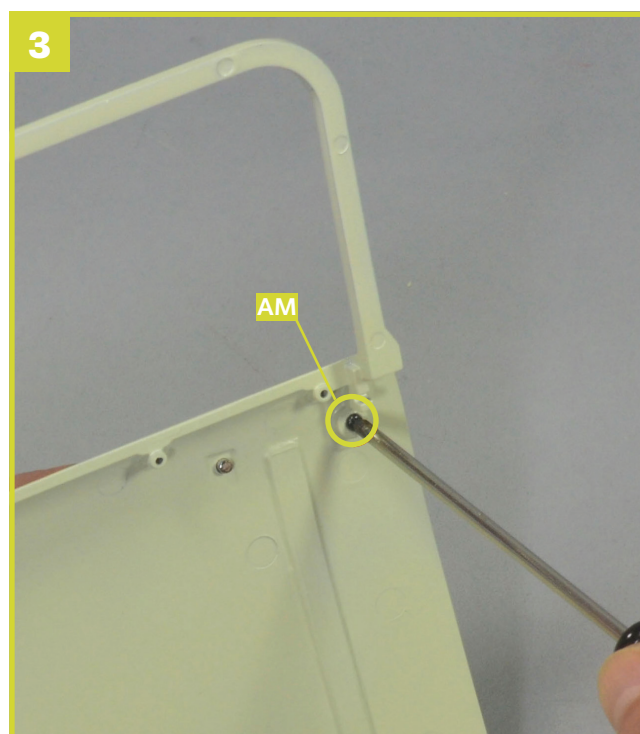


Setzen Sie eine Schraube **AM** von innen in die Tür **81A**, und ziehen Sie sie vorsichtig an, um den Türgriff **81C** zu befestigen.

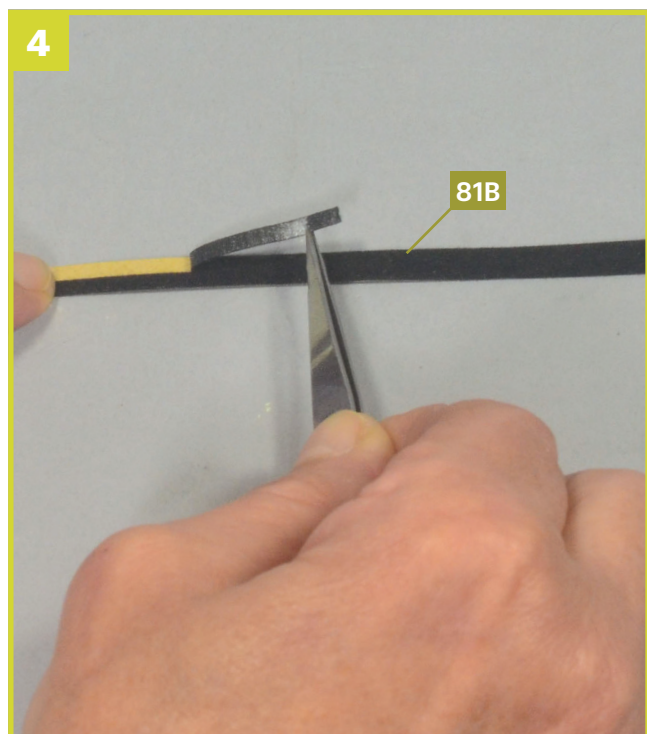


Ziehen Sie das Dichtband **81B** vorsichtig mit einer Pinzette vom Trägerpapier ab.

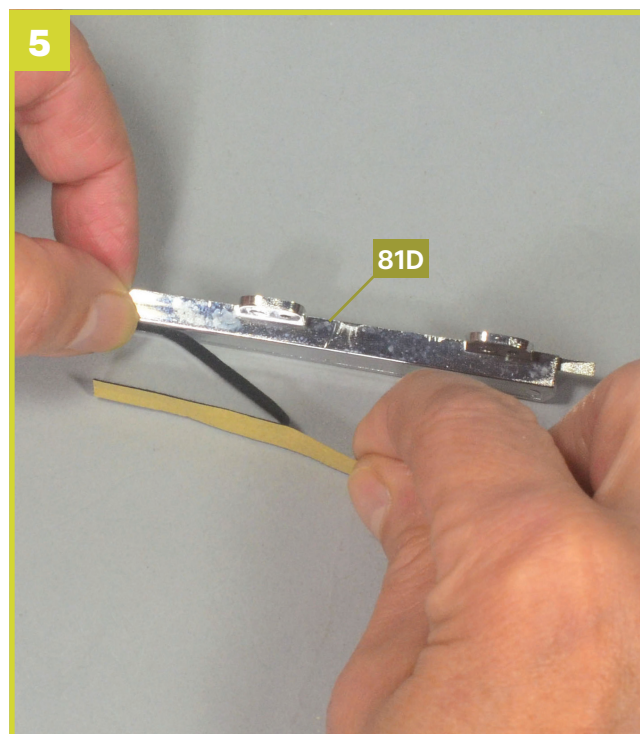

Kleben Sie es dann auf die Deckleiste **81D**, wie auf dem Foto gezeigt.

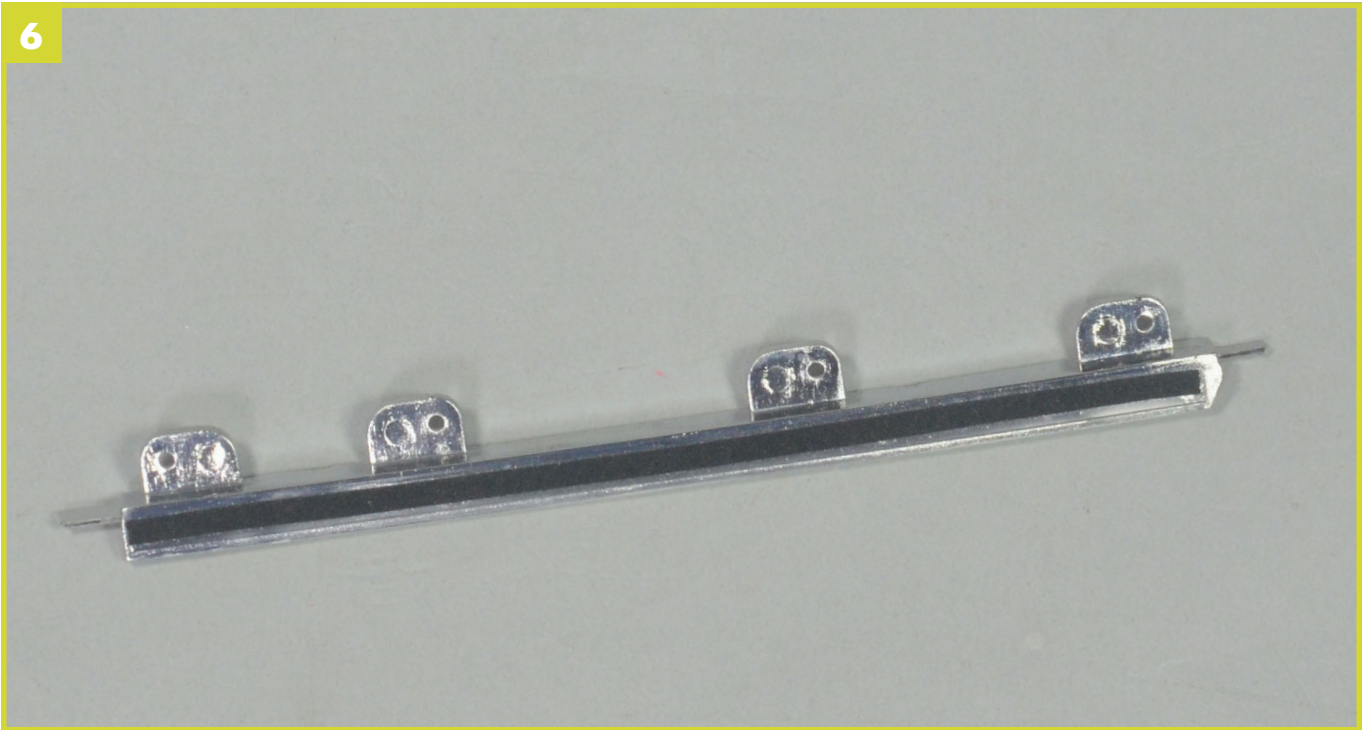


Drücken Sie das Dichtband **81B** mit den Fingern auf der Deckleiste **81D** gut fest. Das Foto zeigt Ihnen, wie das Ergebnis aussehen sollte.

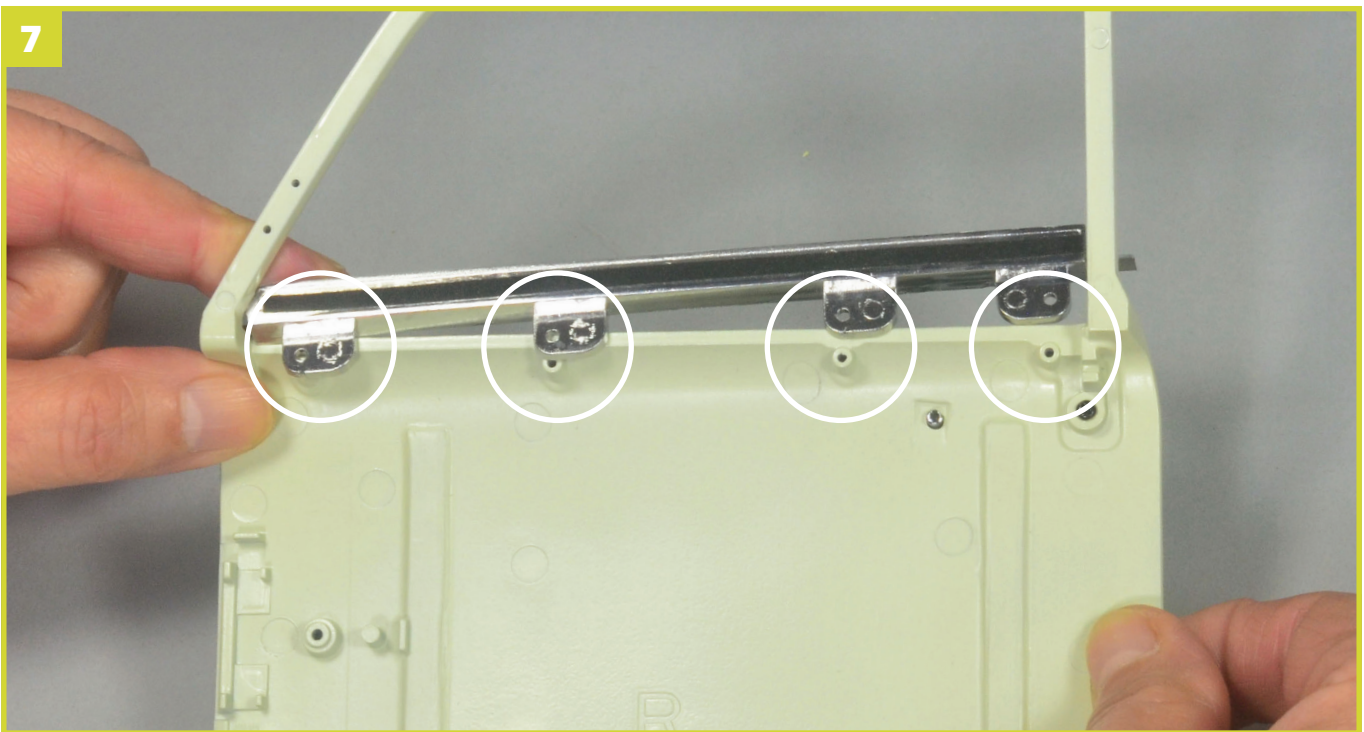

Setzen Sie die Deckleiste **81D** so auf die rechte Tür **81A**, dass die Bohrungen der Leiste auf den gelochten Zapfen der Tür sitzen (eingekreist).



8

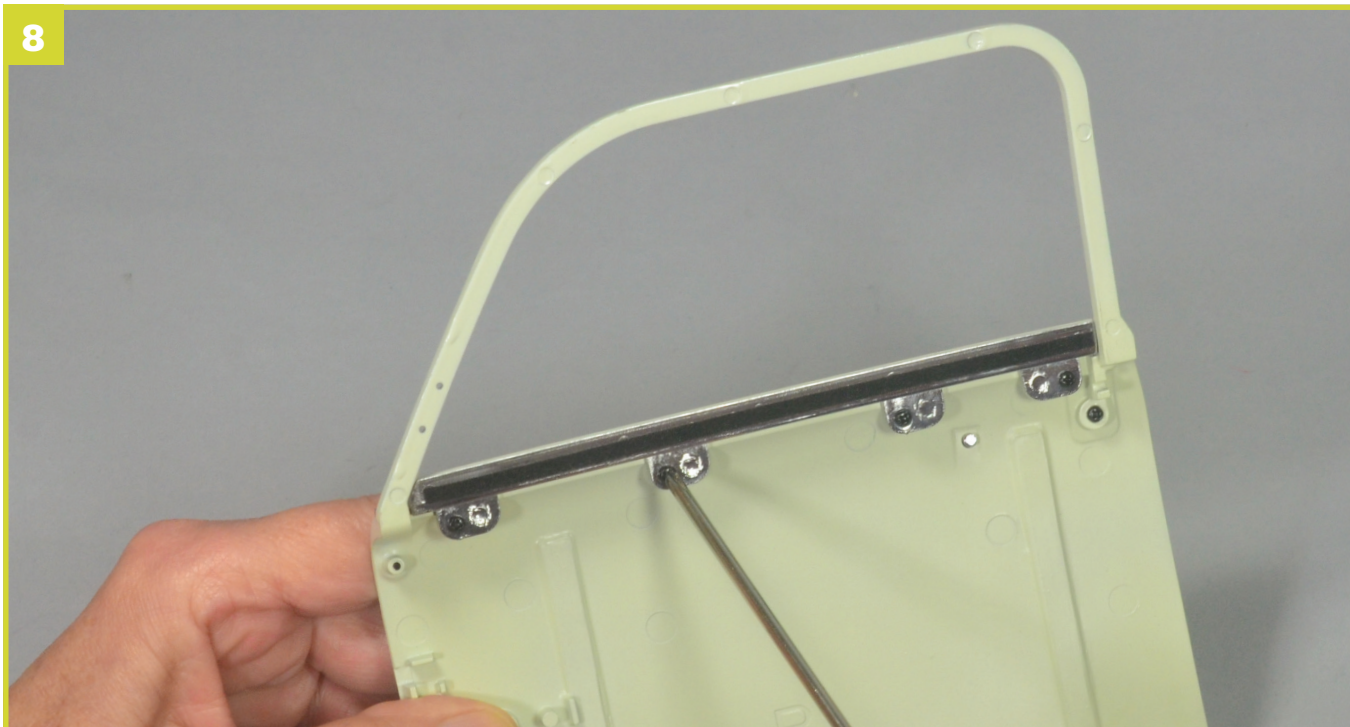

Ziehen Sie vier Schrauben **AM** fest, um die Deckleiste zu fixieren.

BAUFORTSCHRITT



So sieht die rechte Tür Ihres Trabant nach dieser Bauphase aus. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf.