




Innenverkleidung der rechten Tür

In dieser Ausgabe montieren Sie die Innenverkleidung an der rechten Tür Ihres Trabant-Modells.

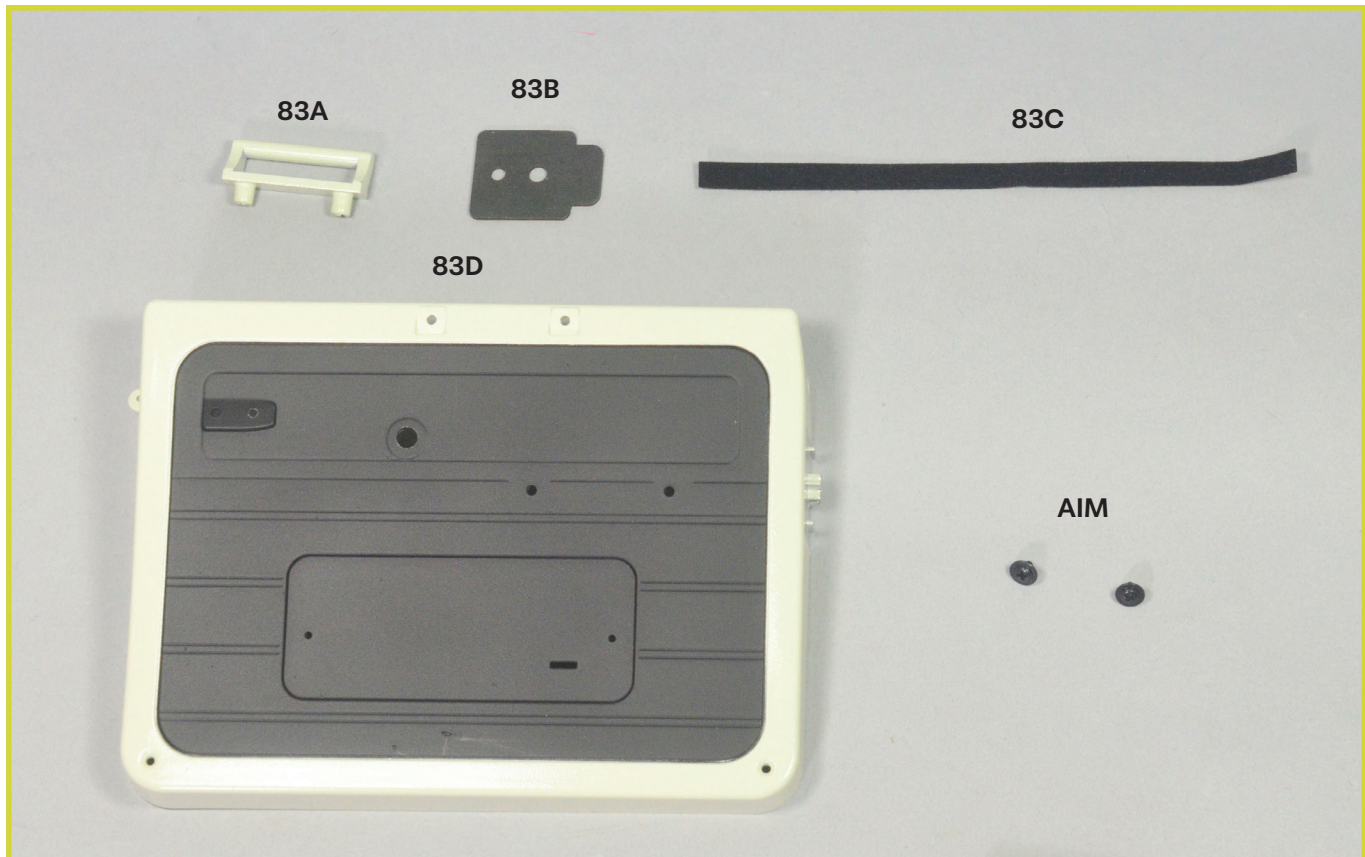


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

- 83A Türscharnier
- 83B Scharnierfeder
- 83C Klebedichtung
- 83D Innenverkleidung der rechten Tür

AIM 2 Schrauben


1

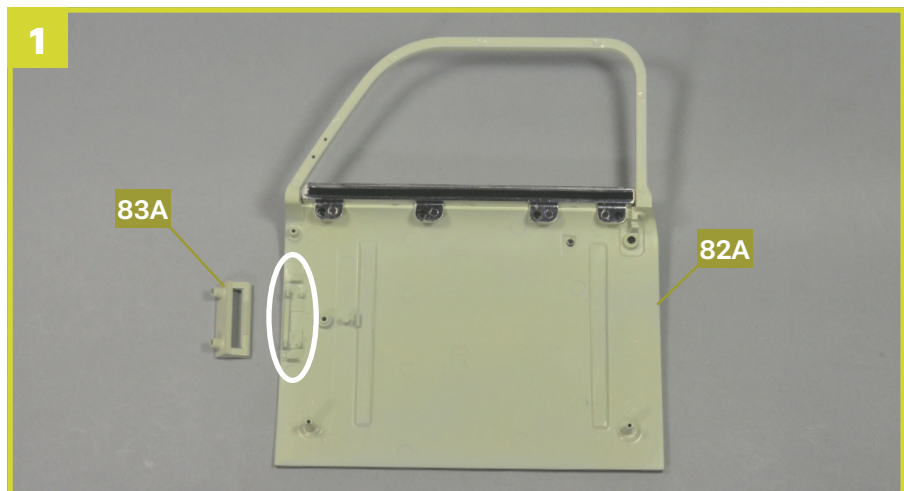

Legen Sie die rechte Tür **82A** und das Scharnier **83A** zur Montage bereit. Der weiße Kreis zeigt Ihnen, wo Sie das Scharnier 83A anbringen müssen.




2

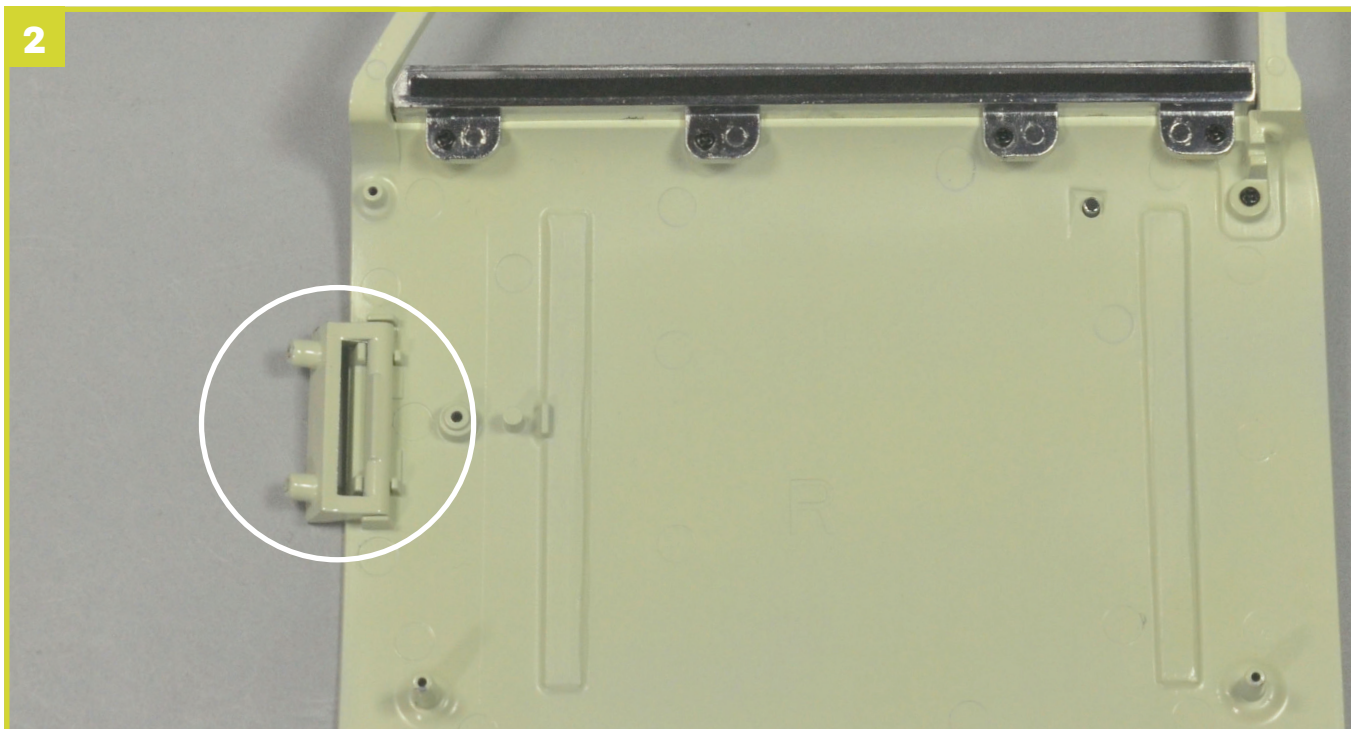


Das Foto zeigt das korrekt an der rechten Tür **82A** positionierte Türscharnier **83A**.


3

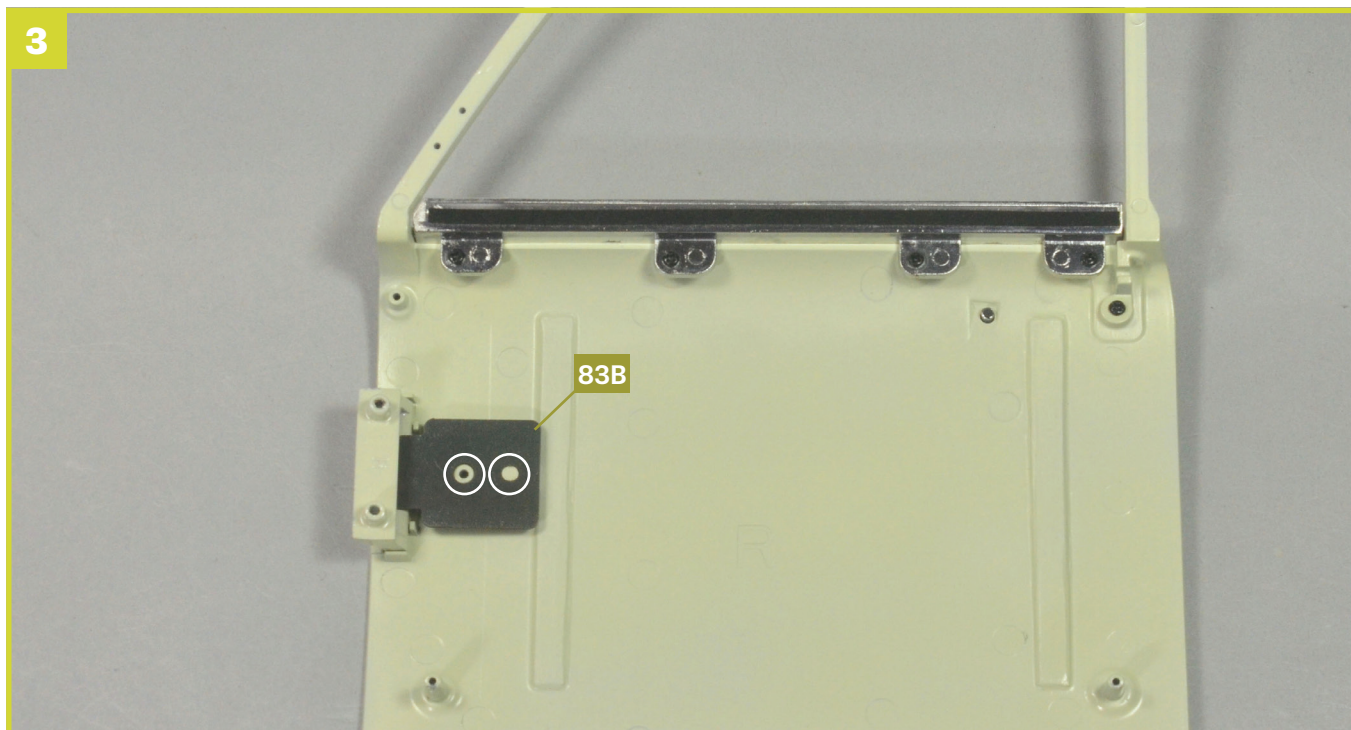


Als Nächstes bringen Sie die Scharnierfeder **83B** in die richtige Position. Vergewissern Sie sich, dass die Ausrichtung der Montagebohrungen der Abbildung entspricht.

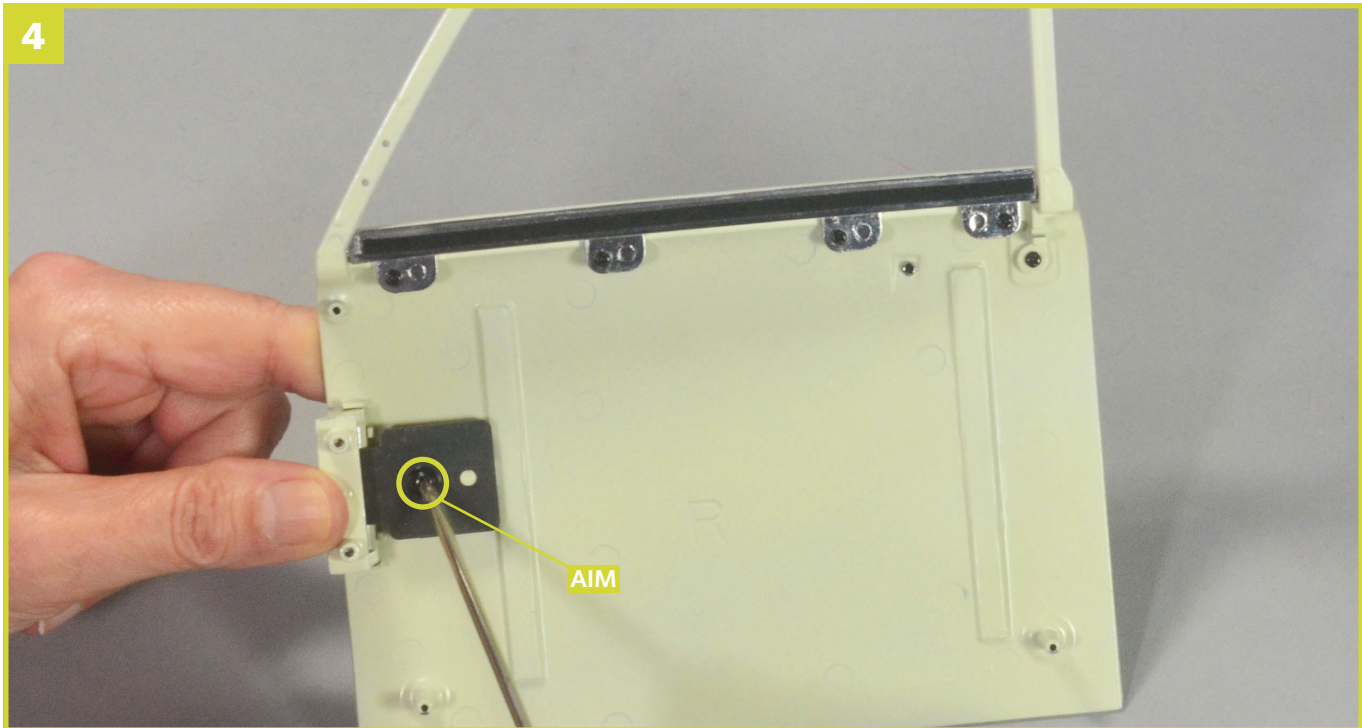

Ziehen Sie eine Schraube **AIM** fest, um die Scharnierfeder zu fixieren.

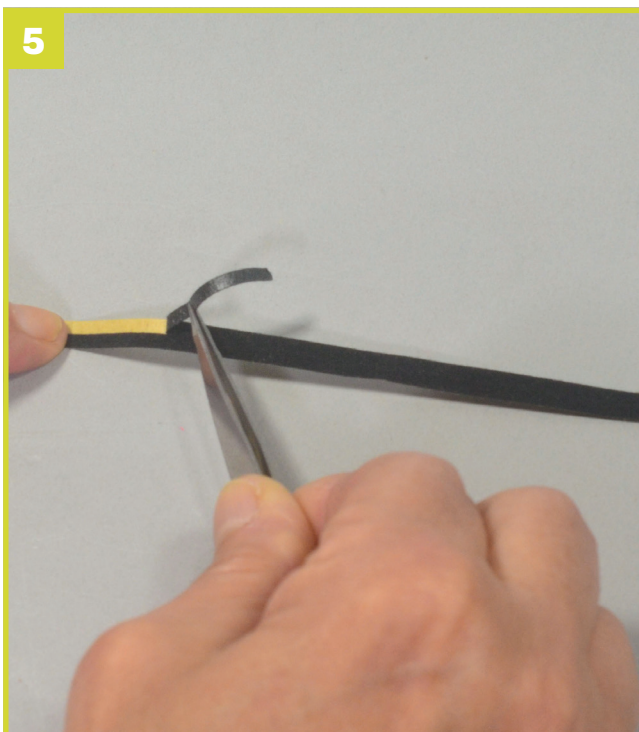

Lösen Sie mithilfe einer Pinzette vorsichtig ein Ende der Klebedichtung **83C** vom Trägerpapier ab.

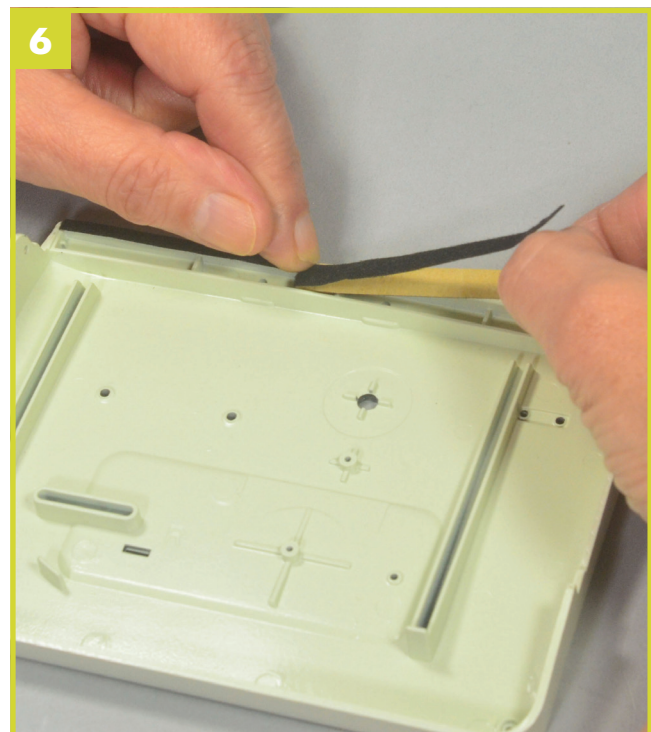

Befestigen Sie nun das Ende der Klebedichtung, von dem Sie das Trägerpapier gelöst haben, an der oberen Kante der Innenverkleidung **83D**.



7



Entfernen Sie dabei nach und nach das Trägerpapier, und drücken Sie die Klebedichtung 83C wie abgebildet fest.

BAUFORTSCHRITT



Hier sehen Sie das Ergebnis dieser kurzen Bauphase. In der nächsten Ausgabe fahren Sie mit der Montage der rechten Tür fort.