




Der Anhängerhaken

In dieser Bauphase bauen Sie den Anhängerhaken zusammen.

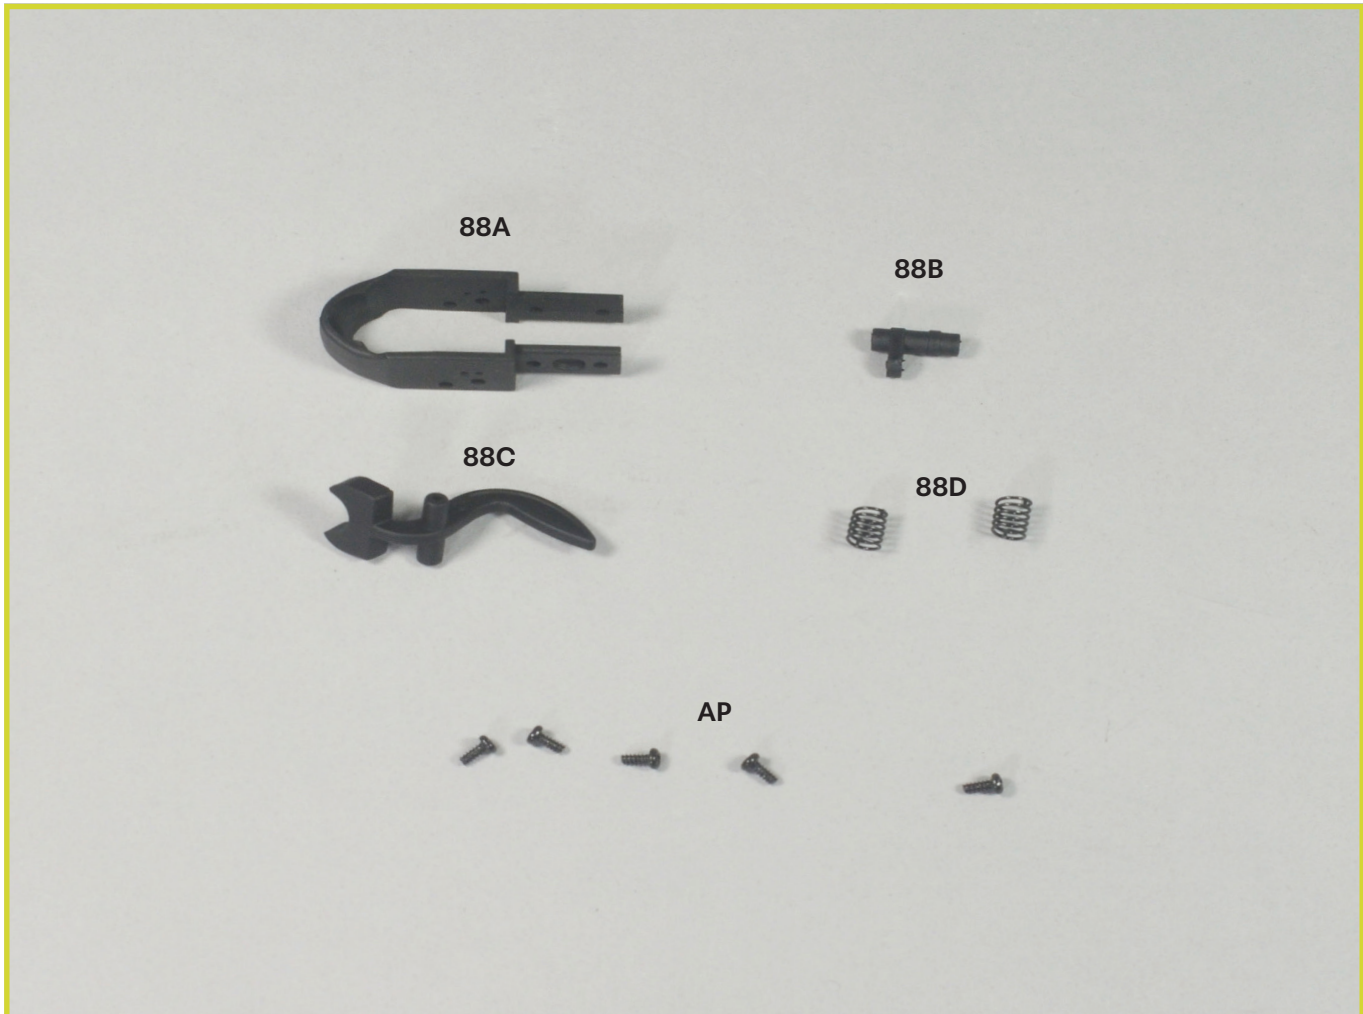

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

88A Anhängervorrichtung


88B Bolzen

88C Hebel


88D Feder x2

AP 5 Schrauben


1

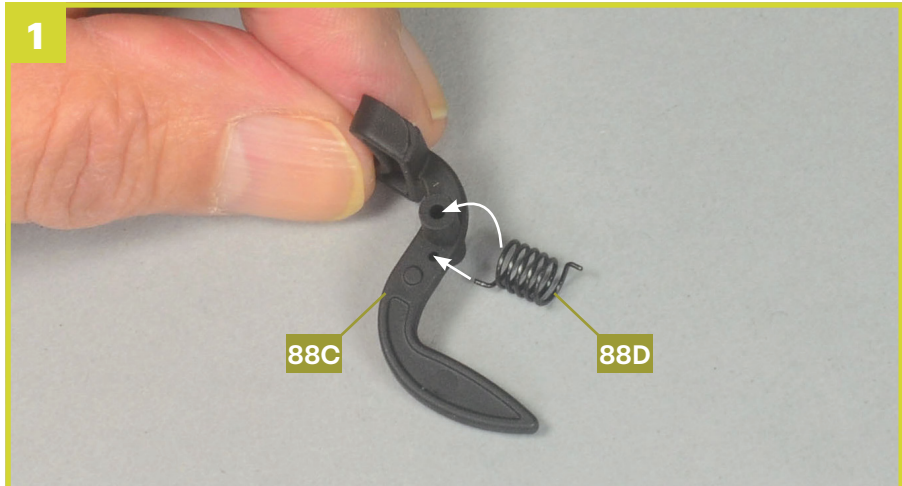

Bringen Sie eine Feder **88D** wie angedeutet am Hebel **88C** an.

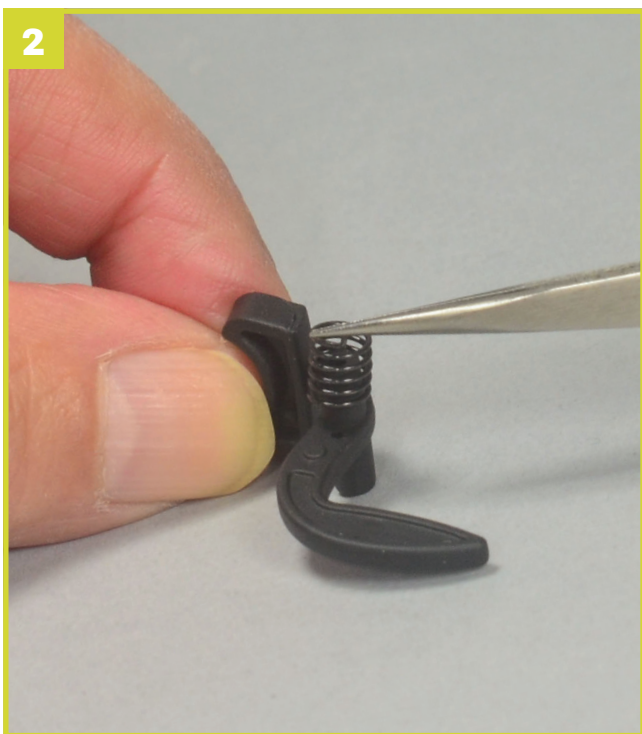


Das Foto zeigt die korrekte Ausrichtung der Feder.

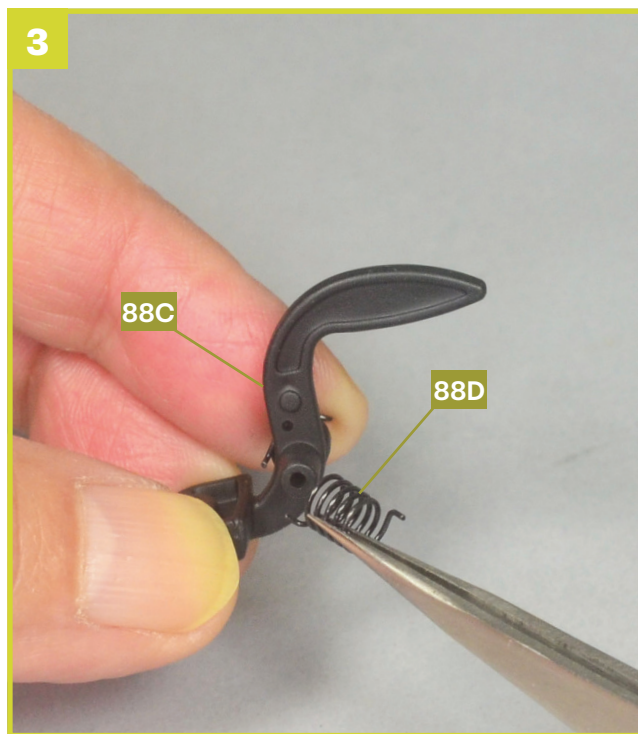


Bringen Sie auf die gleiche Weise die zweite Feder **88D** an der gegenüberliegenden Seite des Hebels **88C** an.



Prüfen Sie anhand des Fotos den korrekten Sitz der Federn.

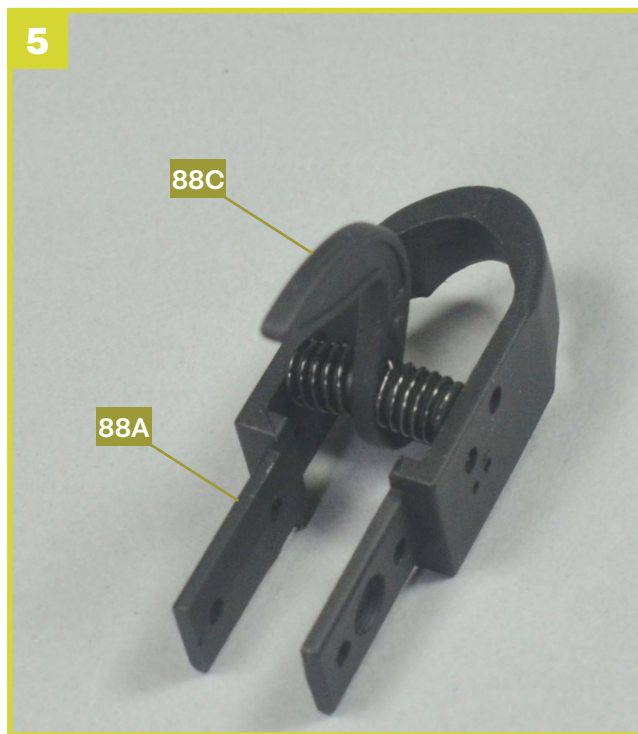


Setzen Sie nun den Hebel in die Anhängervorrichtung **88A** ein, wie gezeigt.

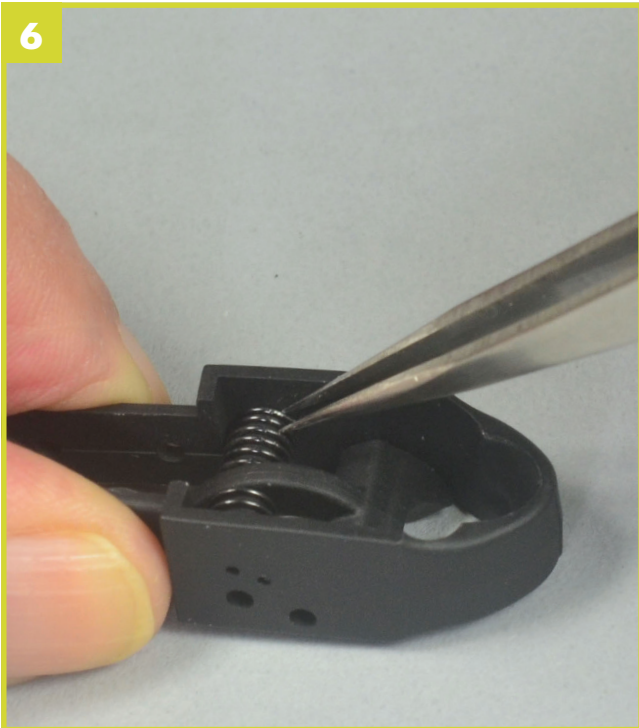


Passen Sie mithilfe einer Pinzette die äußeren Enden der Federn genau in die in den folgenden Abbildungen gezeigten Löcher ein.



An dieser Stelle sitzt das Ende der ersten Feder.

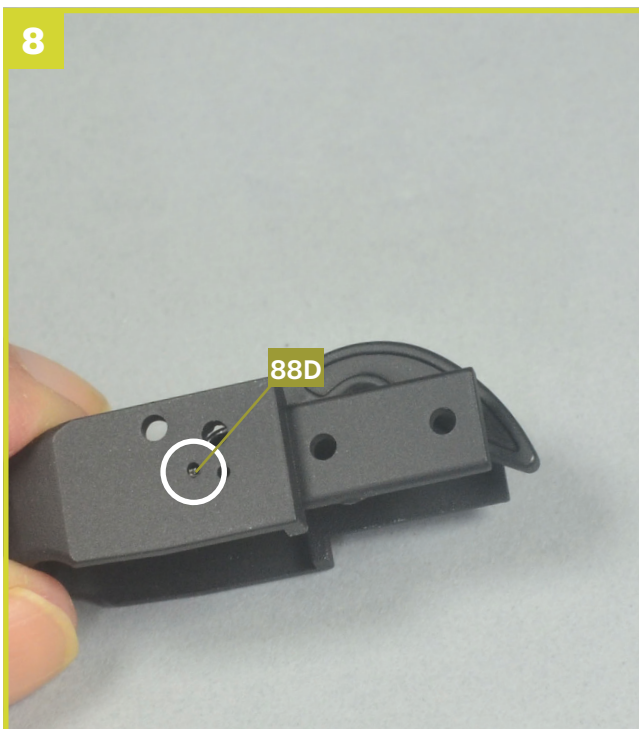


An dieser Stelle sitzt das Ende der zweiten Feder.

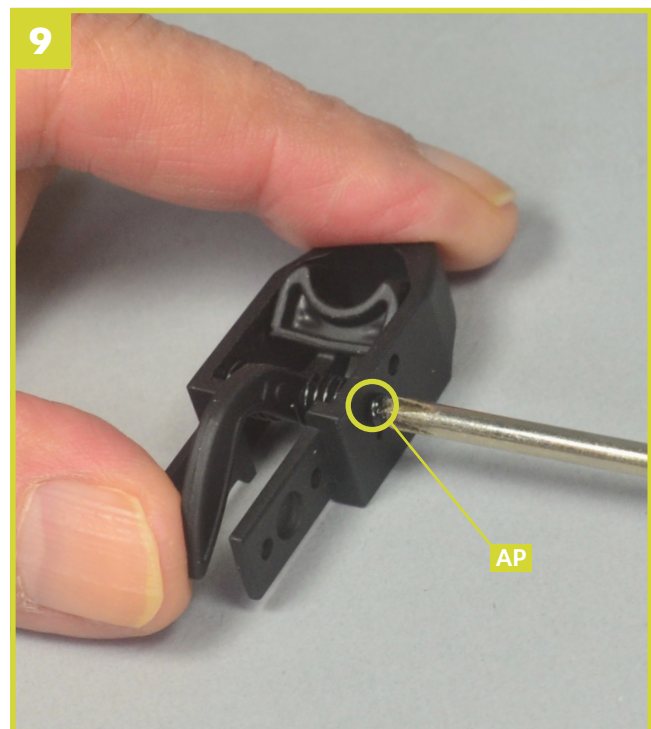

Ziehen Sie eine Schraube **AP** wie gezeigt fest.




10

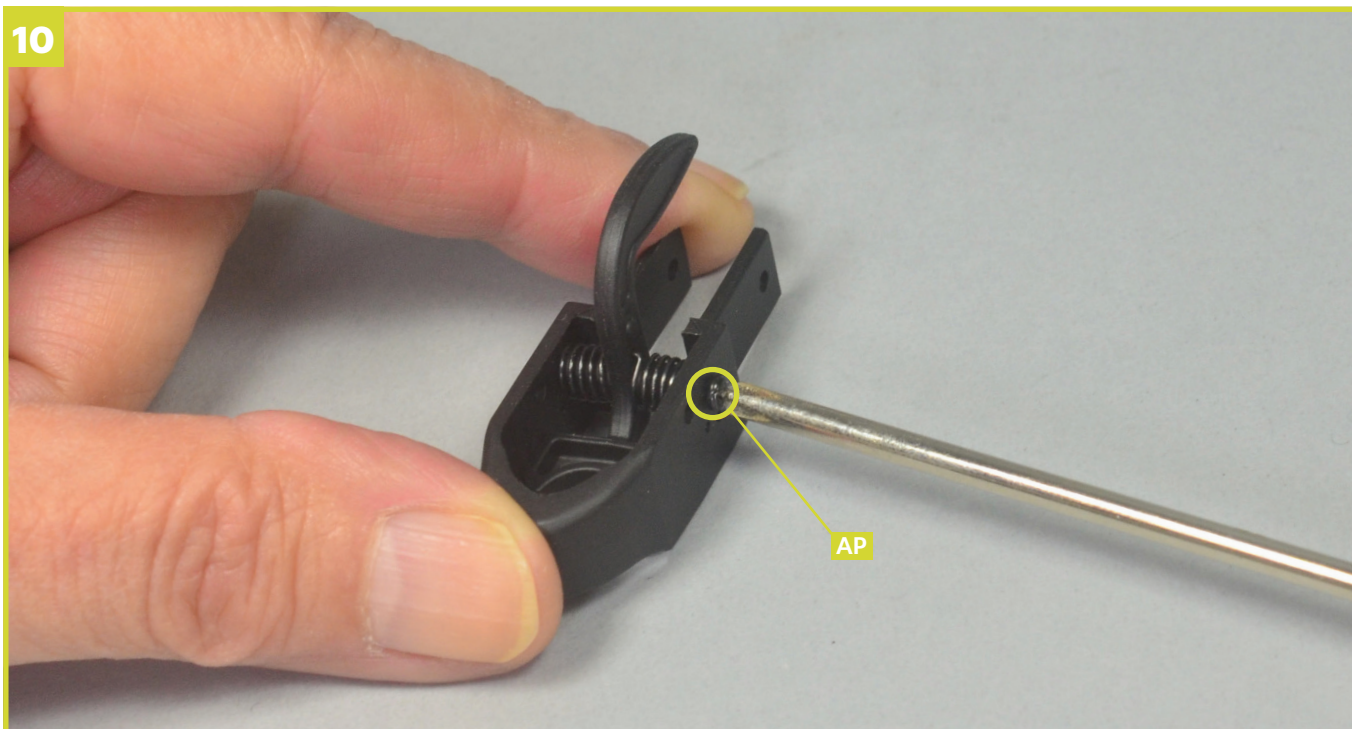


Ziehen Sie eine weitere Schraube **AP** auf der gegenüberliegenden Seite fest.

11

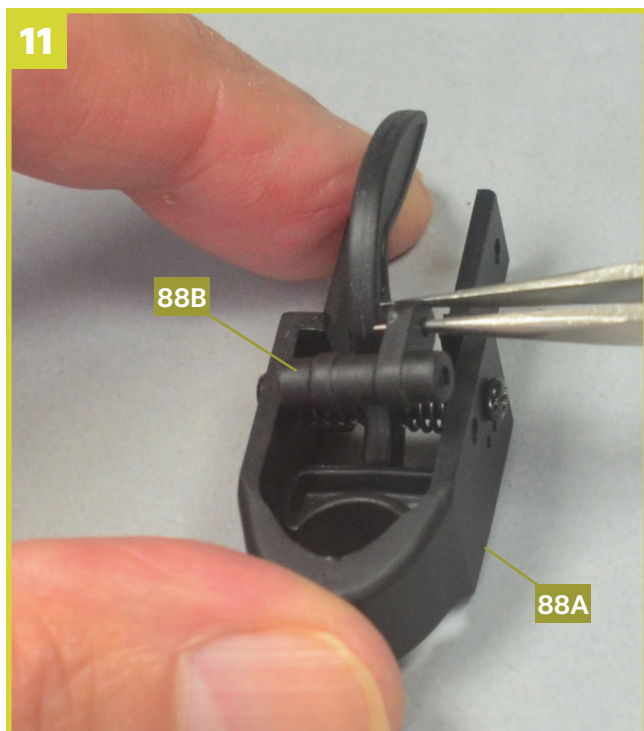

Setzen Sie den Bolzen **88B** wie gezeigt ein.


12

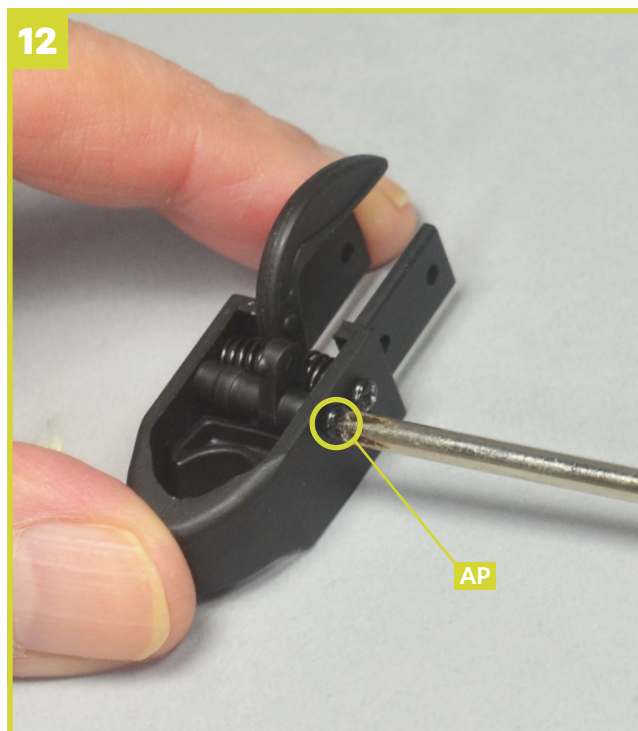

Ziehen Sie eine Schraube **AP** wie gezeigt fest.



13

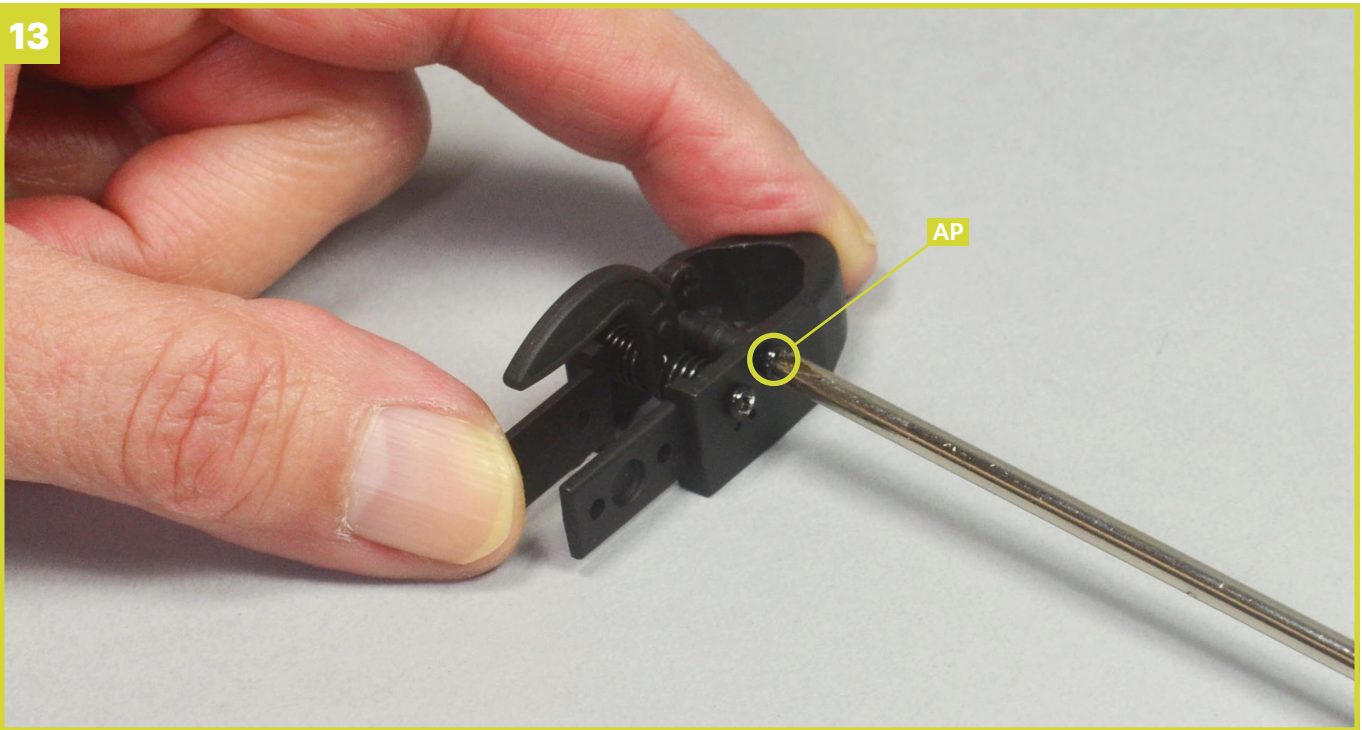

Schließen Sie die Montage des Bolzens ab, indem Sie eine zweite Schraube **AP** wie gezeigt eindrehen.

BAUFORTSCHRITT



Das Foto zeigt den zusammengebauten Anhängerhaken. Bewahren Sie ihn sorgfältig auf, bis Sie ihn wieder benötigen.