




Die Sonnenblenden


In dieser Bauphase montieren Sie die beiden Sonnenblenden und bringen sie am Dachhimmel an.

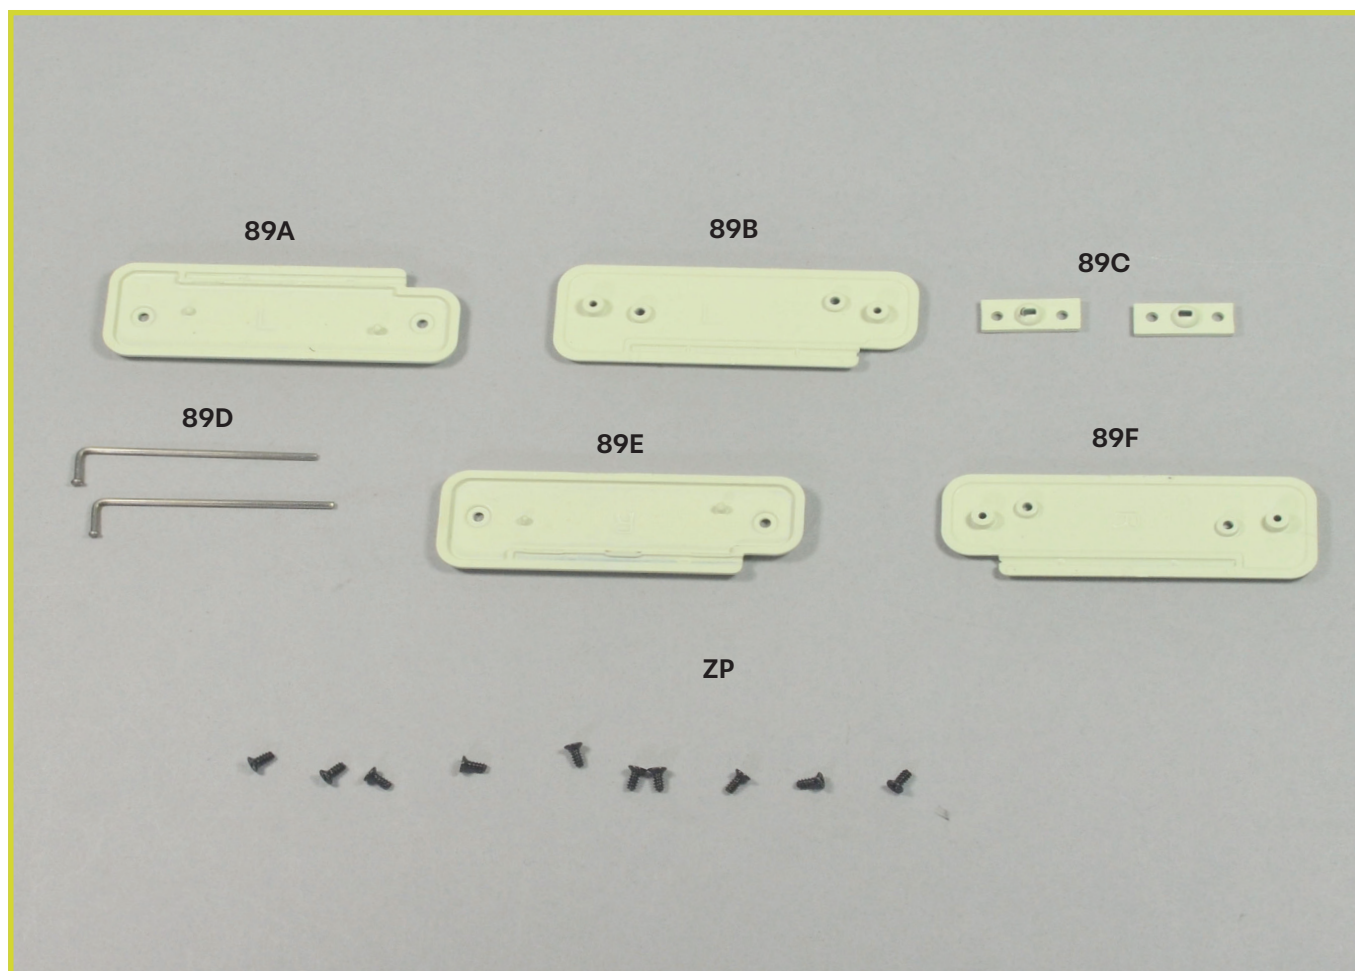

BAUTEILE IM ÜBERBLICK

89A	Sonnenblende links 1
89B	Sonnenblende links 2
89C	Halterungen (x2)
89D	Stifte (x2)
89E	Sonnenblende rechts 1
89F	Sonnenblende rechts 2
ZP	10 Schrauben


1

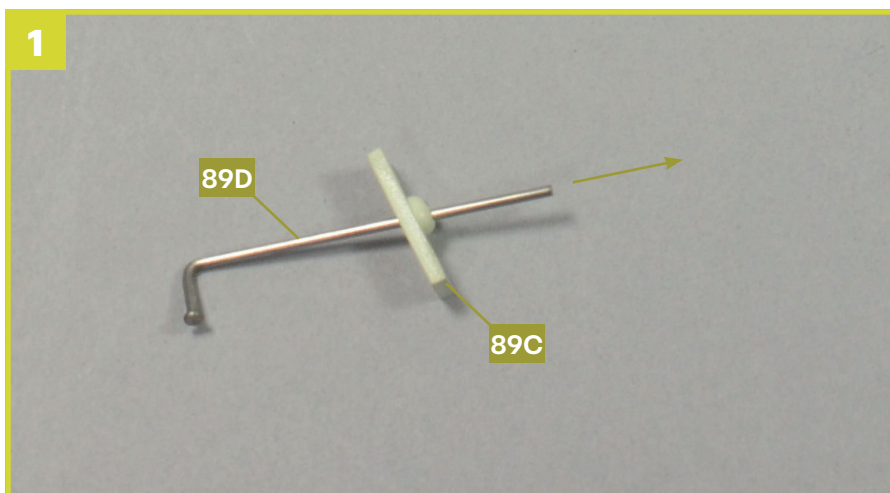

Setzen Sie einen Stift **89D** in eine Halterung **89C** und drücken Sie ihn bis zum Anschlag ein. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Stift und der zweiten Halterung.




2

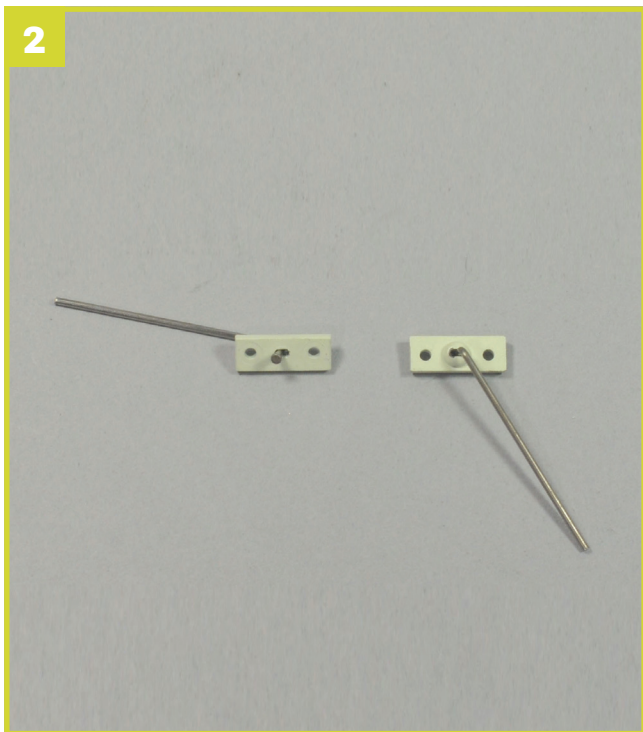


Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Teile korrekt montiert haben.

3

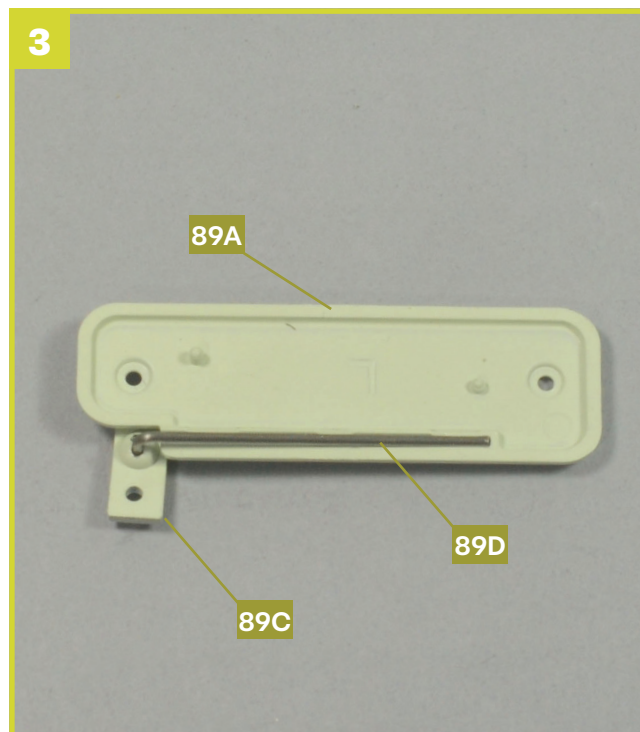


Setzen Sie einen Stift **89D** in die entsprechende Nut der linken Sonnenblende **89A**.


4

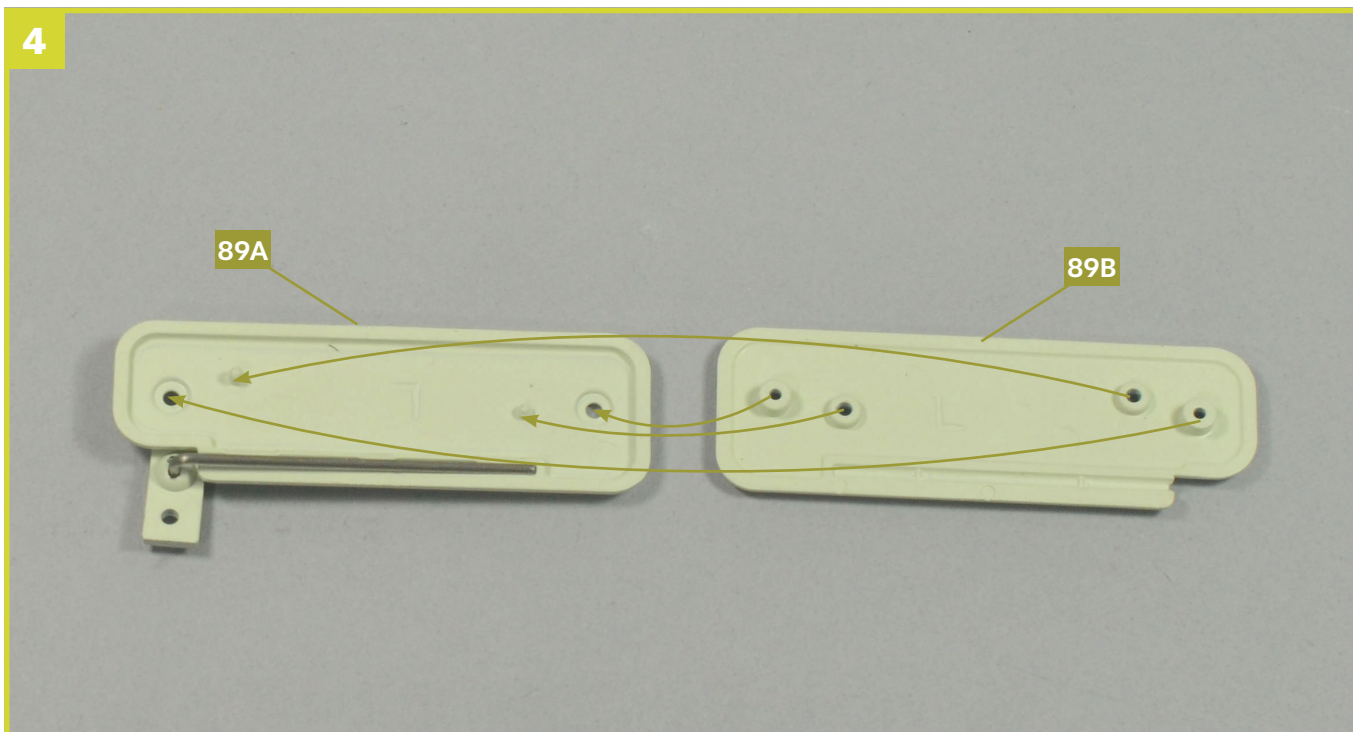


Fügen Sie die beiden Teile der linken Sonnenblende zusammen.

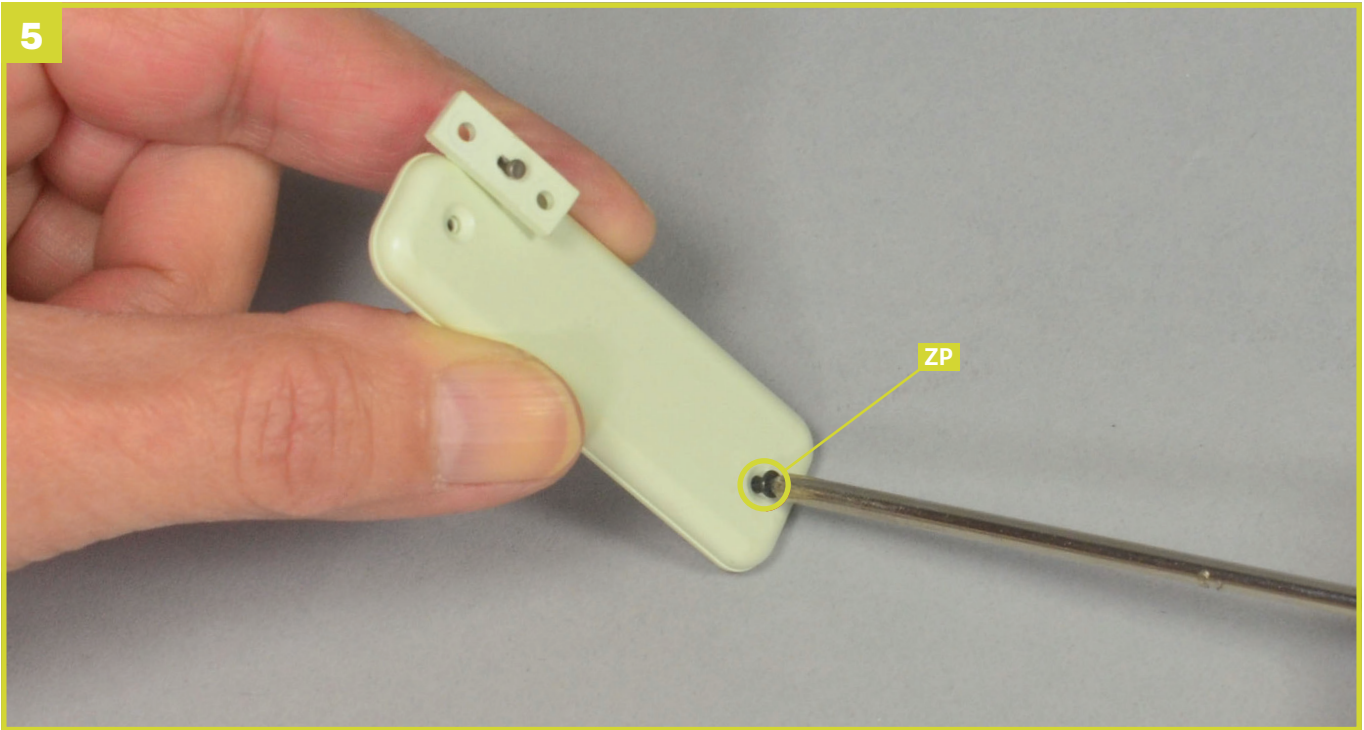


Ziehen Sie eine Schraube **ZP** an der gezeigten Stelle fest.

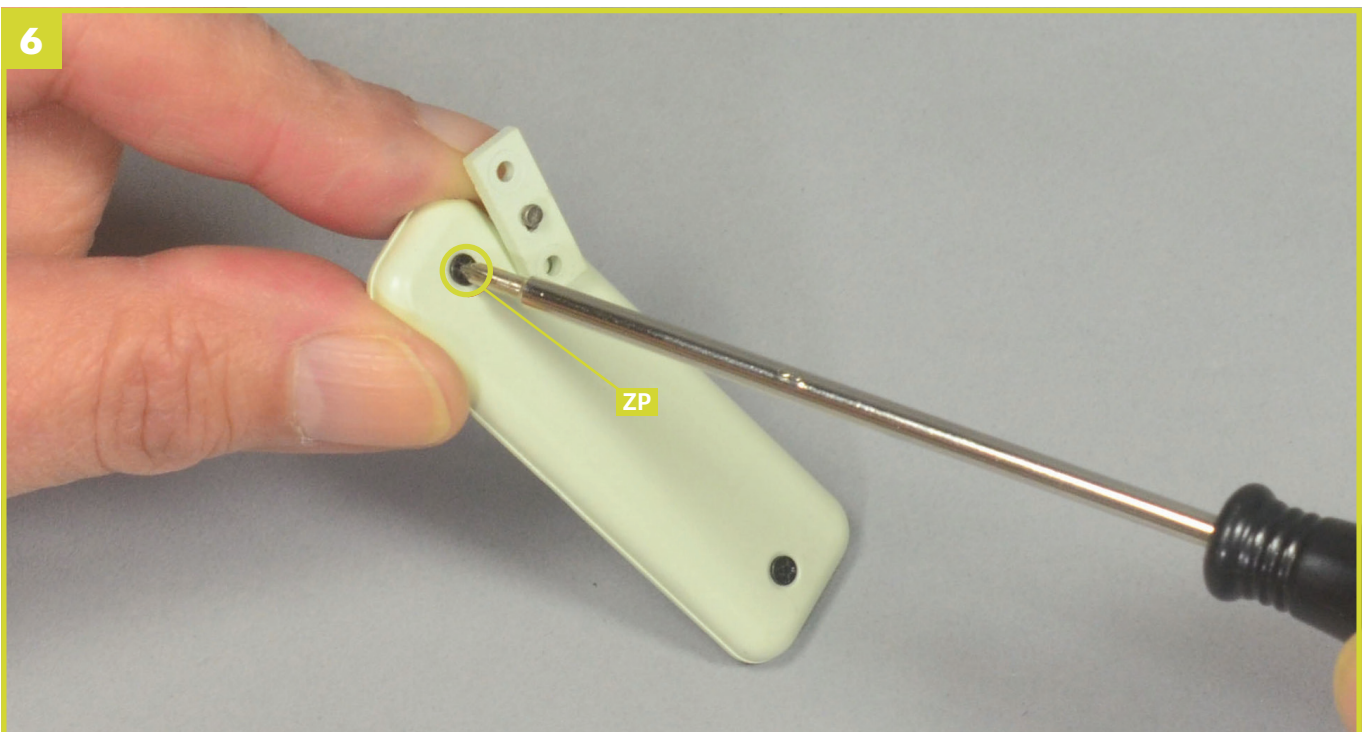


Ziehen Sie eine zweite Schraube **ZP** wie gezeigt fest.

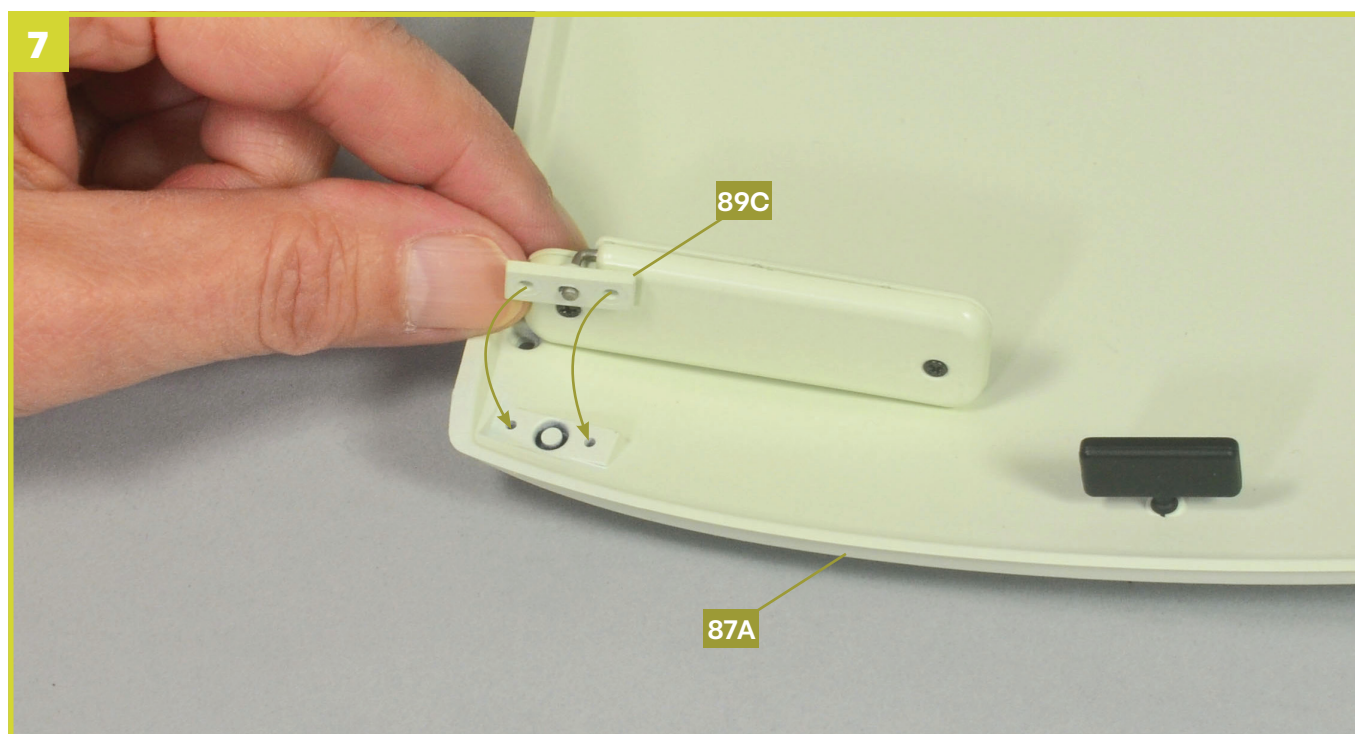

Nehmen Sie den Dachhimmel **87A** zur Hand und fügen Sie die Halterung **89C** wie gezeigt ein.

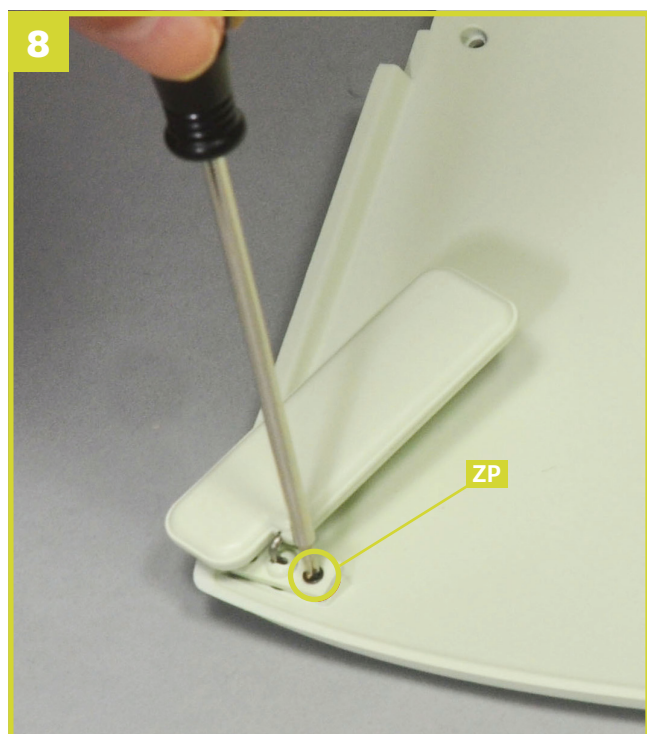


Ziehen Sie eine Schraube **ZP** wie gezeigt fest.

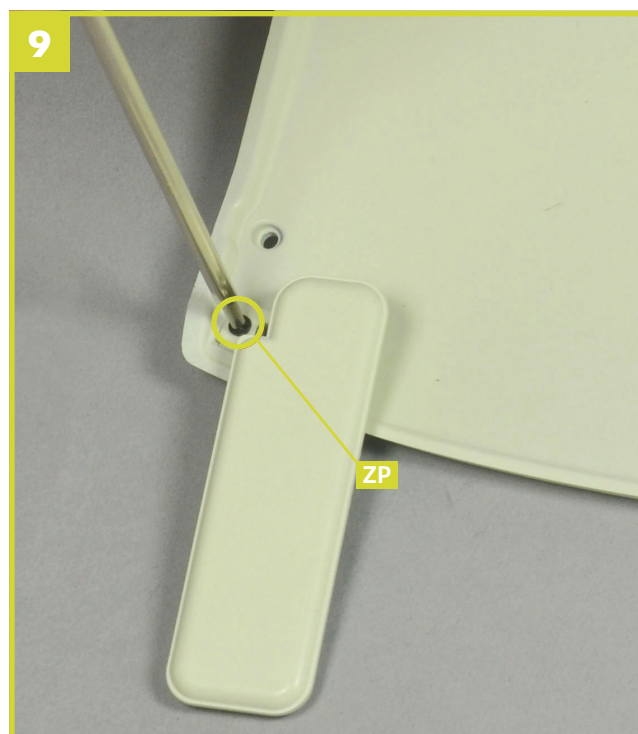

Beenden Sie die Montage der linken Sonnenblende mit einer zweiten Schraube **ZP**.



10

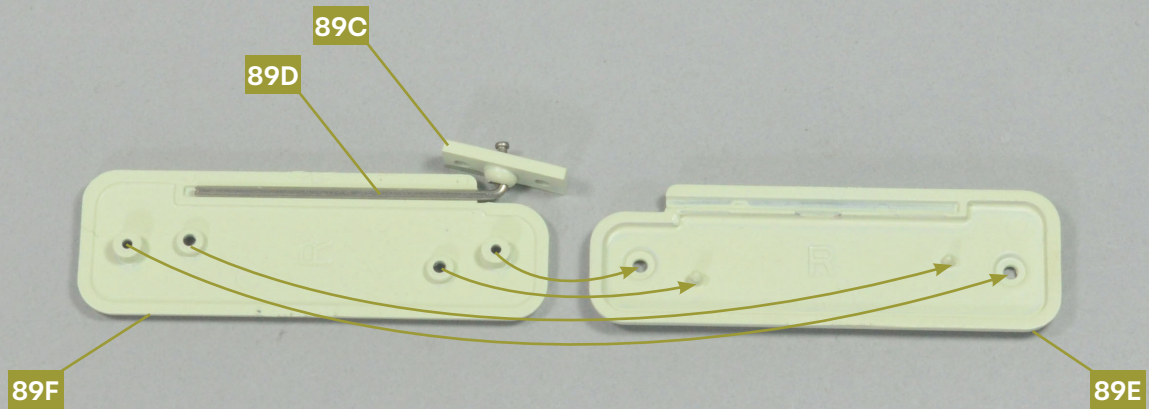


Setzen Sie einen Stift **89D** in die entsprechende Nut der rechten Sonnenblende **1 89F**. Fügen Sie anschließend die beiden Teile der rechten Sonnenblende zusammen.

11



Prüfen Sie anhand des Fotos, ob Sie die Teile korrekt montiert haben.


12

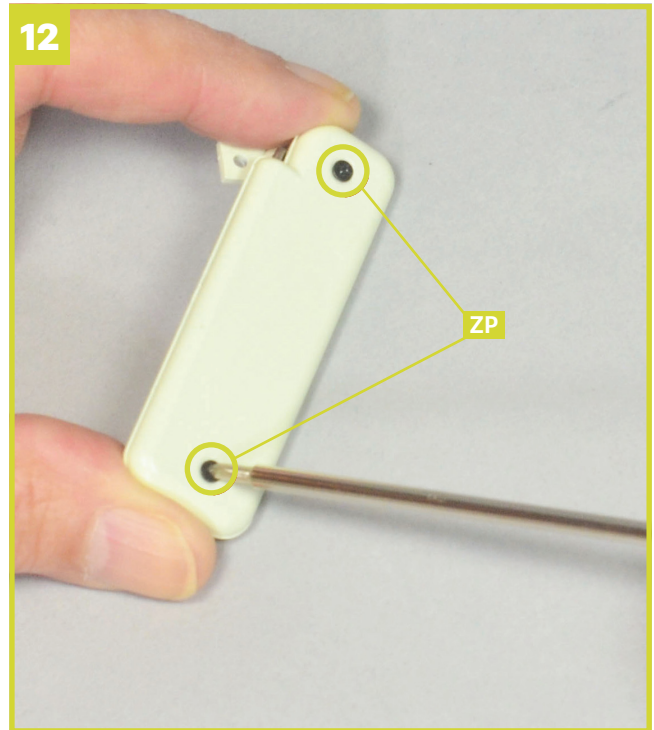

Fixieren Sie die Teile mit zwei Schrauben **ZP**.




13

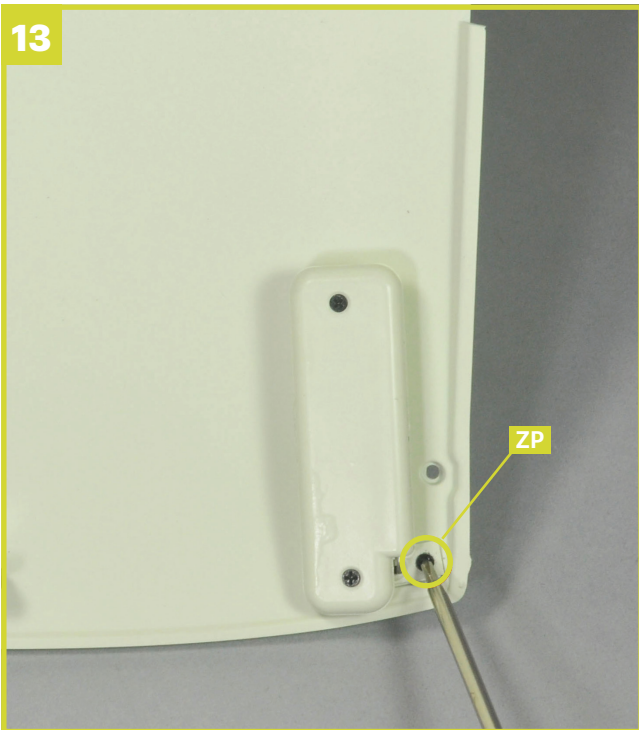


Bringen Sie die rechte Sonnenblende mit einer Schraube **ZP** am Dachhimmel an.

14

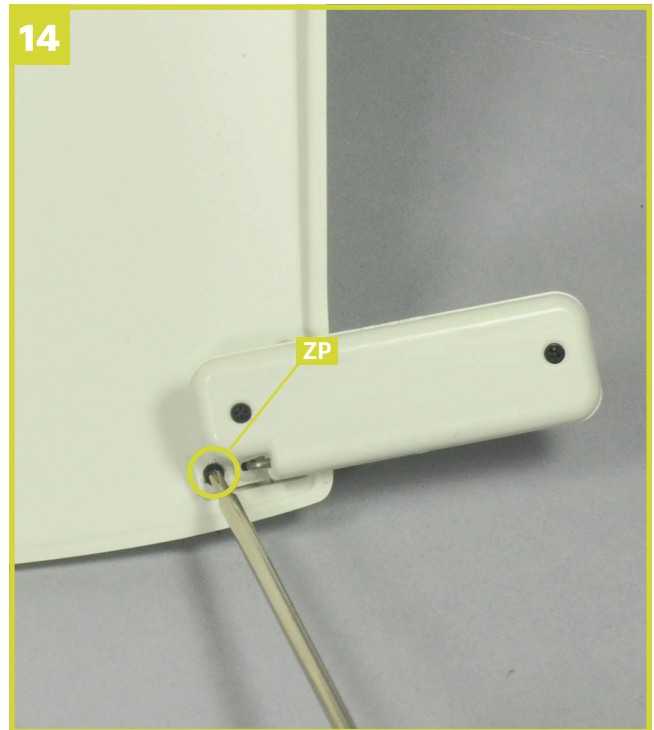

Beenden Sie die Montage der rechten Sonnenblende mit einer zweiten Schraube **ZP**.

BAUFORTSCHRITT

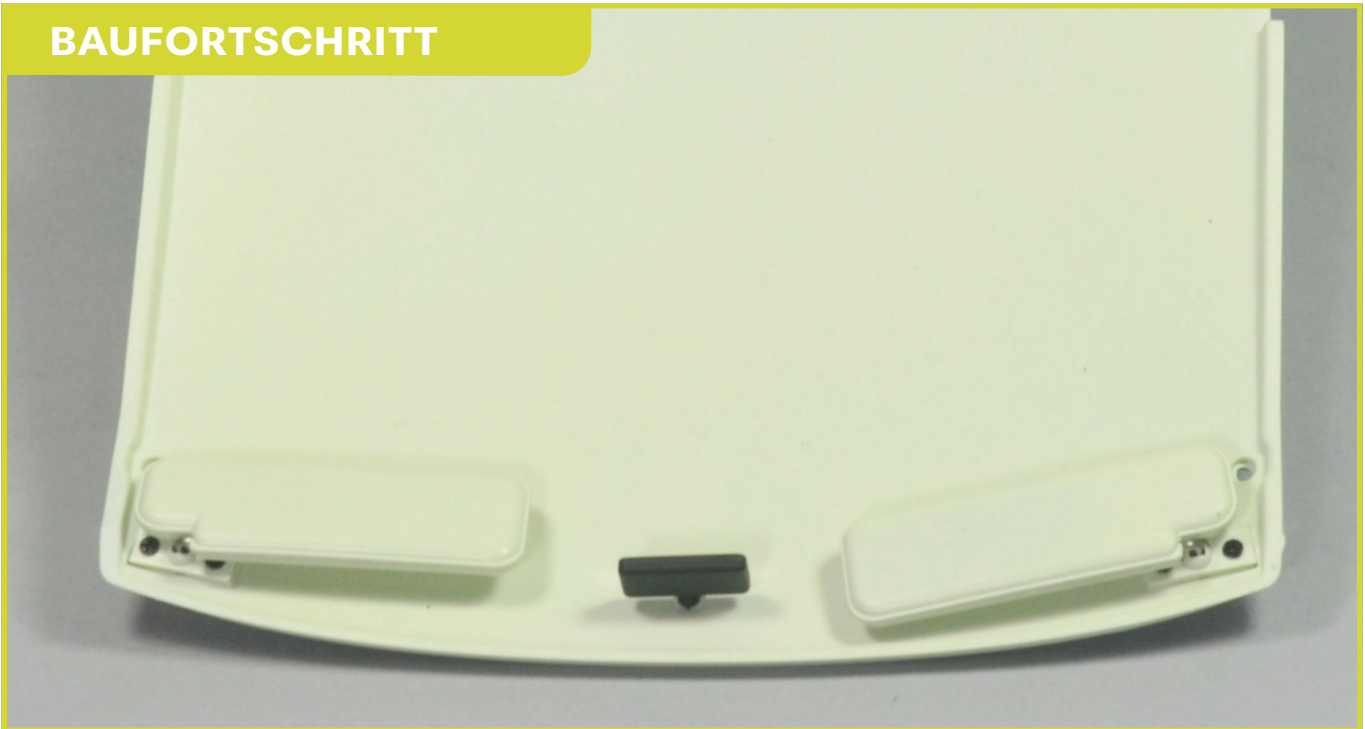

Am Ende dieser Bauphase haben Sie beide Sonnenblenden am Dachhimmel Ihres Modells montiert.