




Karosserieiegerippe

In dieser Bauphase bringen Sie die Scharniere der beiden Vordertüren am Karosserieiegerippe an.

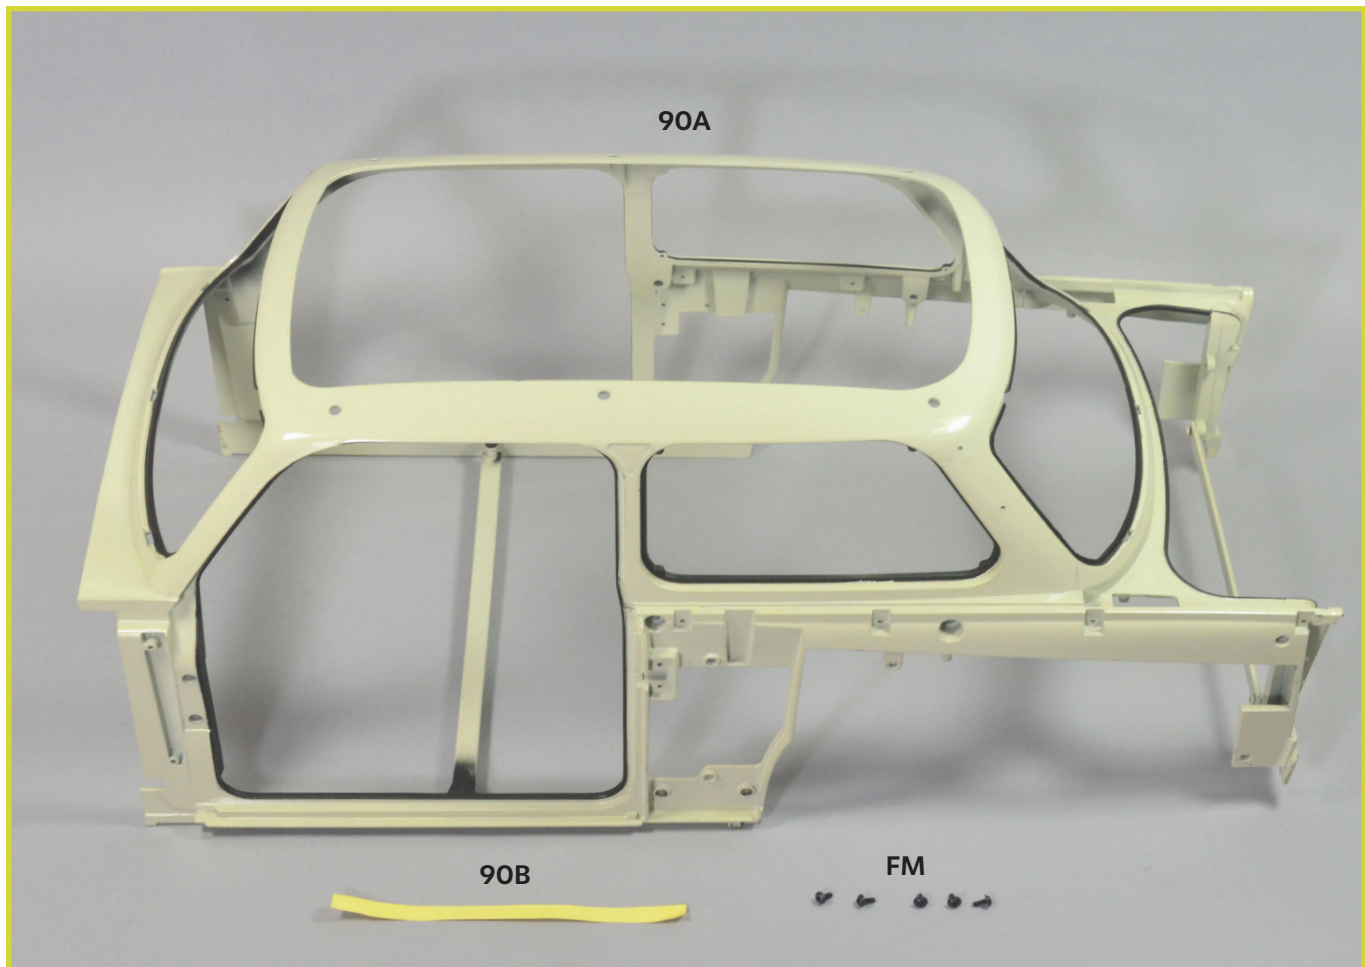


BAUTEILE IM ÜBERBLICK


90A Karosserieiegerippe

90B Schutzfolie


FM 5 Schrauben

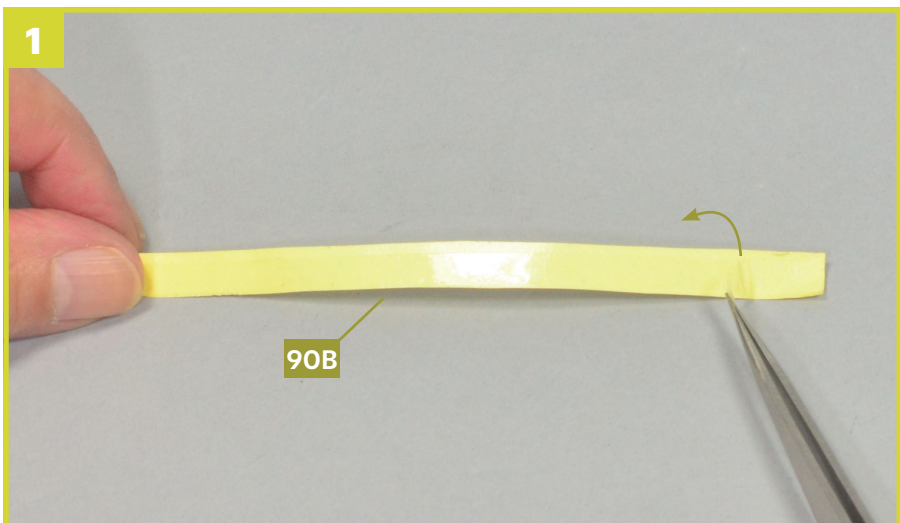1


Lösen Sie das Trägerpapier von der Schutzfolie **90B** ab.

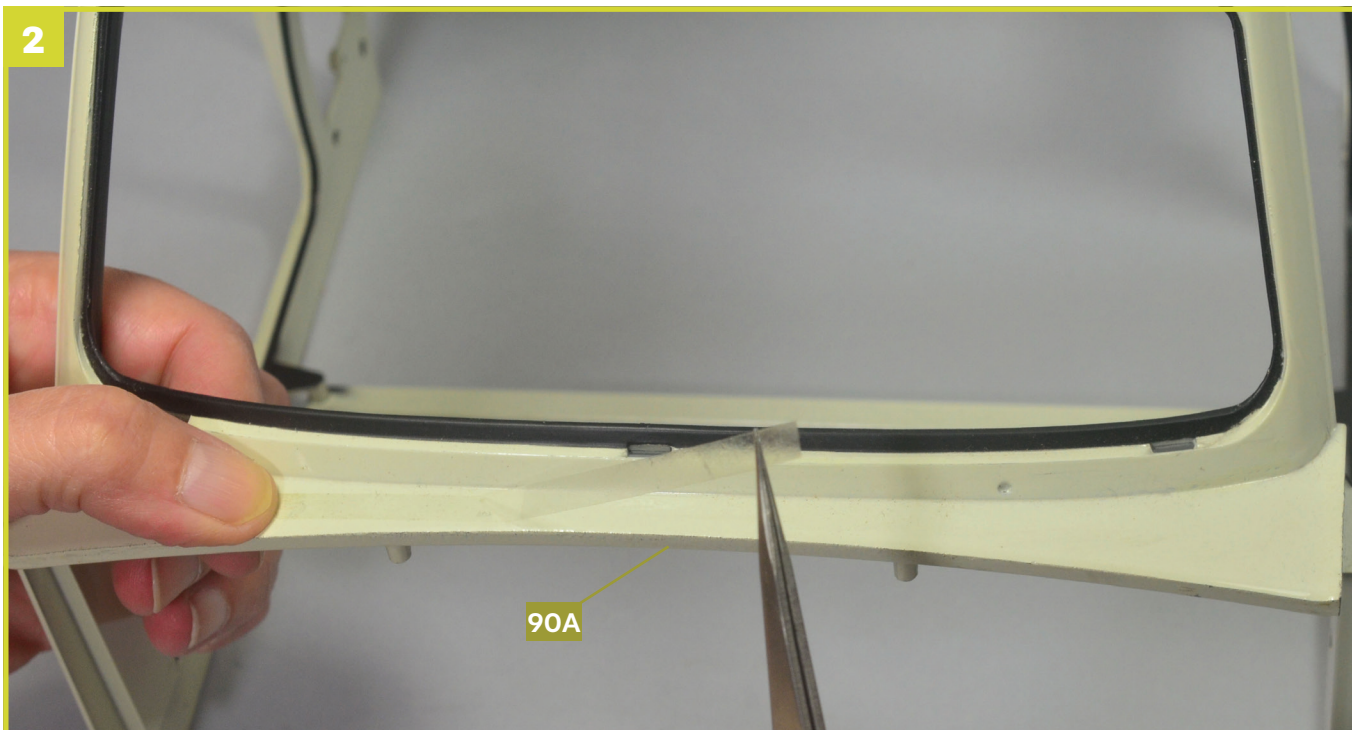


Bringen Sie die Schutzfolie anschließend an der gezeigten Stelle des Karosseriegerippes an.

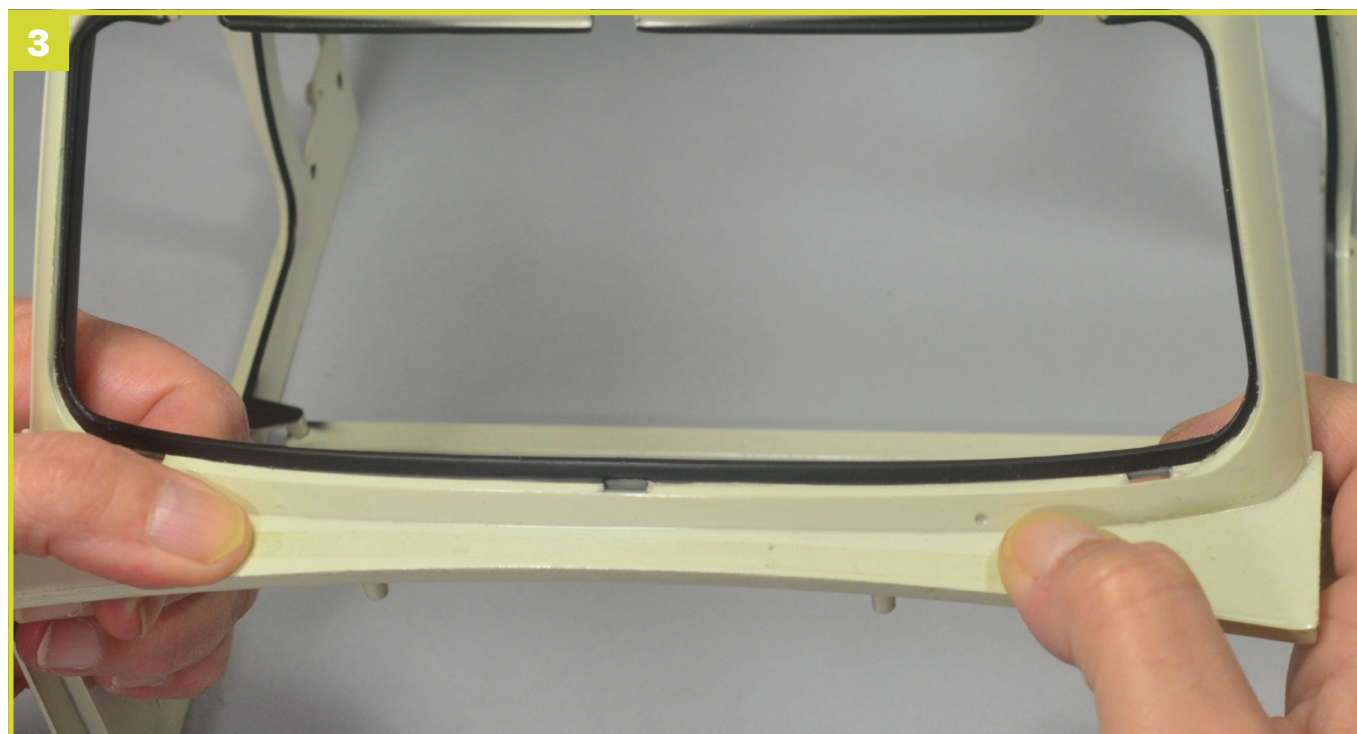


Richten Sie die Schutzfolie wie gezeigt aus und drücken Sie sie an.

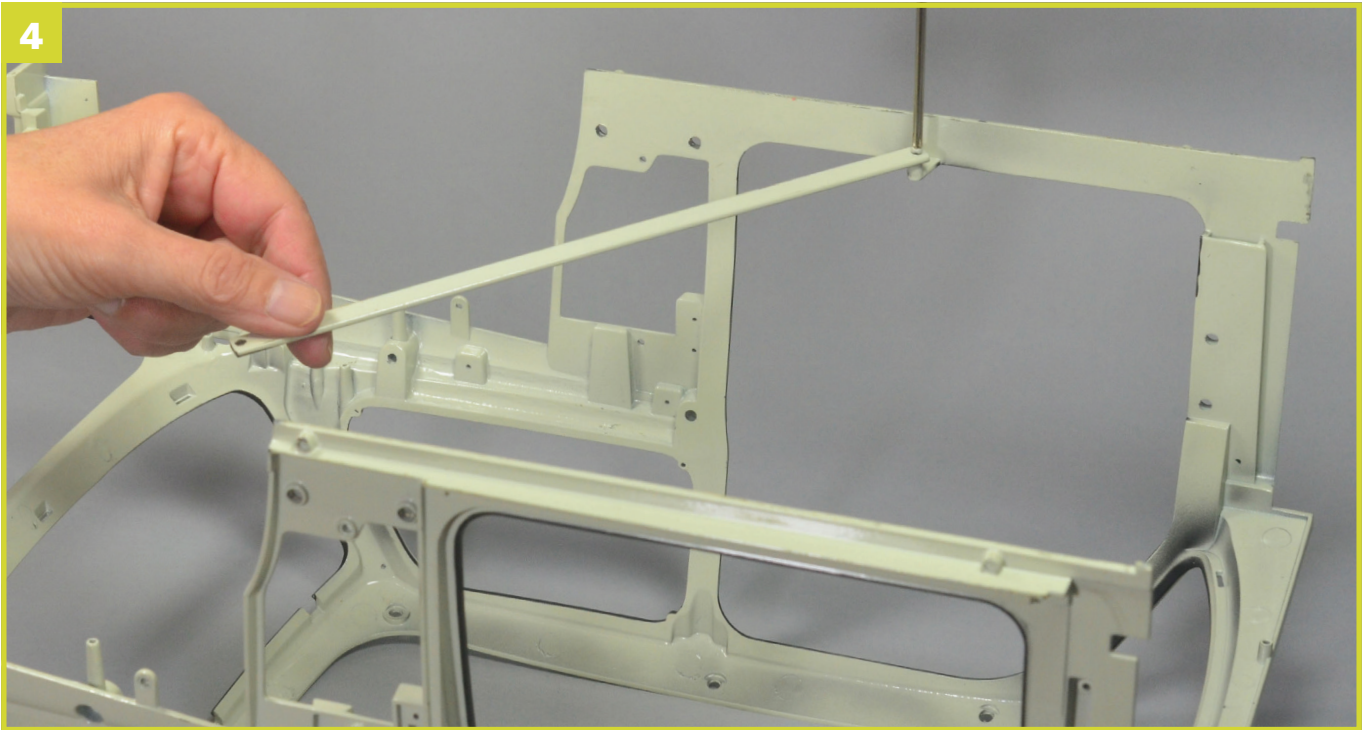


Entfernen Sie die beiden kleinen Träger, die am Karosseriegerippe **90A** angeschraubt sind. Diese dienen lediglich dazu, eine Verformung des Bauteils während des Transports zu verhindern, und werden nicht mehr benötigt.

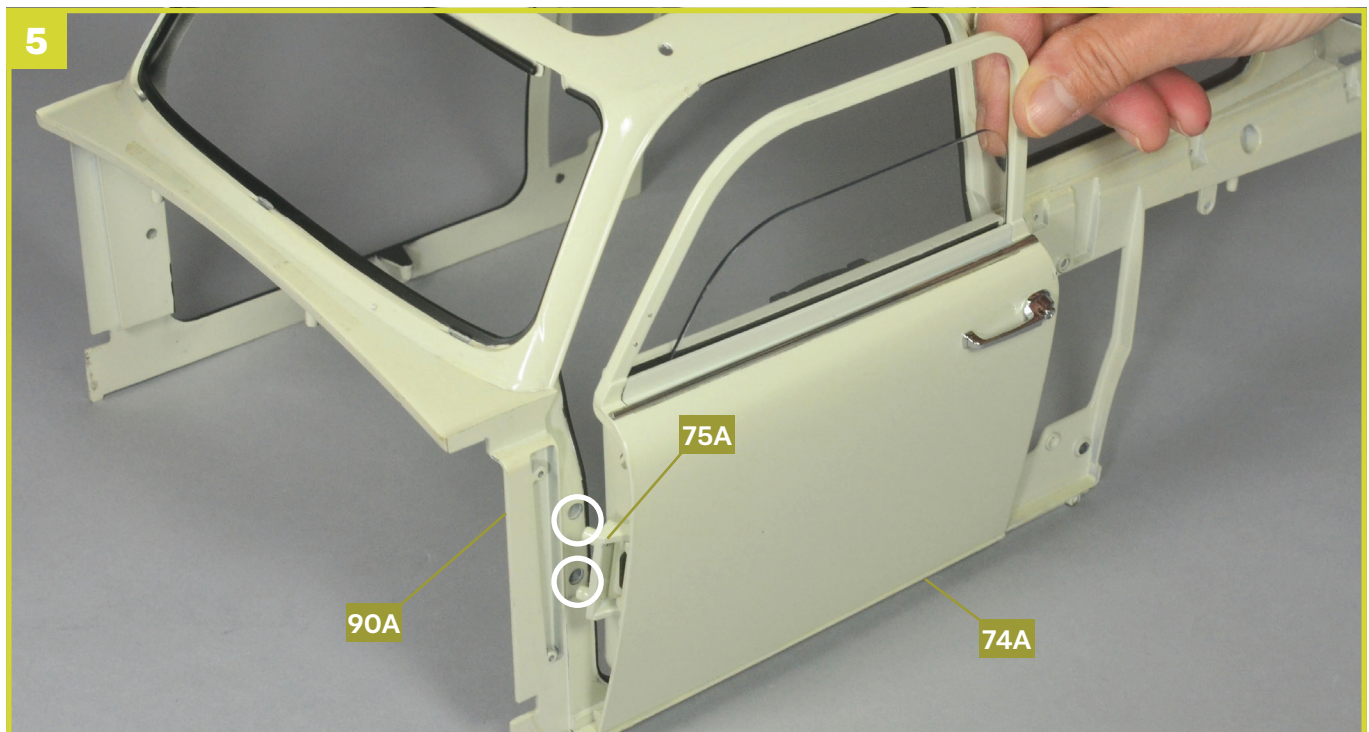


Richten Sie die beiden Stifte, die sich am Türscharnier **75B** der linken Tür befinden, an ihren Aufnahmen aus (eingekreist).

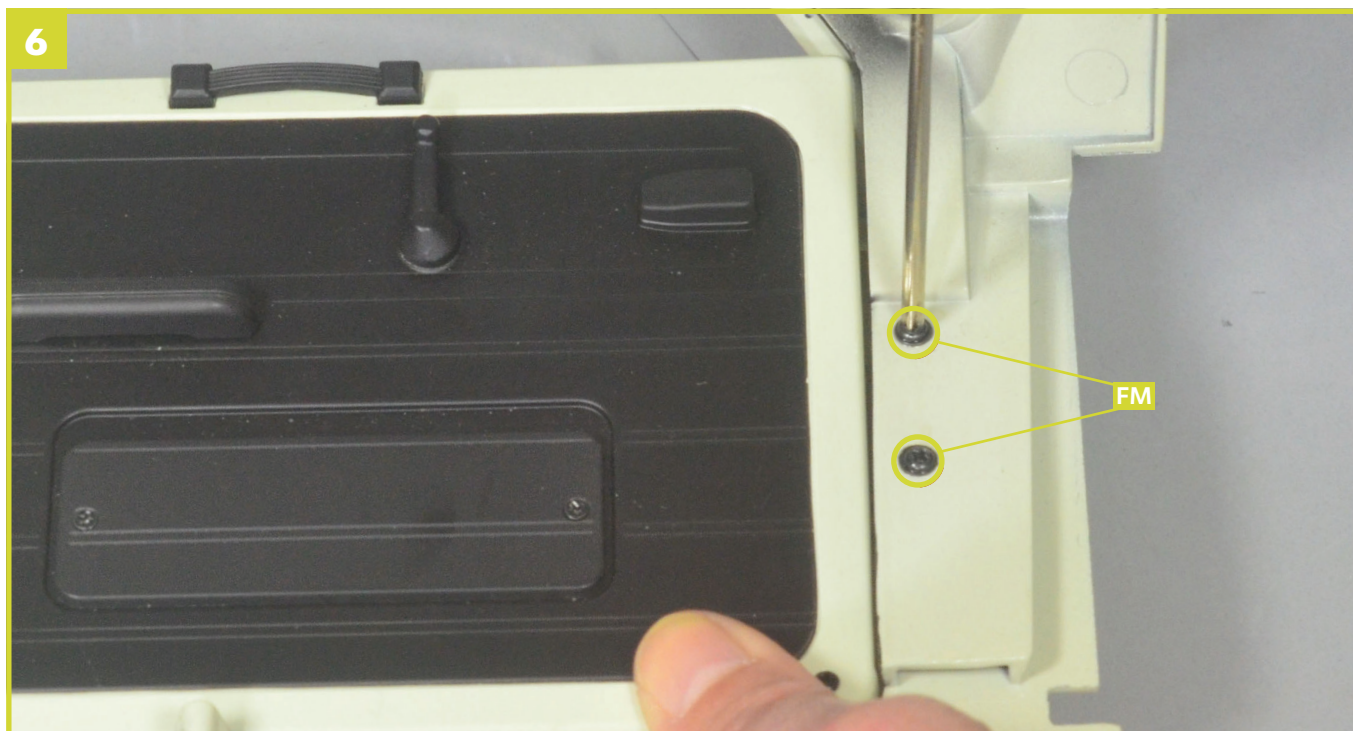

Ziehen Sie zwei Schrauben **FM** wie gezeigt von der Innenseite des Karosseriegerippes fest.

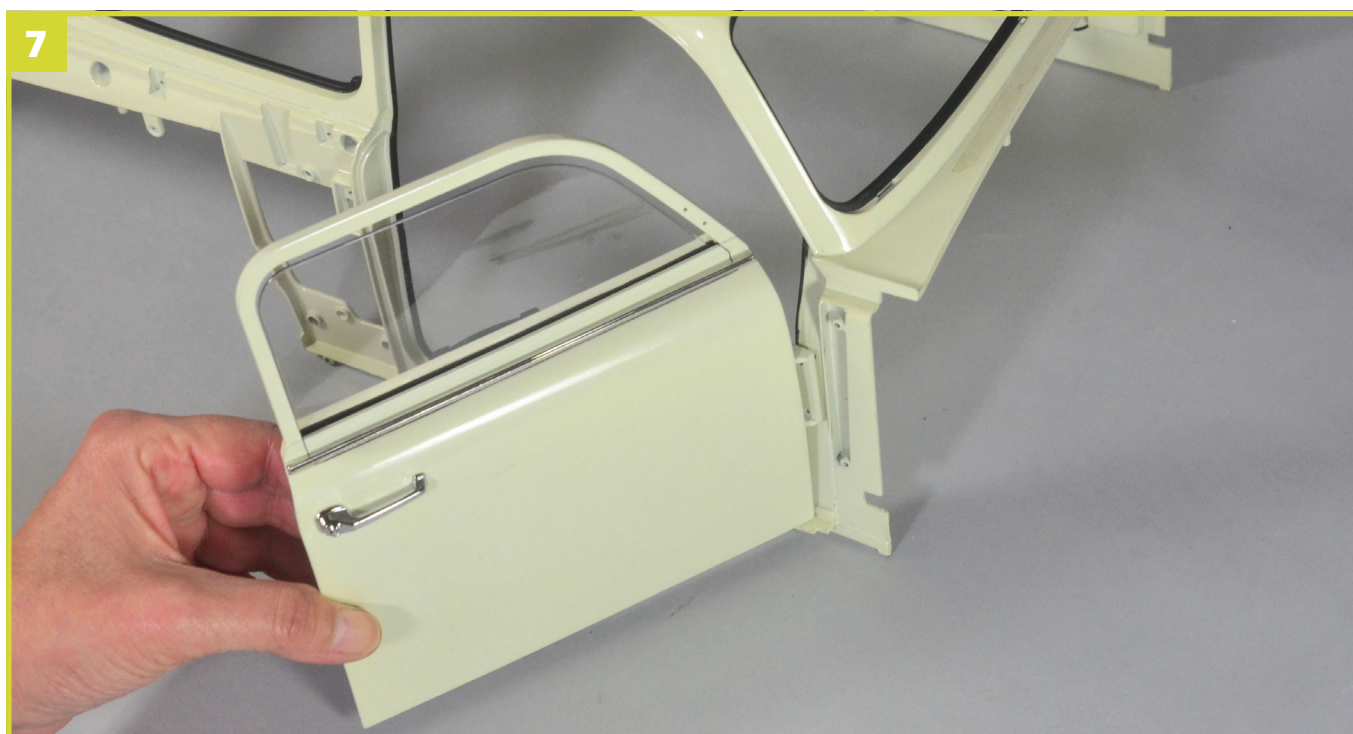

Richten Sie nun auch die rechte Tür am Karosseriegerippe **90A** aus.

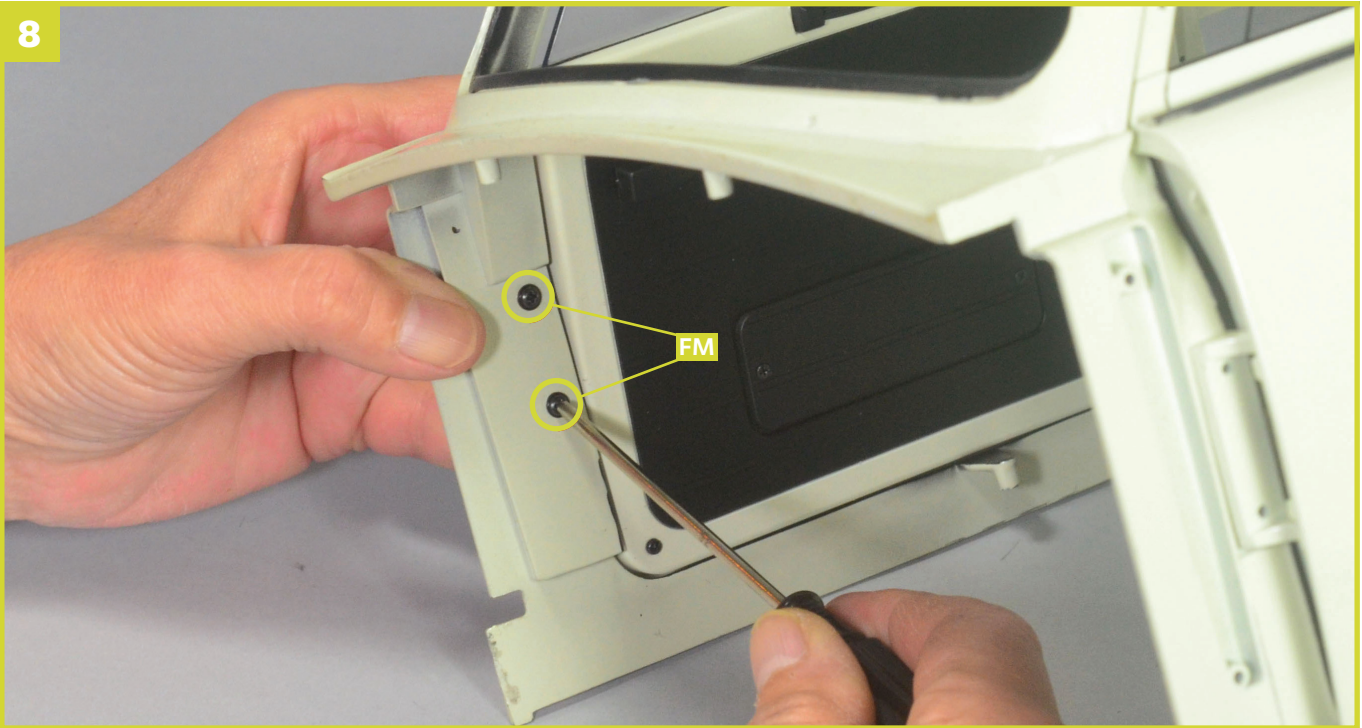

Drehen Sie zwei Schrauben **FM** wie gezeigt fest.

BAUFORTSCHRITT



Sie haben beide Vordertüren am Karosseriegerippe angebracht. Bewahren Sie die Baugruppe sorgfältig auf.