




Weitere Teile des Fahrgestells des Anhängers

In dieser Ausgabe bringen Sie ein weiteres Teil sowie einen Haken am Fahrgestell Ihres Anhängers an.

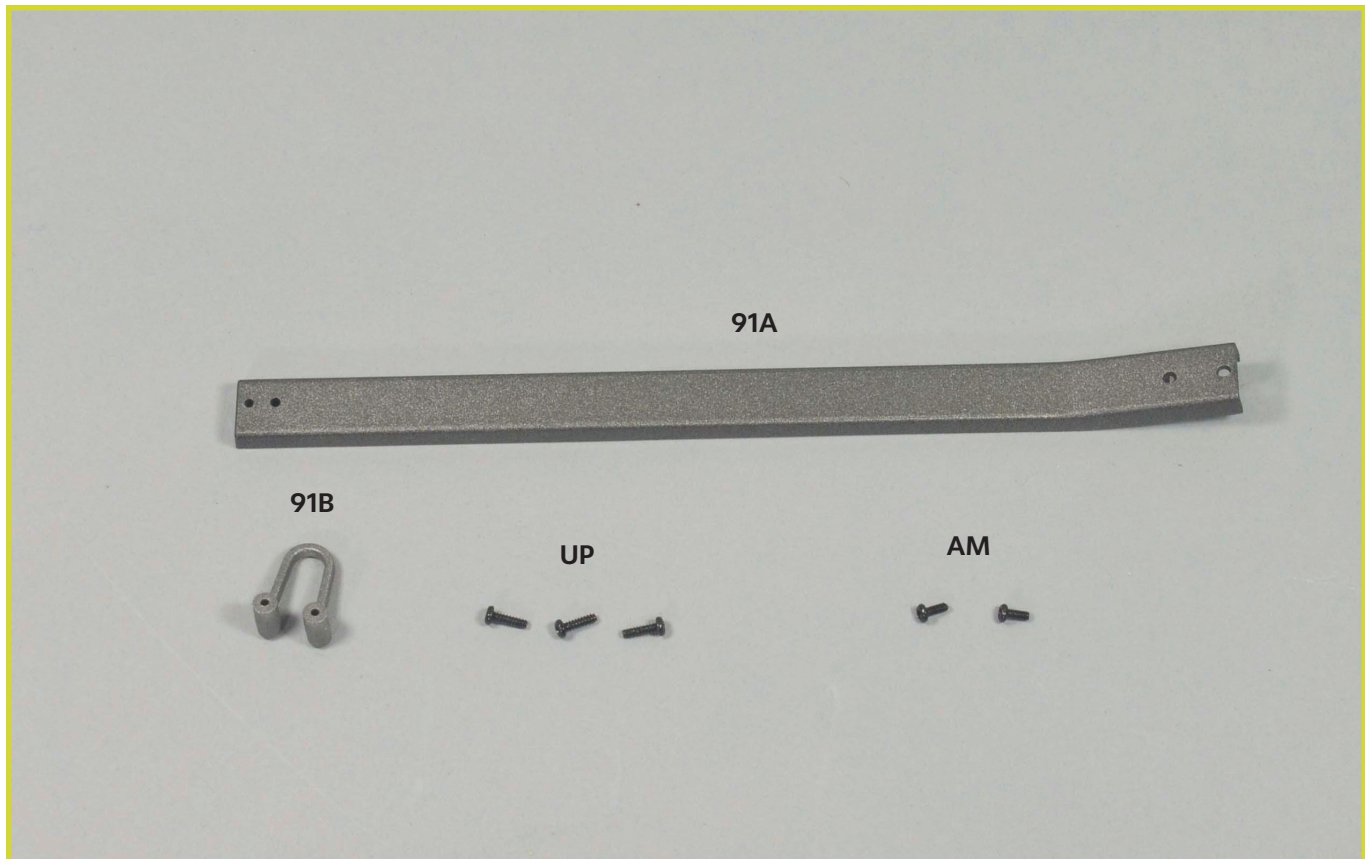


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

91A Teil des Fahrgestells


91B Haken

UP 3 Schrauben

AM 2 Schrauben

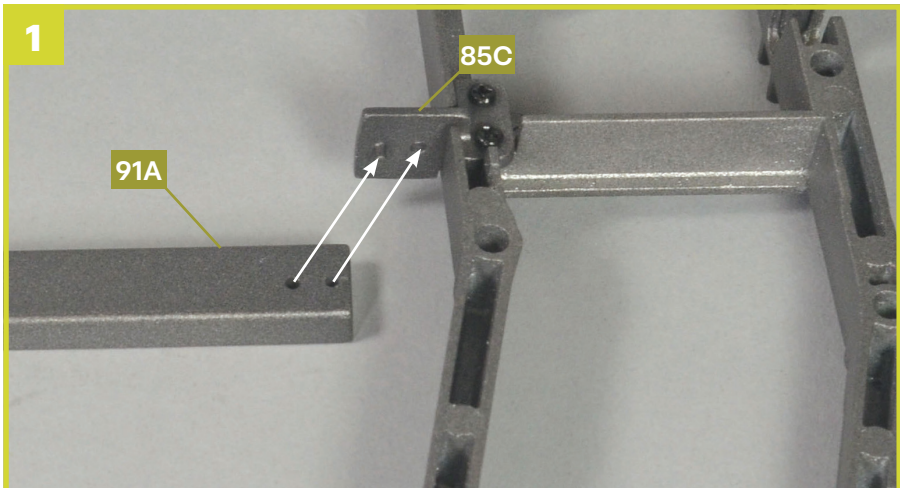

Richten Sie das Fahrgestellteil **91A** wie angedeutet an der rechten Halterung des Fahrgestells **85C** aus.

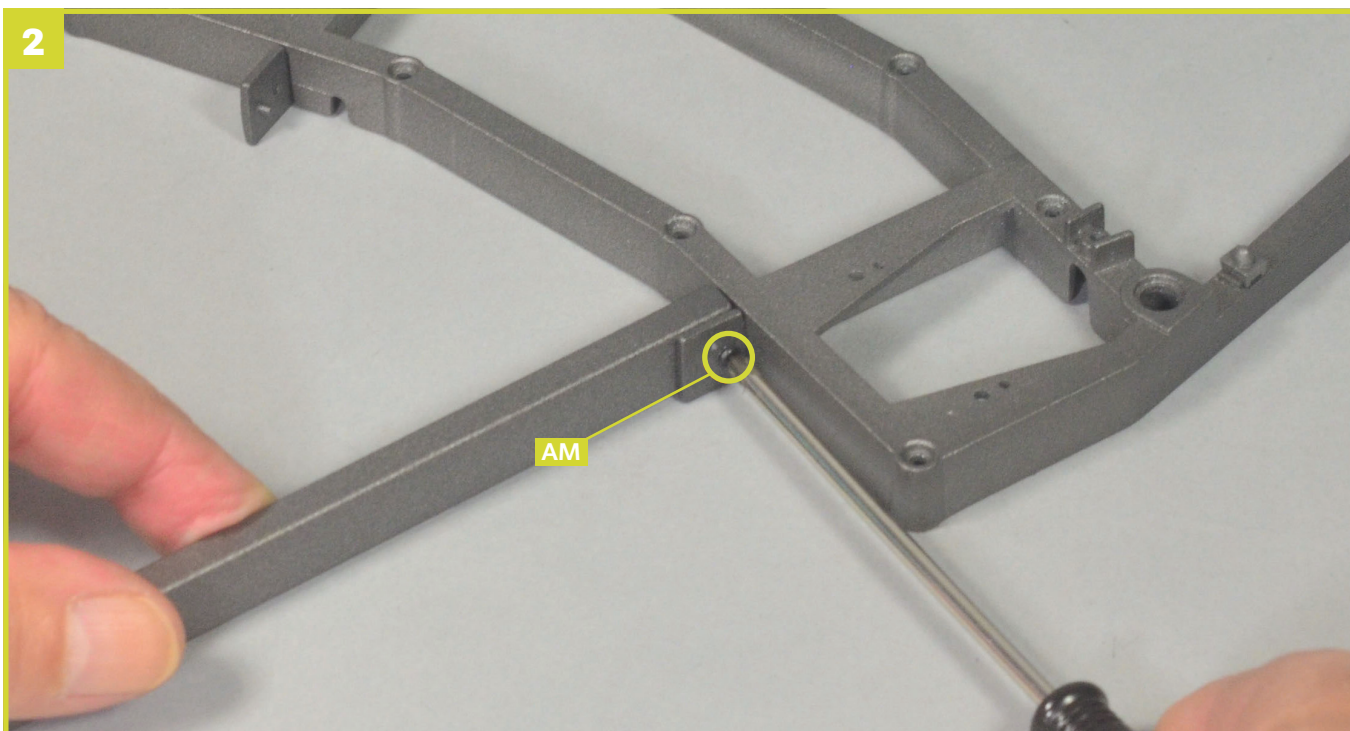

Ziehen Sie eine Schraube **AM** wie gezeigt fest.



Fügen Sie den Haken **91B** so in die Anhängervorrichtung ein, dass die Bohrungen fluchten, wie gezeigt.




4



Bringen Sie die Anhängervorrichtung wie gezeigt an.


5

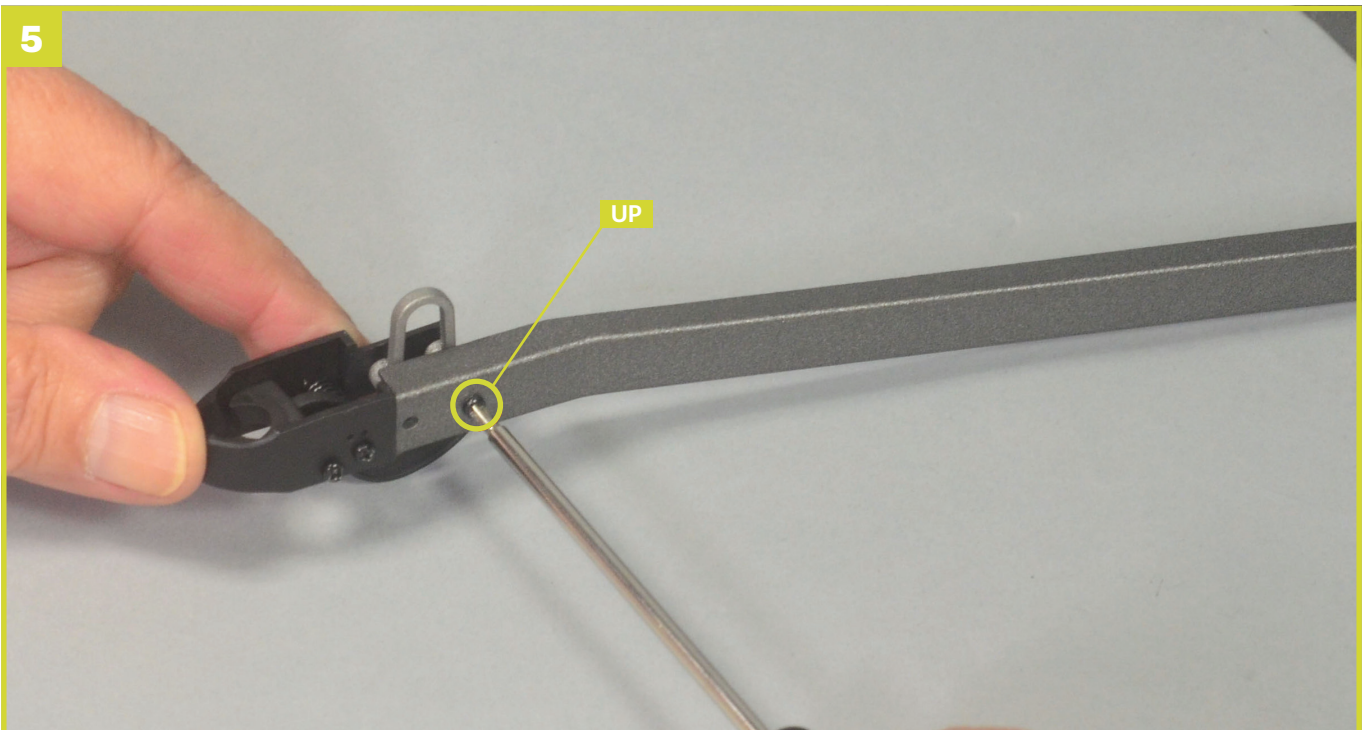

Ziehen Sie eine Schraube **UP** an der gezeigten Stelle fest.




6

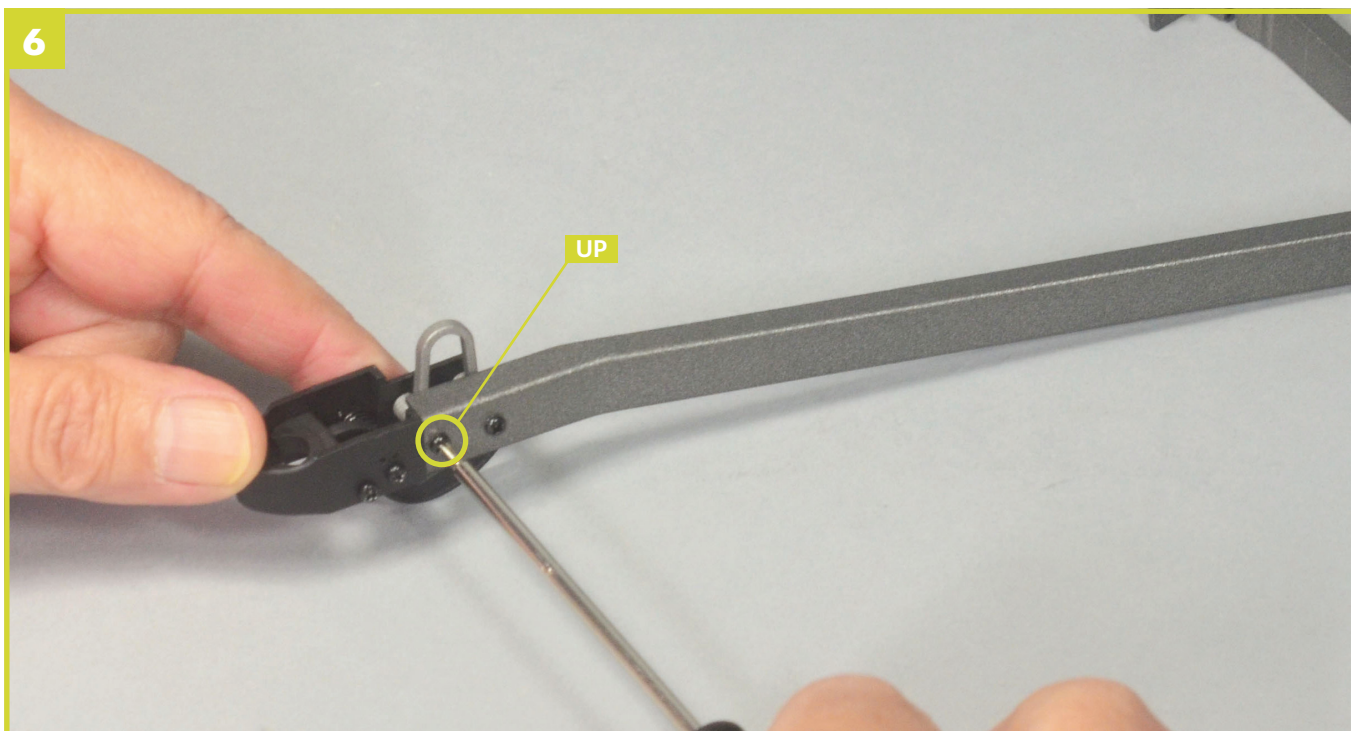

Drehen Sie eine weitere Schraube **UP** wie gezeigt ein.

BAUFORTSCHRITT

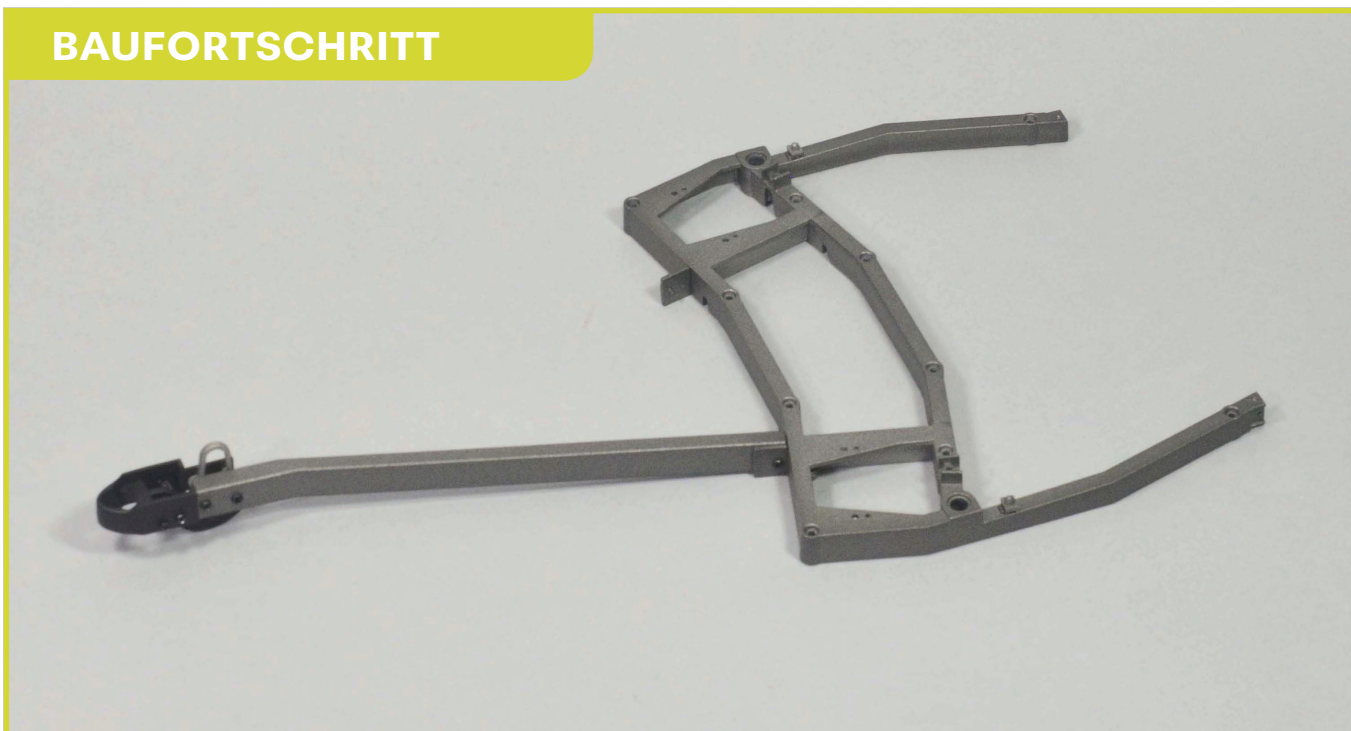

So sieht das Fahrgestell Ihres Anhängers nach dieser Bauphase aus. Bewahren Sie es sorgfältig auf.