




Die Windschutzscheibe


In der heutigen Bauphase setzen Sie die Windschutzscheibe in das Karosseriegerippe ein.

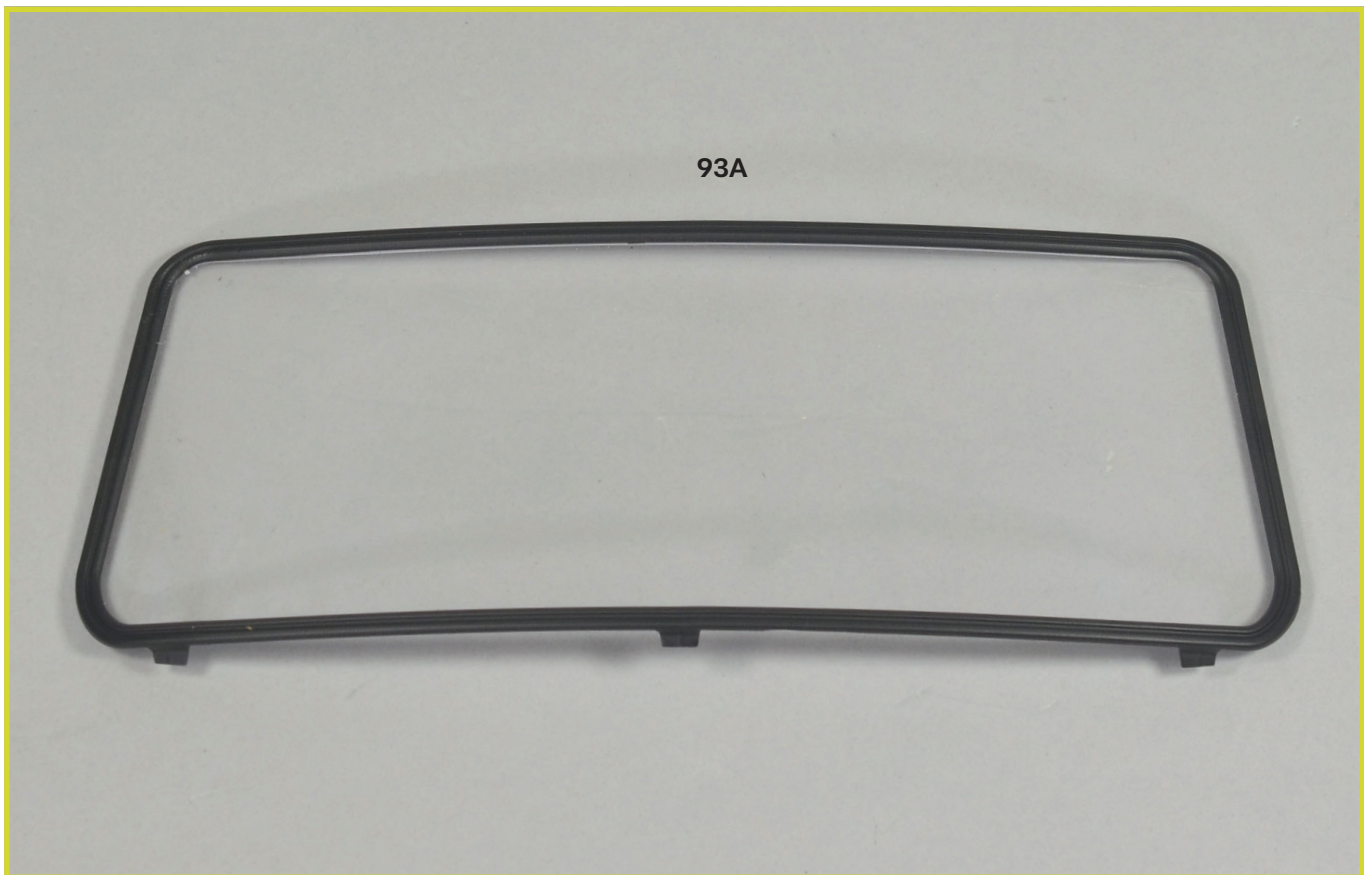


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

93A Windschutzscheibe

1

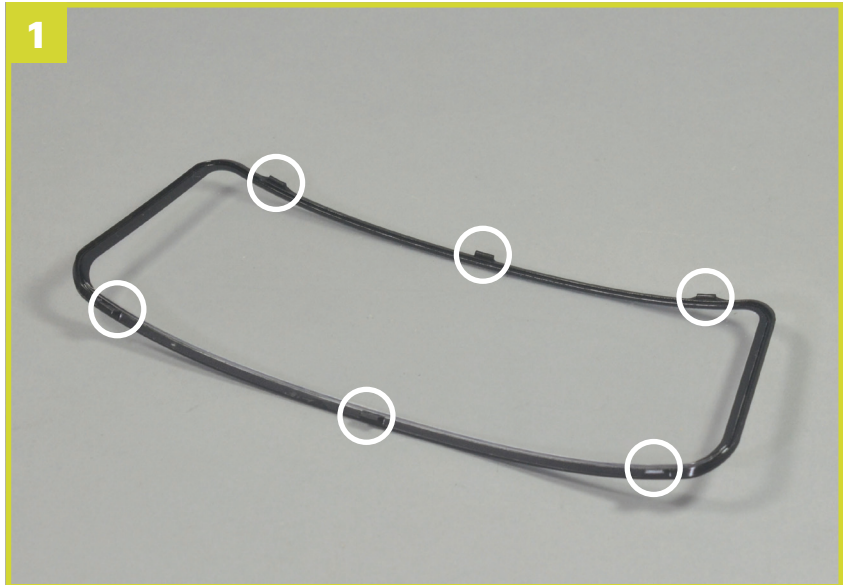


Identifizieren Sie die sechs Zapfen an der Windschutzscheibe **93A** (eingekreist).

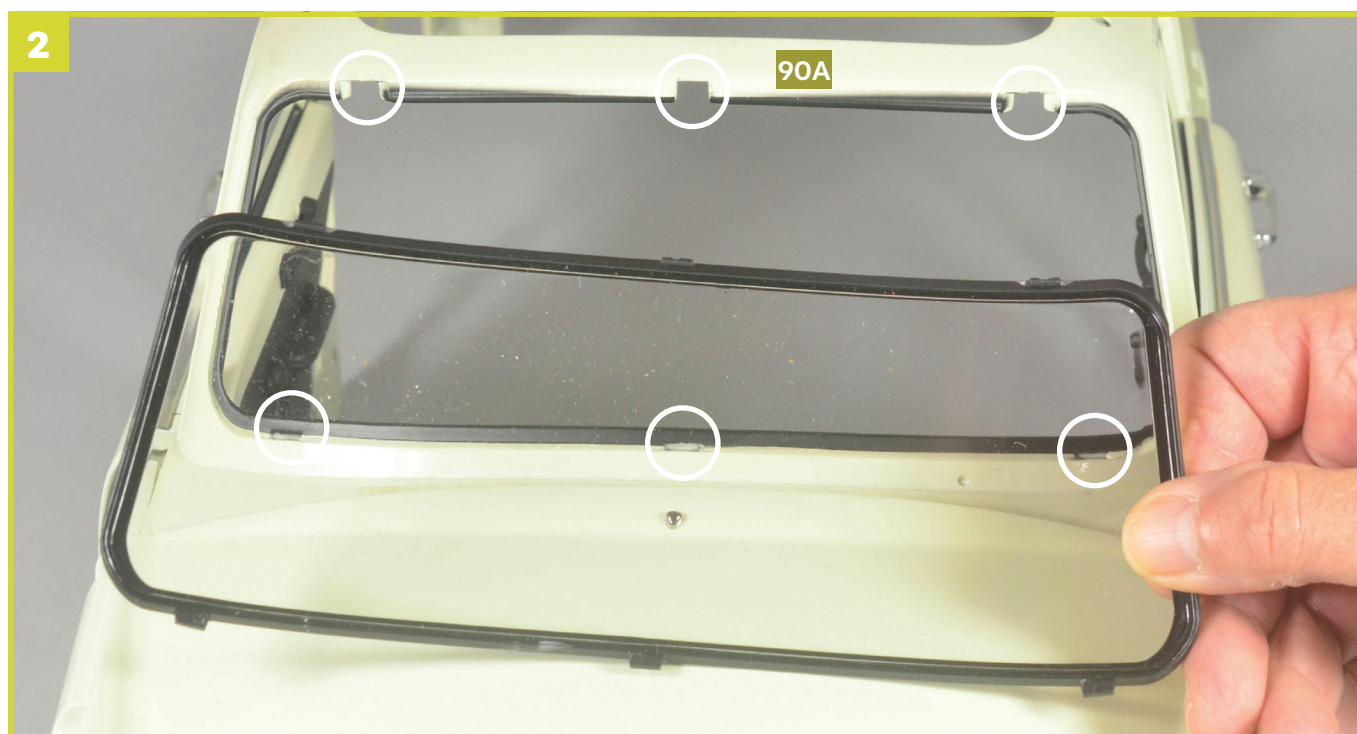

Identifizieren Sie nun die entsprechenden Aufnahmen am Karosseriegerippe **90A** (eingekreist).



Setzen Sie die untere Seite der Windschutzscheibe in die Aufnahmen.

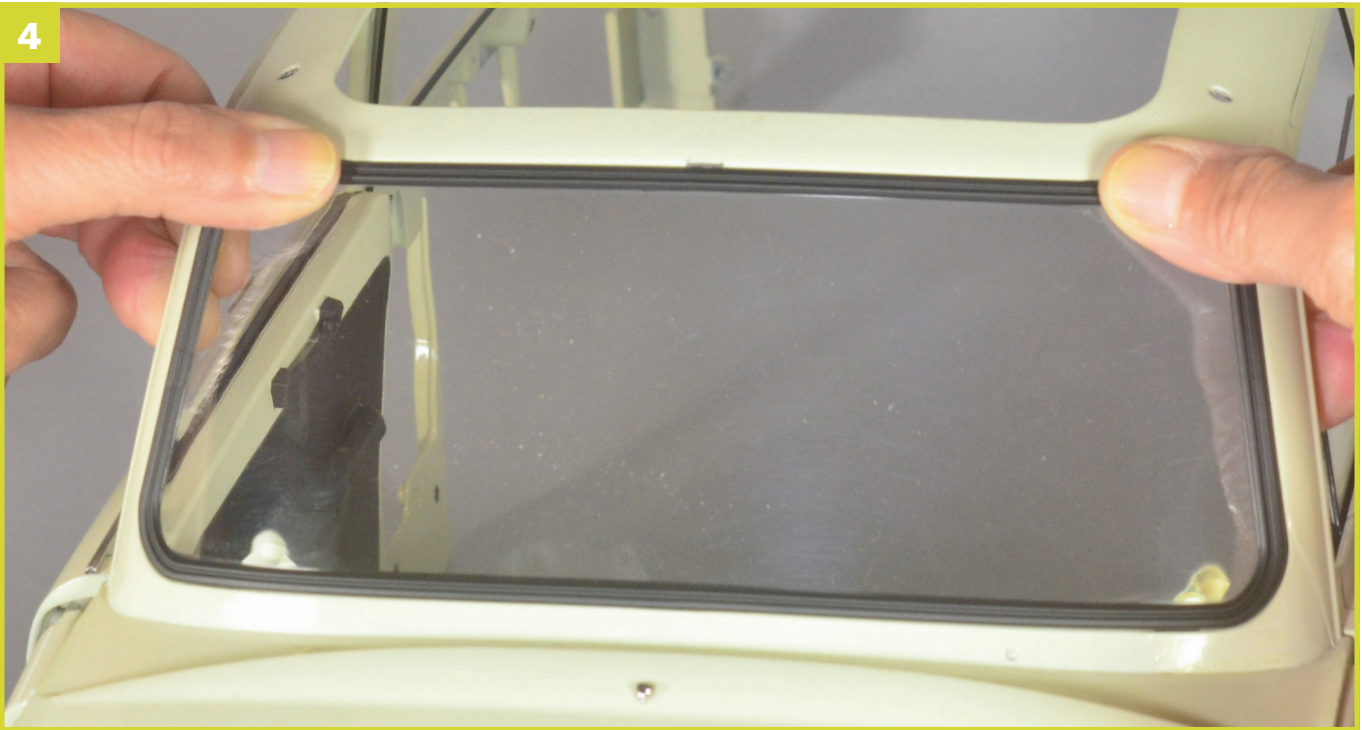

Drücken Sie nun vorsichtig die oberen drei Zapfen in ihre Aufnahmen.

BAUFORTSCHRITT



So sieht das Karosseriegerippe am Ende dieser Bauphase aus. Bewahren Sie es sorgfältig auf, bis Sie weiter daran arbeiten.