




Die Heckscheibe


In dieser Ausgabe montieren Sie die Heckscheibe am Karosseriegerippe.

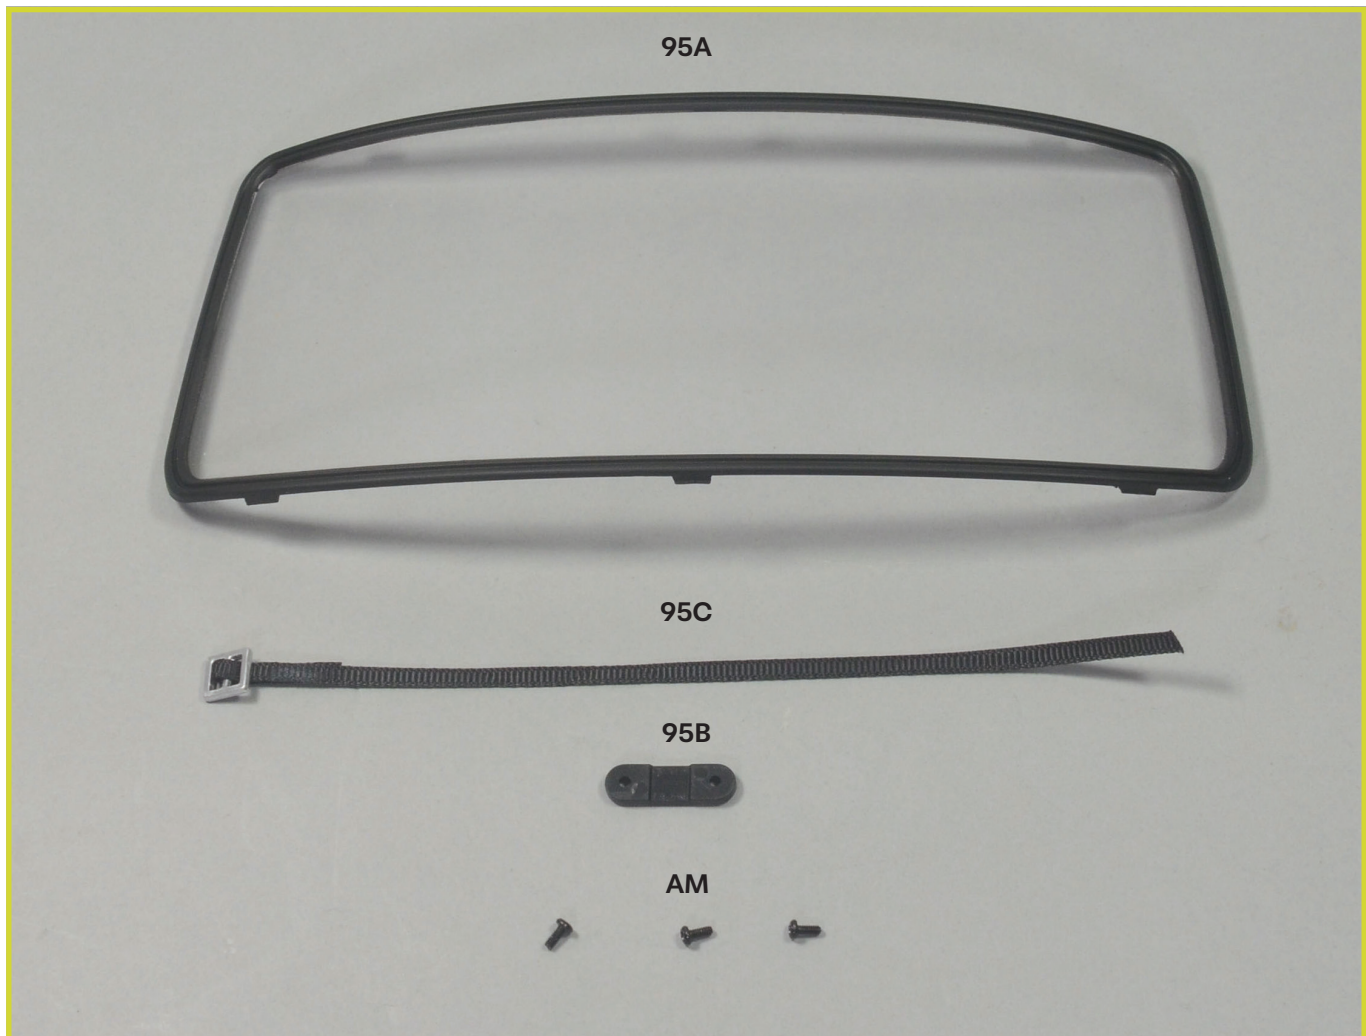


BAUTEILE IM ÜBERBLICK

95A	Heckscheibe
95B	Halter
95C	Schnallriemen für Reserverad
AM	3 Schrauben

1

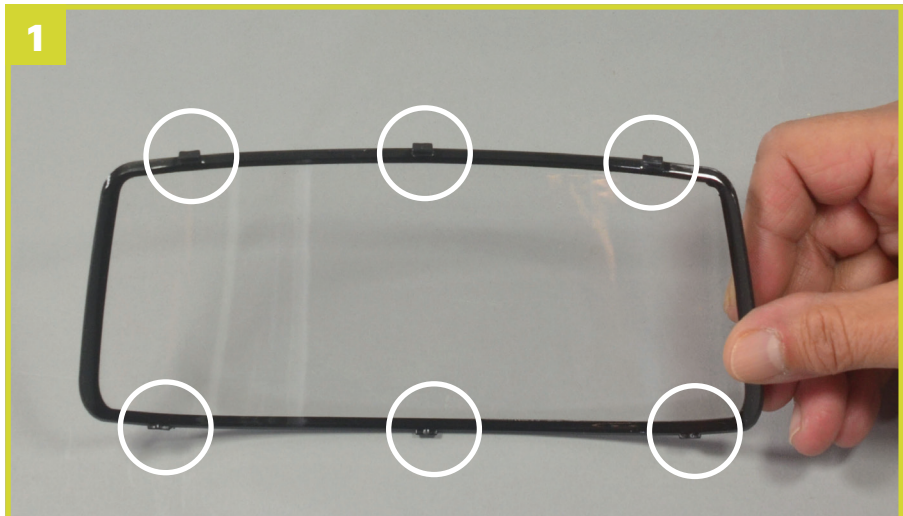


Die Heckscheibe **95A** verfügt über sechs Zapfen (eingekreist).

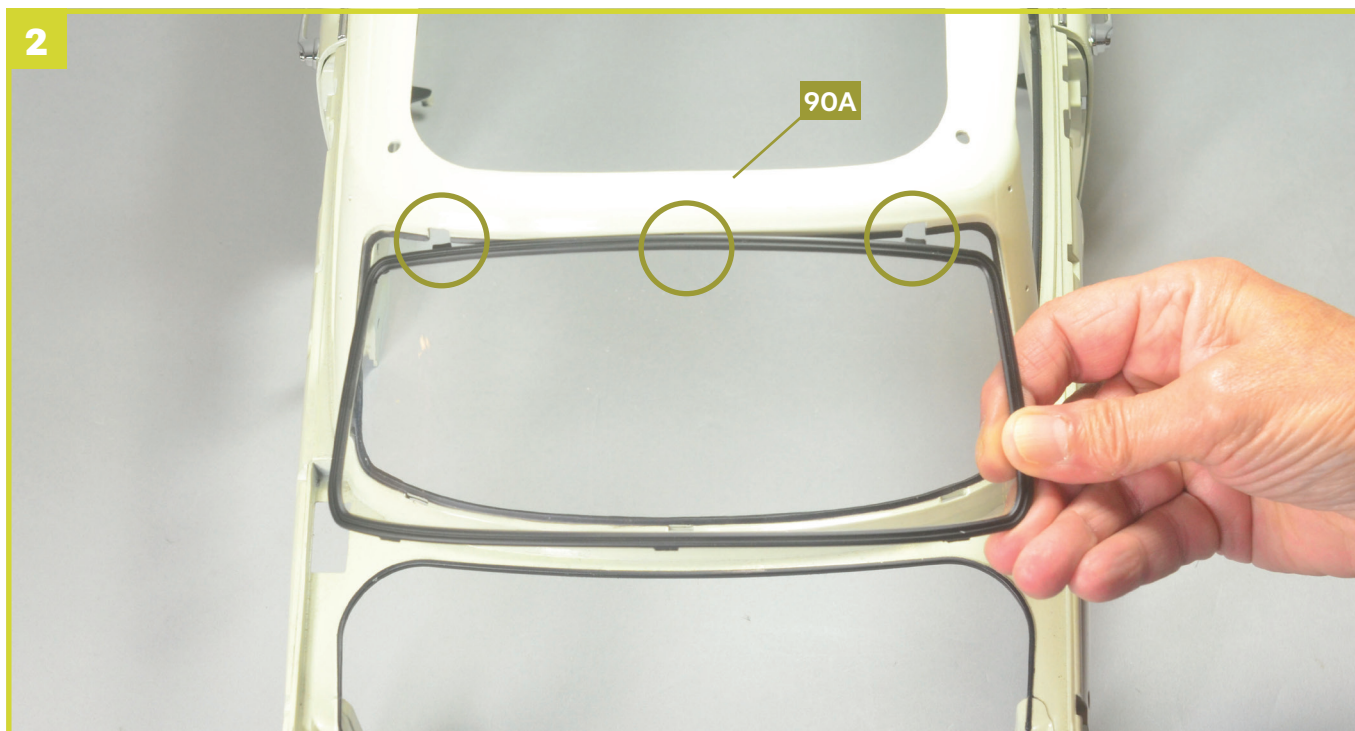

Führen Sie die drei oberen Zapfen der Heckscheibe in die entsprechenden Aufnahmen am Karosseriegerippe **90A** ein.




Führen Sie nun die unteren Zapfen in die entsprechenden Aufnahmen ein, um die Heckscheibe vollständig zu montieren.

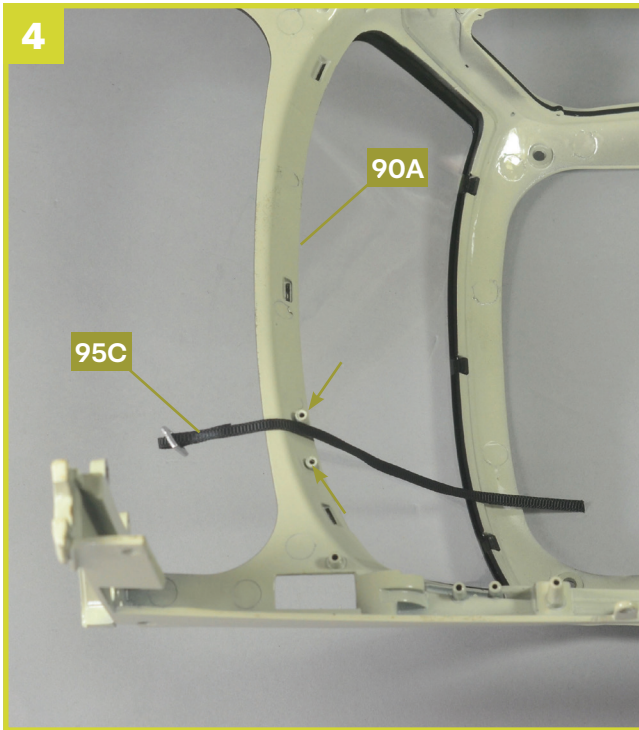


Platzieren Sie den Schnallriemen für das Reserverad **95C** wie gezeigt am Karosseriegerippe **90A**. Der Riemen muss zwischen den beiden durch die Pfeile gekennzeichneten Bohrungen liegen.




Setzen Sie den Halter **95B** ein.

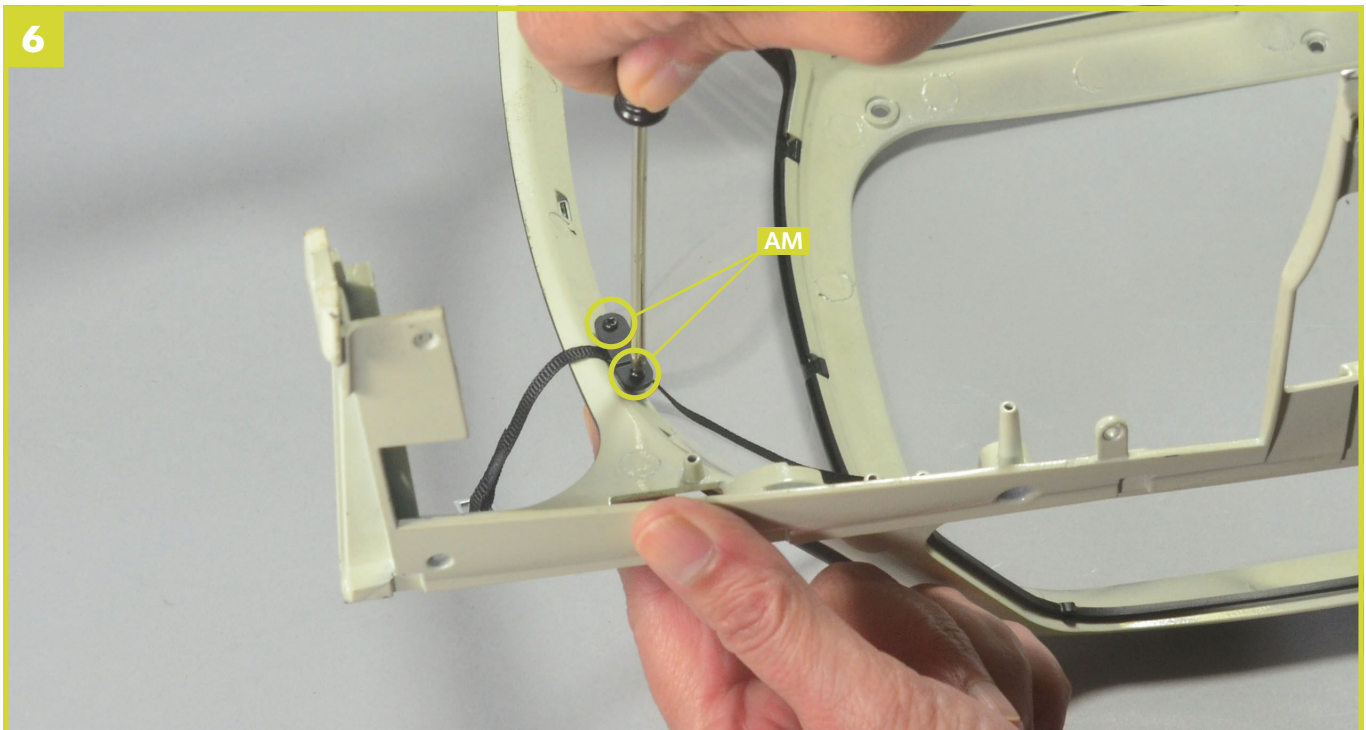

Fixieren Sie den Halter mit zwei Schrauben **AM**.

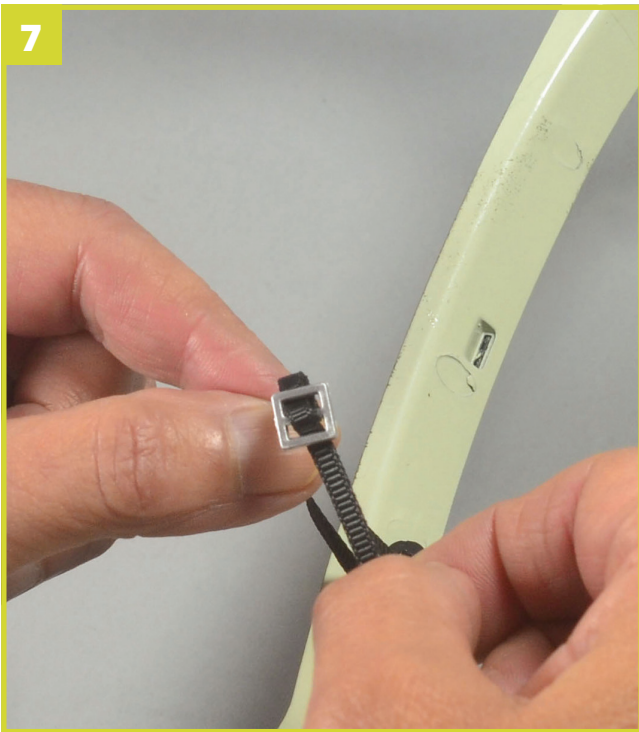

Führen Sie das freie Ende des Schnallriemens **95C** in die Schnalle ein, die sich am anderen Ende befindet.

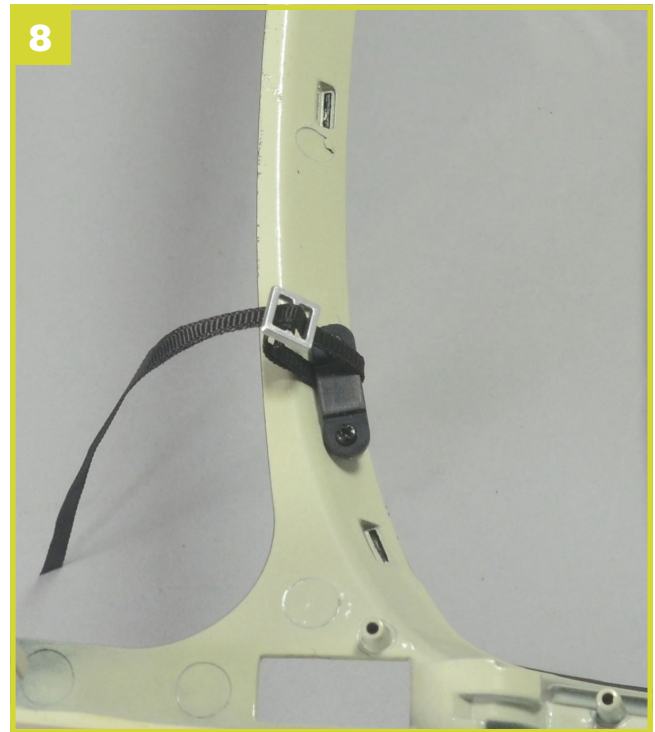

Ziehen Sie den Riemen fest, wie gezeigt.

BAUFORTSCHRITT



Am Ende dieser Bauphase haben Sie die Heckscheibe und den Schnallriemen für das Reserverad montiert.