


Phase 69: Vorderer Bodenfilz

An der vorderen Bodenplatte werden der Bodenfilz, die Pedale und einige elektrische Bauteile montiert.



Montagebereich

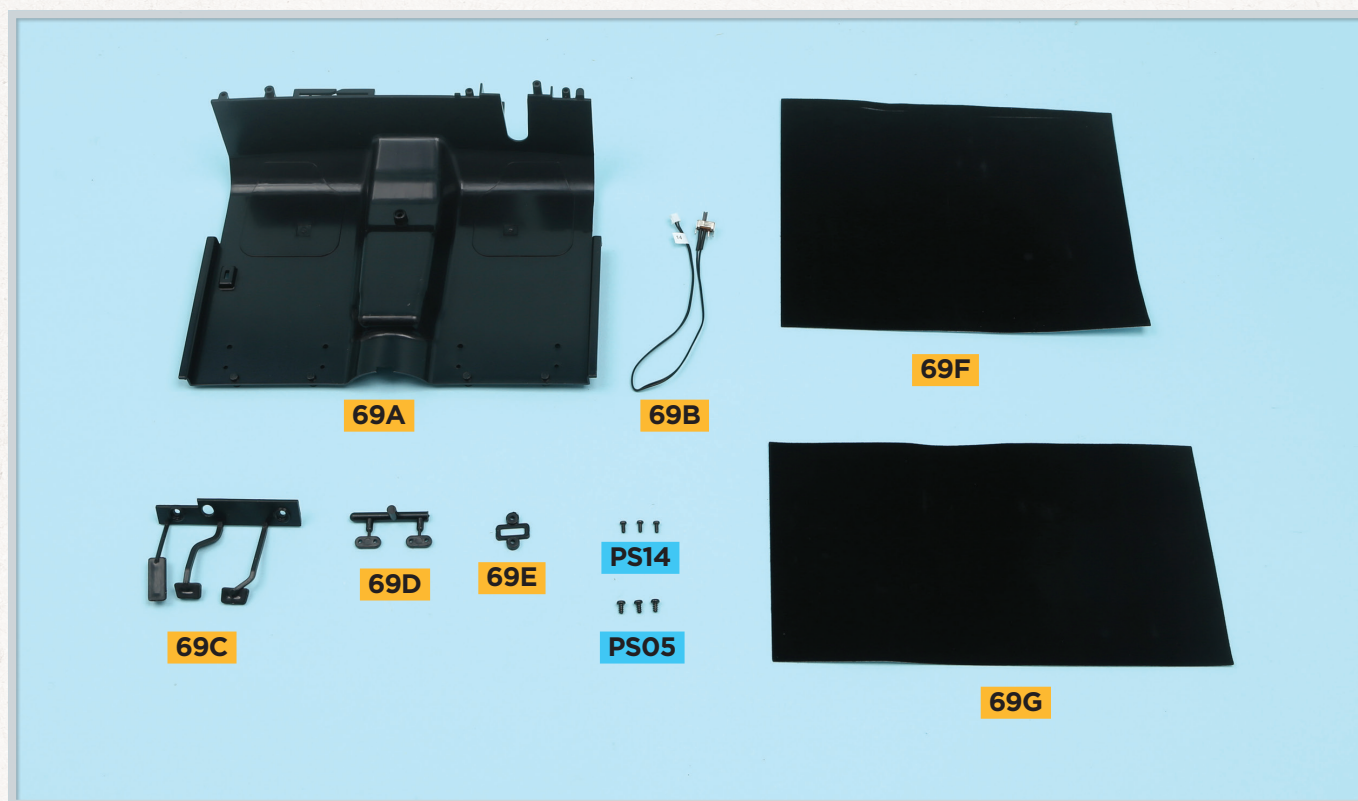


Bauteilliste:

- 69A** Vordere Bodenplatte
- 69B** Ein-/Aus-Schalter
- 69C** Pedalreihe
- 69D** Zwei Kabelhalterungen
- 69E** Schalterhalterung
- 69F** Selbstklebender Filz
- 69G** Selbstklebender Filz
- PS14** Drei* 1,8 x 4 mm PB-Schrauben
- PS05** Drei* 2,3 x 4 mm PB-Schrauben

*Inklusive Ersatzschraube
PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Phase 69: Vorderer Bodenfilz

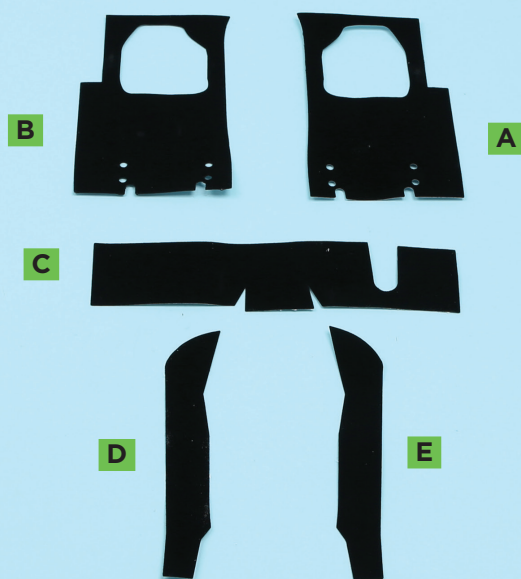

FILZABSCHNITTE


Die selbstklebenden Filzplatten **69F** und **69G** enthalten mehrere Abschnitte. Dieses Foto zeigt die Form der einzelnen Abschnitte: Sie sind zur Orientierung beschriftet, damit Sie sie an den richtigen Stellen anbringen können.

HINWEIS: Lösen Sie die einzelnen Abschnitte immer erst dann ab, wenn Sie sie benötigen.




SCHRITT 1

Lösen Sie den Filzabschnitt **A** von der Trägerfolie **69F** ab. Dieser Abschnitt wird auf der Fahrerseite angebracht. Er unterscheidet sich vom Abschnitt **B** u. a. durch dessen kleine quadratische Aussparung (in Schritt 4 eingerahmt).

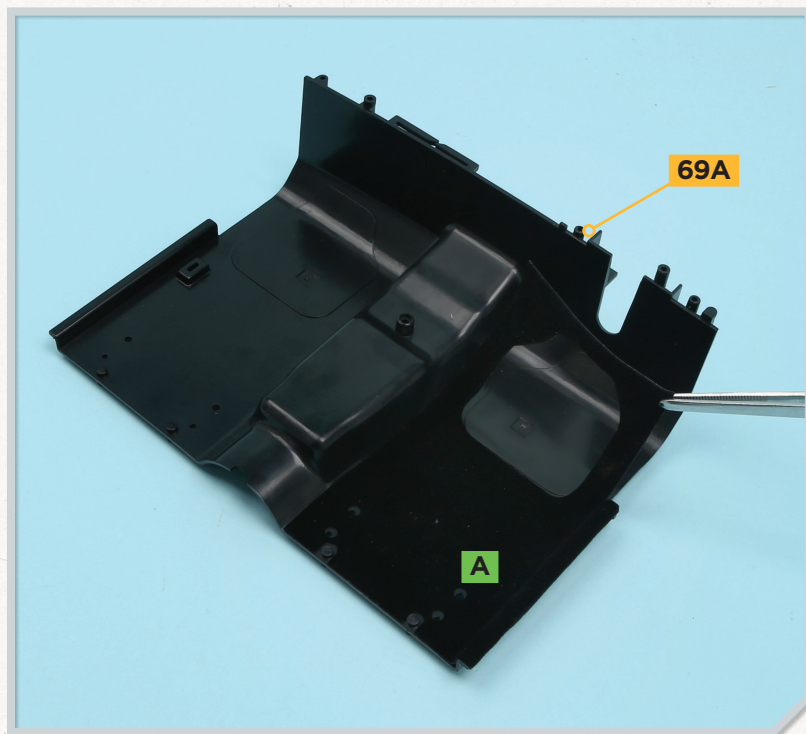


SCHRITT 2

Der Filzabschnitt **A** wird von hinten nach vorne auf der Fahrerseite der Bodenplatte **69A** festgeklebt. Achten Sie dabei darauf, die Hinterkante gerade auszurichten. Arbeiten Sie sich beim Befestigen schrittweise nach vorne voran.

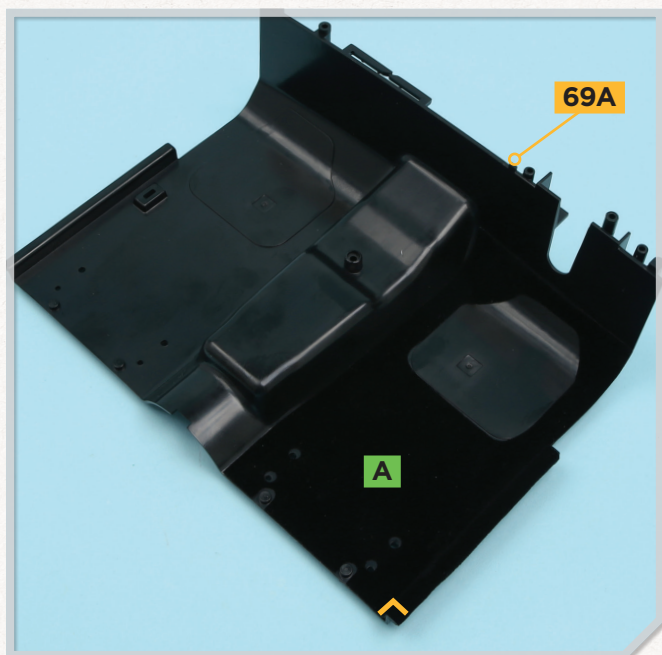


SCHRITT 3

Rechts wird der Filzabschnitt **A** entlang der vertikalen Kante am rechten Rand der Bodenplatte **69A** nach oben geführt und anschließend nach außen, wie es der gelbe Winkel im Bild andeutet.

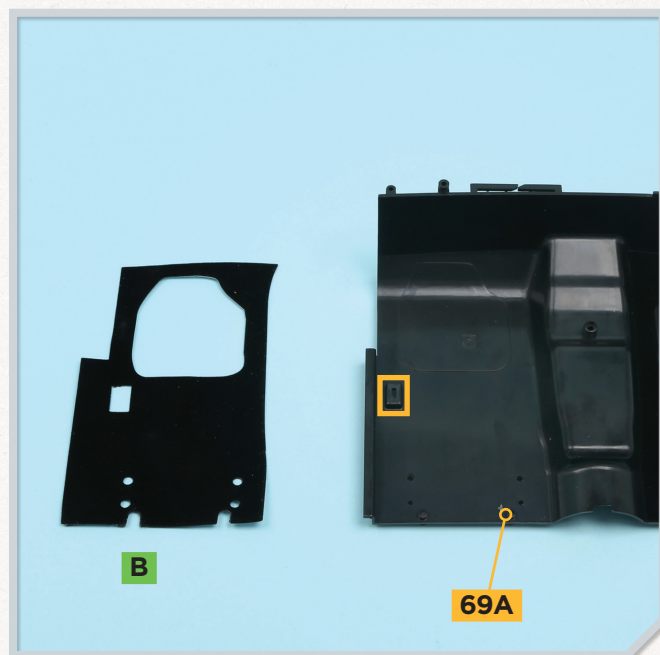

SCHRITT 4


Lösen Sie den Filzabschnitt **B** von der Trägerfolie **69F** ab und bringen Sie ihn auf der Beifahrerseite an: Stellen Sie sicher, dass die Konturen und Schraubenlöcher übereinstimmen und dass der Ausschnitt über die erhabene Kontur in der Bodenplatte **69A** (gelb umrandet) passt.

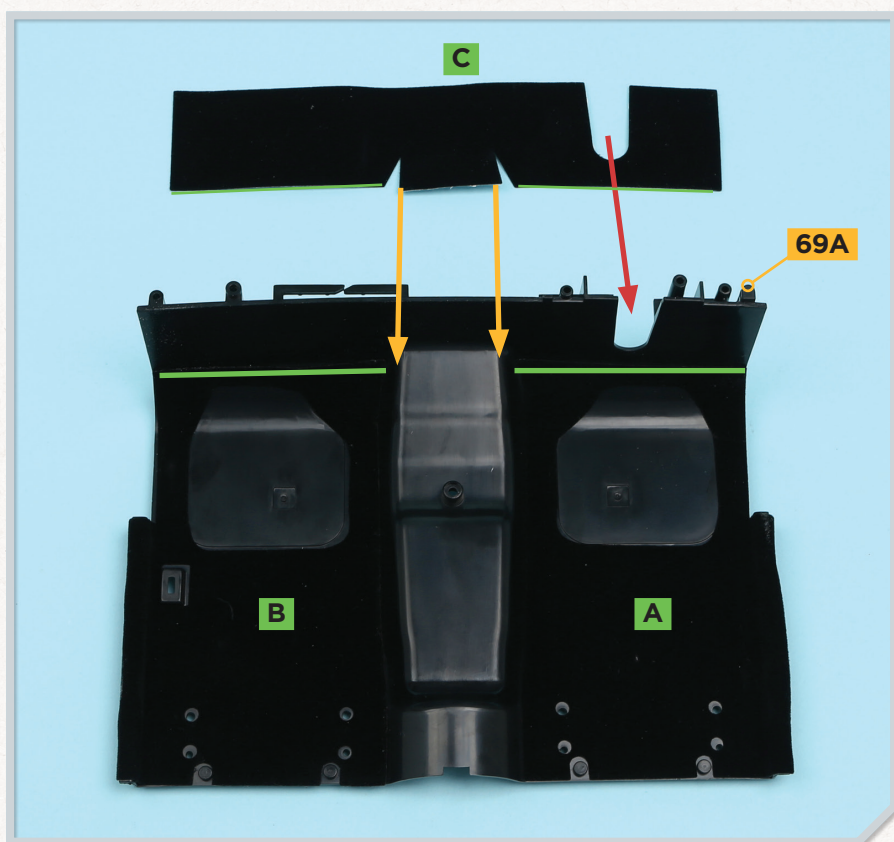

SCHRITT 5


Lösen Sie den Filzabschnitt **C** von der Trägerfolie **69G** ab. Befestigen Sie ihn am vorderen, senkrechten Bereich der Bodenplatte **69A**, sodass die tiefen Aussparungen aufeinander ausgerichtet sind (roter Pfeil) und die Lasche auf den mittleren Block passt (gelbe Pfeile). Die Unterkante des Abschnitts **C** muss mit den Vorderkanten der Abschnitte **A** und **B** bündig sein (grüne Linien).

Phase 69: Vorderer Bodenfilz

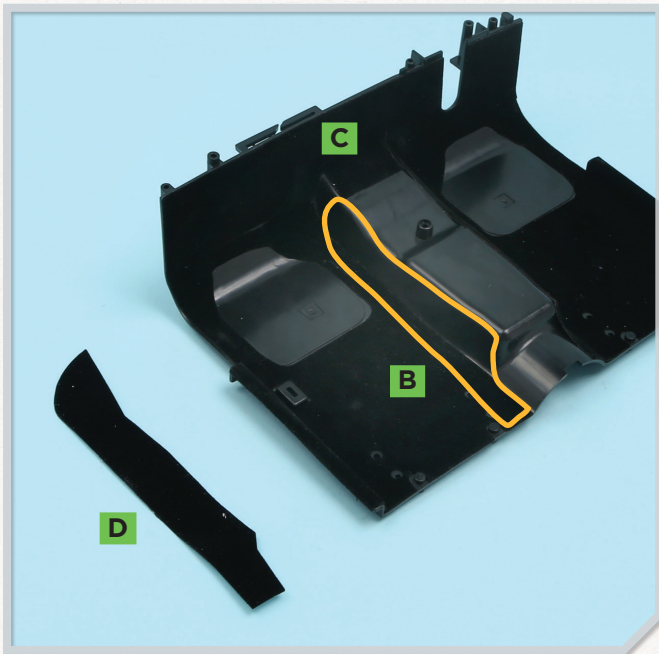


SCHRITT 6

Lösen Sie den Filzabschnitt **D** von der Trägerfolie **69G** ab und kleben Sie ihn so an der Seite des Getriebetunnels fest (gelb eingerahmt), dass zwischen den benachbarten Abschnitten **B** und **C** keine Lücken entstehen.

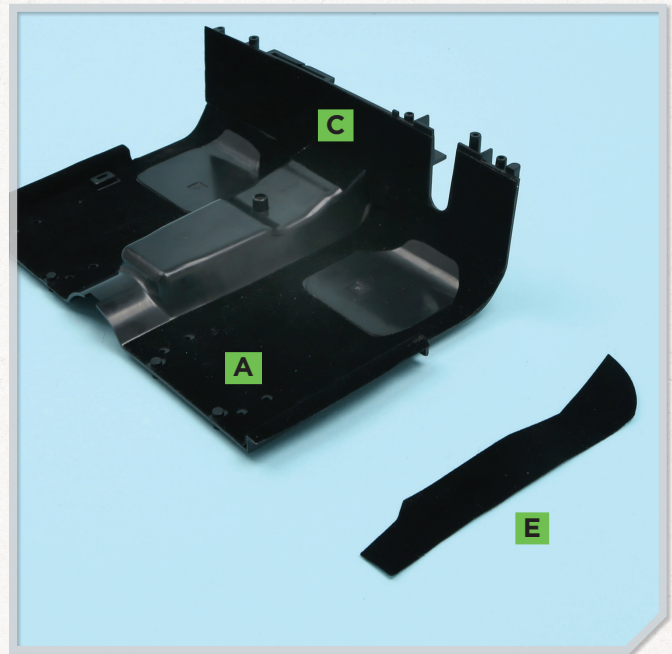


SCHRITT 7

Lösen Sie den Filzabschnitt **E** von der Trägerfolie **69G** ab und kleben Sie ihn auf der anderen Seite des Getriebetunnels fest. Auch hier sollten keine Lücken zu den benachbarten Abschnitten **A** und **C** entstehen.

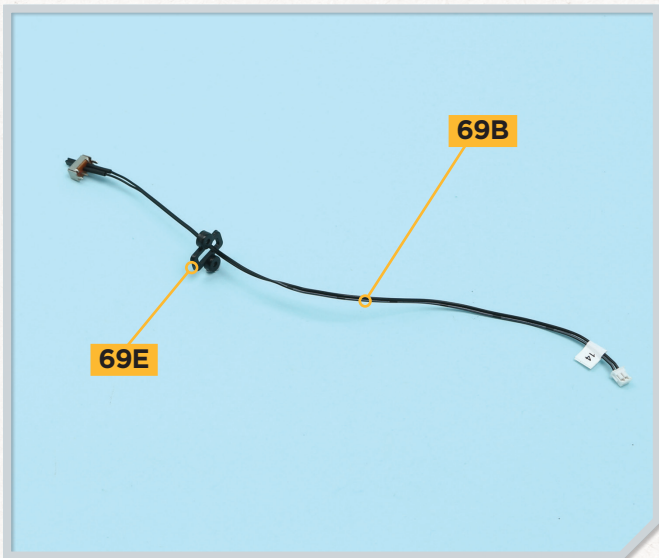


SCHRITT 8

Führen Sie den Stecker des Kabels vom Ein-/Aus-Schalter **69B** durch die Öffnung der Schalterhalterung **69E**. Schieben Sie die Halterung am anderen Ende des Kabels direkt an den Schalter heran (siehe Detailbild).

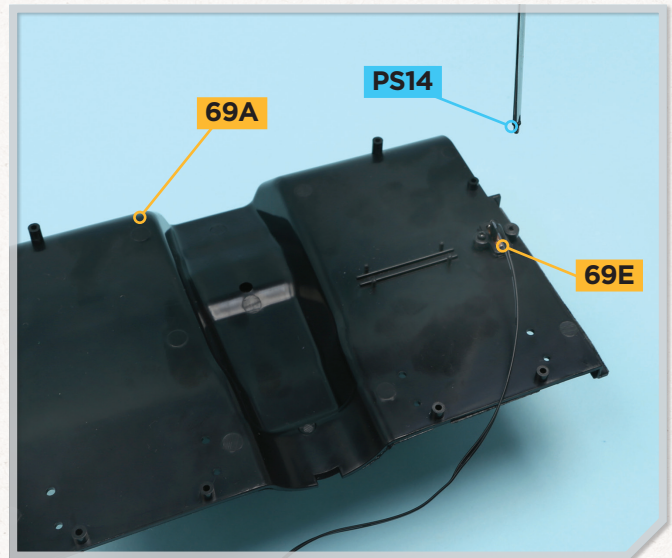


SCHRITT 9

Setzen Sie den Schalter **69B** auf der Unterseite der Bodenplatte **69A** in die rechteckige Öffnung im Boden ein. Befestigen Sie die Schalterhalterung **69E** mit zwei Schrauben **PS14**, sodass der Schalter auf der mit Filz ausgelegten Oberseite der Bodenplatte bedienbar ist.

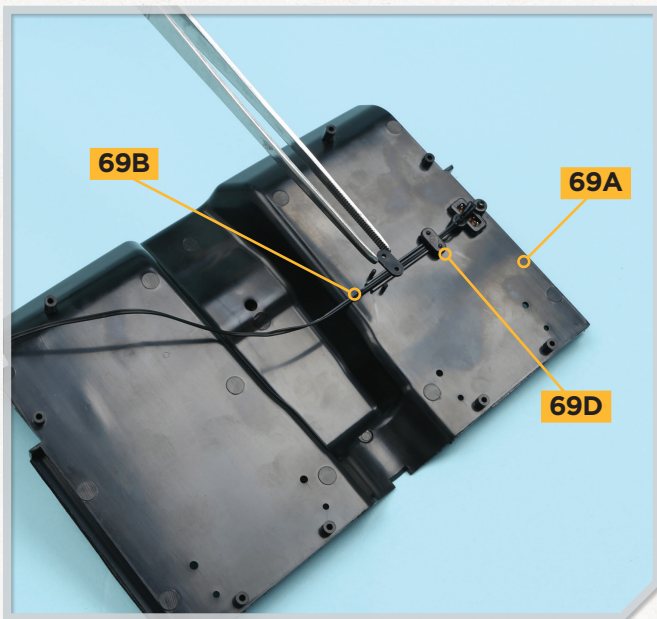


SCHRITT 10

Führen Sie das Kabel des Ein-/Aus-Schalters **69B** auf der Unterseite der Bodenplatte **69A** nach innen. Trennen Sie die beiden Kabelhalterungen **69D** vom Gießast und befestigen Sie sie an den beiden Stiftpaaren, um das Kabel in der Nut zu sichern.

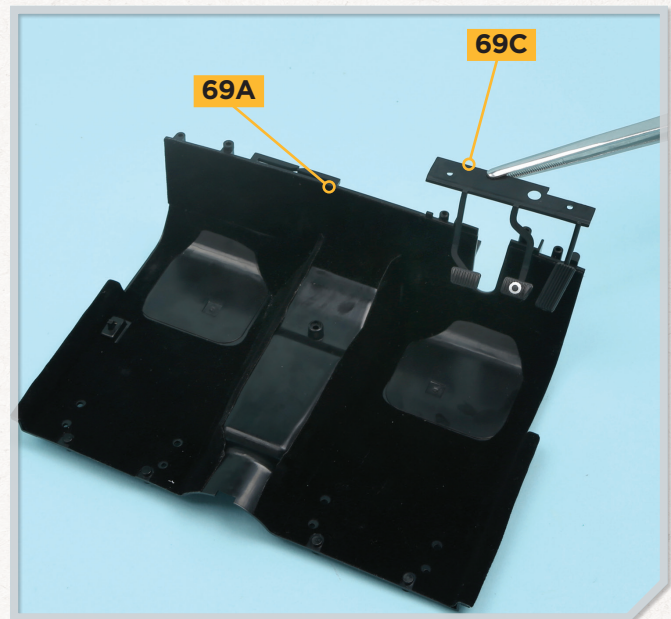

SCHRITT 11

Setzen Sie die Platte oben an der Pedalreihe **69C** so auf die obere Vorderkante der Bodenplatte **69A**, dass die Schraubenlöcher aufeinander ausgerichtet sind.

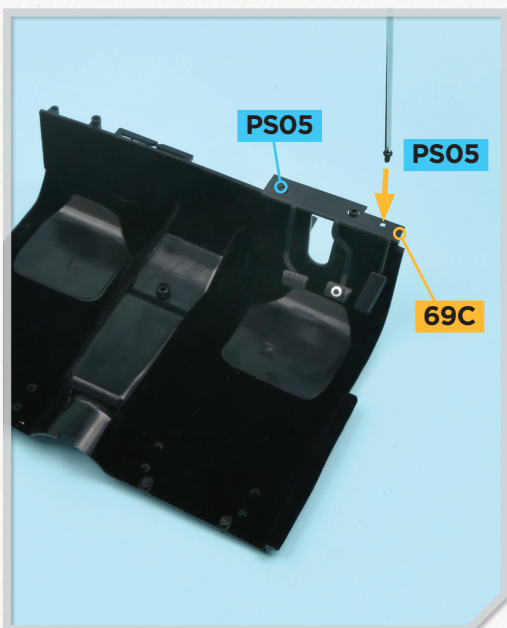


SCHRITT 12

Befestigen Sie die Pedalreihe **69C** mit zwei Schrauben **PS05** an der Bodenplatte **69A**.

BAUERGBNIS

Die vordere Bodenplatte ist mit Filz ausgekleidet, ein Ein-/Aus-Schalter sowie Pedale wurden angebracht.

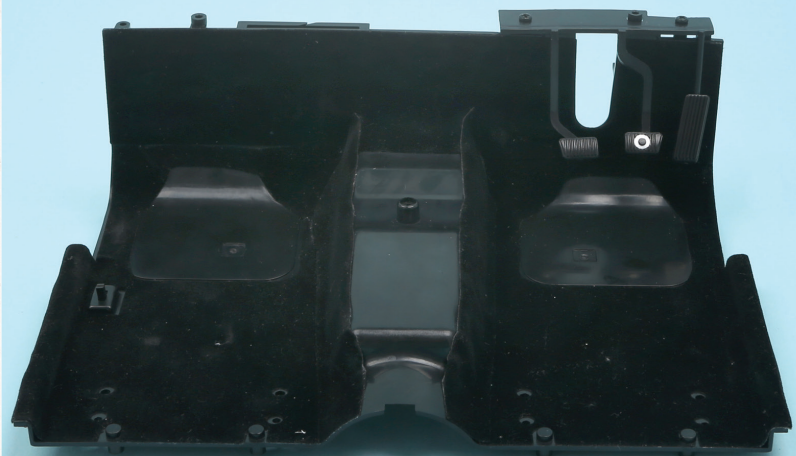



Phase 70: Vordere Fußmatten

Die Fußmatten für den Fahrer und den Beifahrer werden auf der Bodenplatte verlegt.
Zwei Seitenverkleidungen finden ihren Bestimmungsort.



Montagebereich



Bauteilliste:

- 70A** Rechte Seitenverkleidung
- 70B** Linke Seitenverkleidung
- 70C** Linke Fußmatte
- 70D** Rechte Fußmatte
- 70E** Selbstklebender Filz
- 70F** Doppelseitiges Klebeband
- PS05** Fünf* 2,3 x 4 mm PB-Schrauben


*Inklusive Ersatzschraube
PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Phase 70: Vordere Fußmatten




SCHRITT 1

Die Fußmatten **70C** und **70D** sind auf der Unterseite mit „L“ und „R“ gekennzeichnet (eingekreist). Auf der Trägerfolie **70E** befinden sich passende Filzabschnitte.

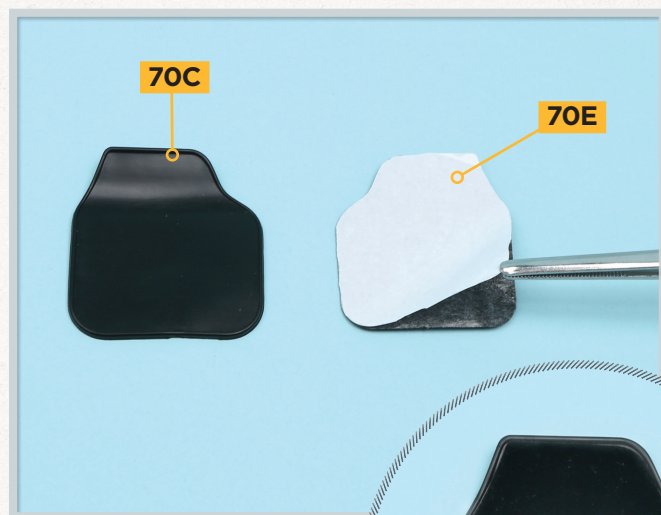


SCHRITT 2

Lösen Sie den Filzabschnitt für die linke Fußmatte von der Trägerfolie **70E** ab und bringen Sie ihn so auf der Fußmatte **70C** an, wie es das Detailbild zeigt.

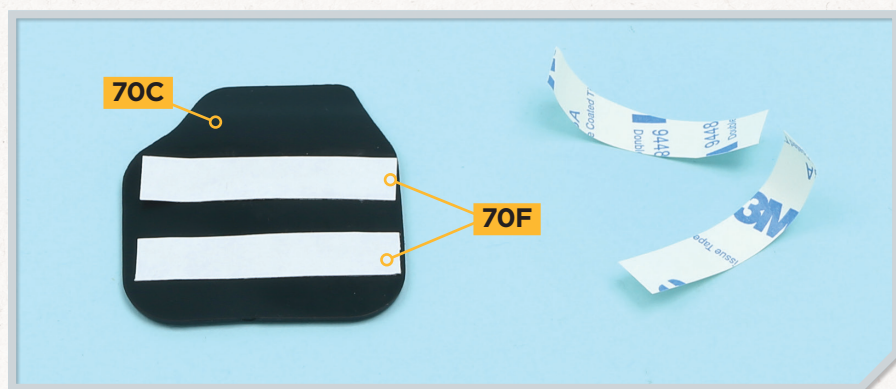


SCHRITT 3

Bringen Sie zwei doppelseitige Klebestreifen **70F** auf der Unterseite der linken Fußmatte **70C** an, wie es das Foto zeigt.

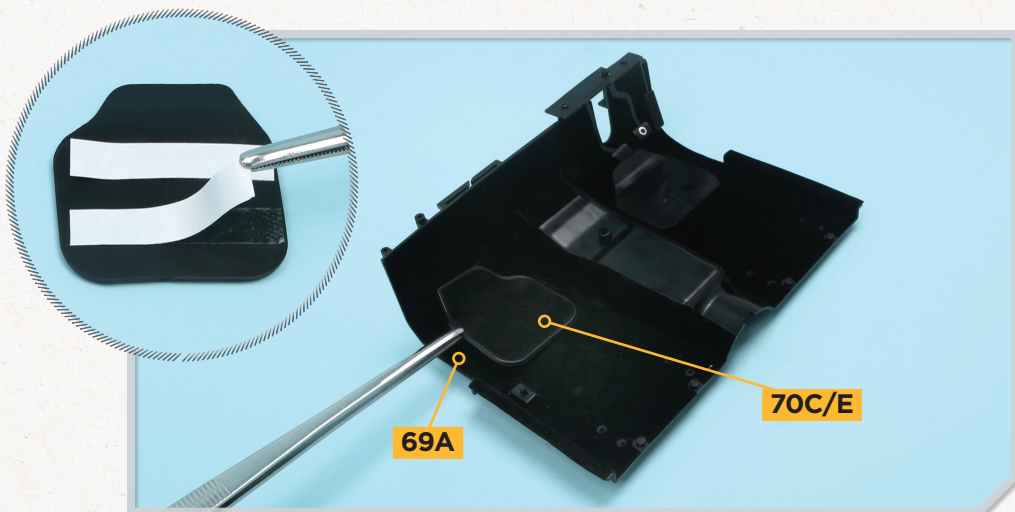


SCHRITT 4

Entfernen Sie die Trägerfolie von den beiden Klebestreifen (Detailbild) und kleben Sie die Fußmatte **70C** (mit dem darauf befestigten Filzabschnitt **70E**) auf dem noch blanken Bereich auf der linken Seite der Bodenplatte **69A** an.

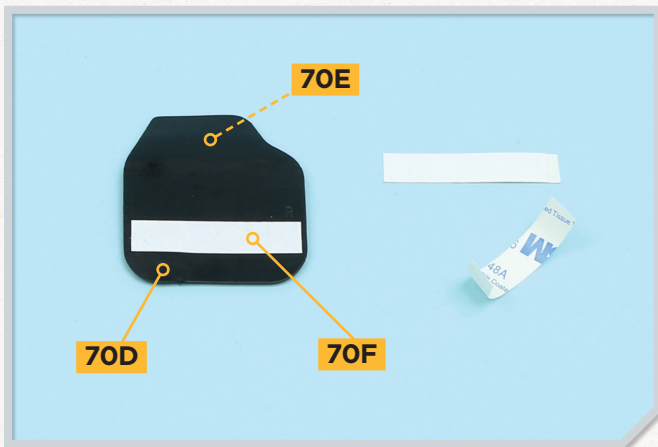

SCHRITT 5

Wiederholen Sie den Schritt mit dem zweiten Filzabschnitt **70E**, der auf die rechte Fußmatte **70D** geklebt wird. Anschließend befestigen Sie die beiden verbliebenen Klebestreifen **70F** auf der Unterseite der Fußmatte.

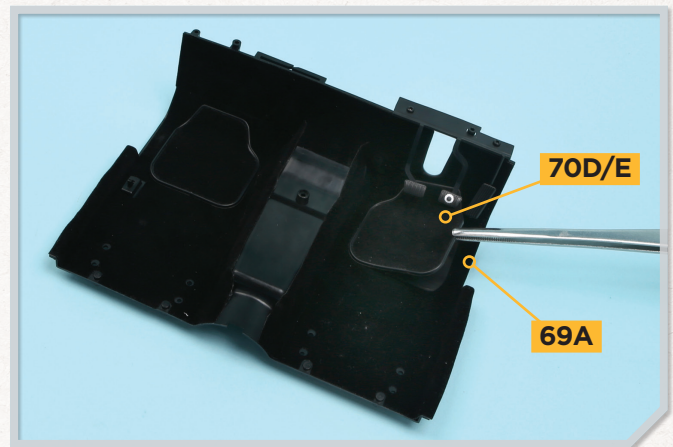



SCHRITT 6

Entfernen Sie die Trägerfolie von der Oberseite der Klebestreifen und bringen Sie die rechte Fußmatte **70D** auf der rechten Seite der Bodenplatte **69A** an.



SCHRITT 7


Nehmen Sie die rechte Seitenverkleidung **70A** und positionieren Sie sie so an der rechten Seite der Bodenplatte **69A**, dass die Bohrungen in den Laschen (eingekreist) und die Schraubenaufnahmen der Teile fluchten.

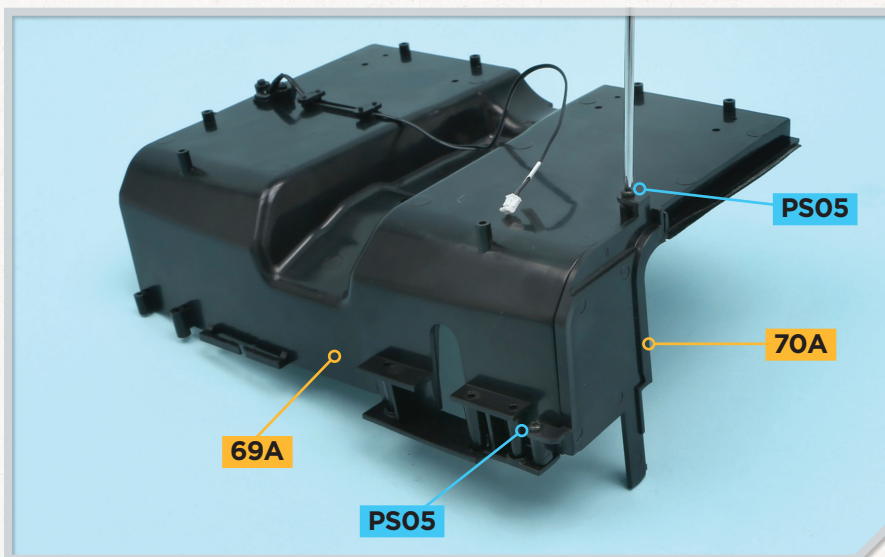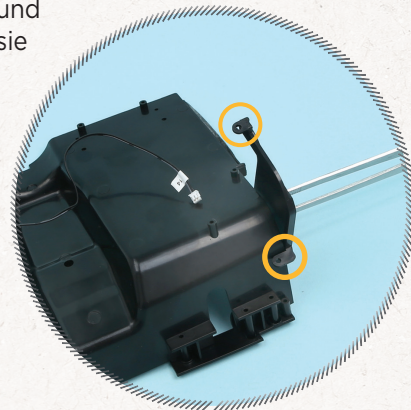

SCHRITT 8

Befestigen Sie die rechte Seitenverkleidung **70A** mit zwei Schrauben **PS05** an der Bodenplatte **69A**.

Phase 70: Vordere Fußmatten

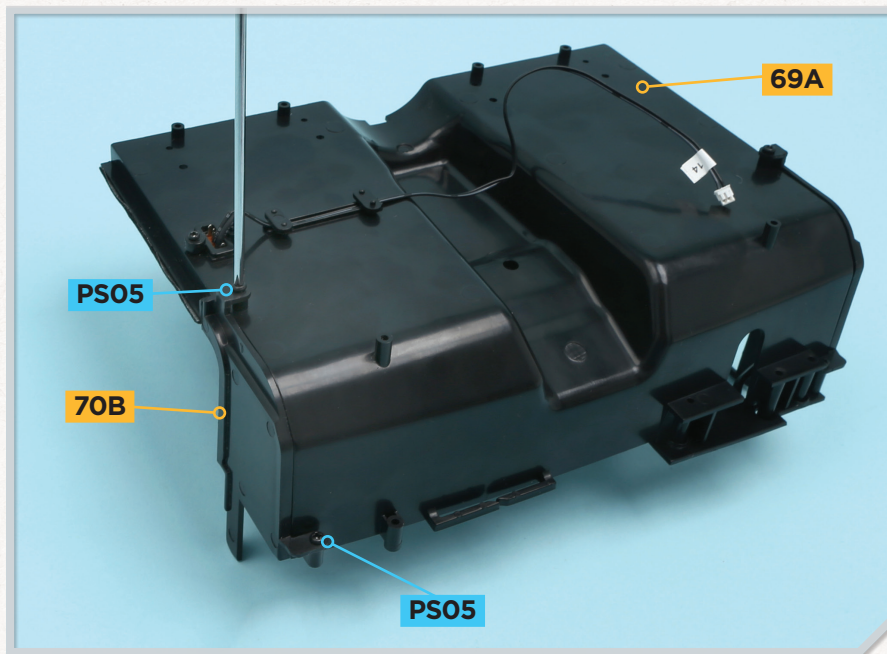

SCHRITT 9

Auf die gleiche Weise wird auf der linken Seite der Bodenplatte **69A** die Seitenverkleidung **70B** aufgesetzt und ebenfalls mit zwei Schrauben **PS05** fixiert.

BAUERGERBNIS

Fußmatten und Seitenverkleidungen sind an der Bodenplatte montiert.





Phase 71: Hintere Bodenplatte

Die hintere Bodenplatte wird mit Filz ausgekleidet. Anschließend wird die Bodenplatte mit der vorderen Bodenplatte verschraubt.




Bauteilliste:


- 71A** Hintere Bodenplatte
- 71B** Linker Gurtstraffer
- 71C** Rechter Gurtstraffer
- 71D** Selbstklebender Filz
- PS05** Sieben* 2,3 x 4 mm PB-Schrauben

*Inklusive Ersatzschraube
PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich

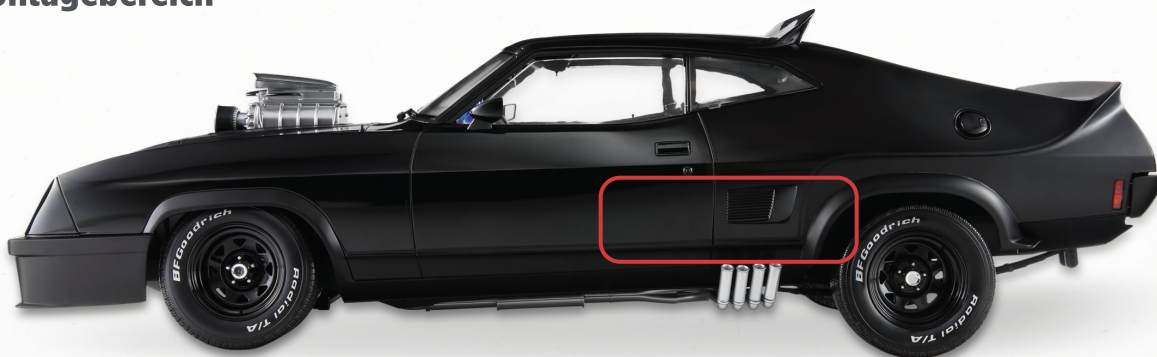


Phase 71: Hintere Bodenplatte

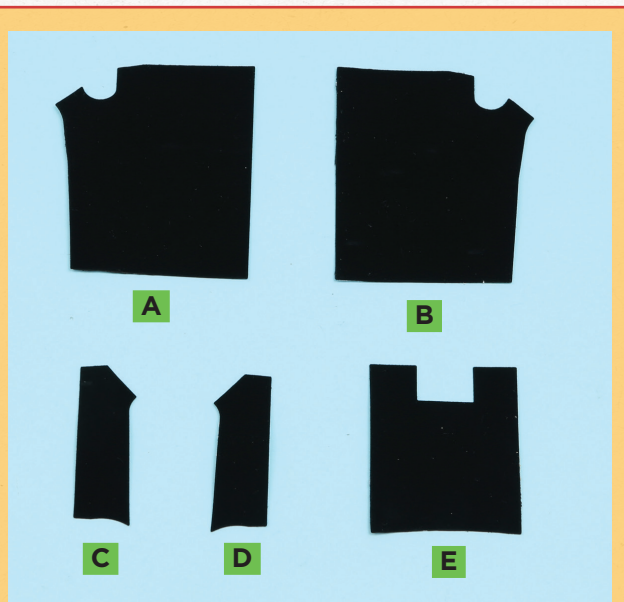


FILZABSCHNITTE

Auf der selbstklebenden Filzplatte **71D** befinden sich die Abschnitte **A**, **B**, **C**, **D** und **E**. **HINWEIS:** Lösen Sie die einzelnen Abschnitte immer erst dann ab, wenn Sie sie benötigen.

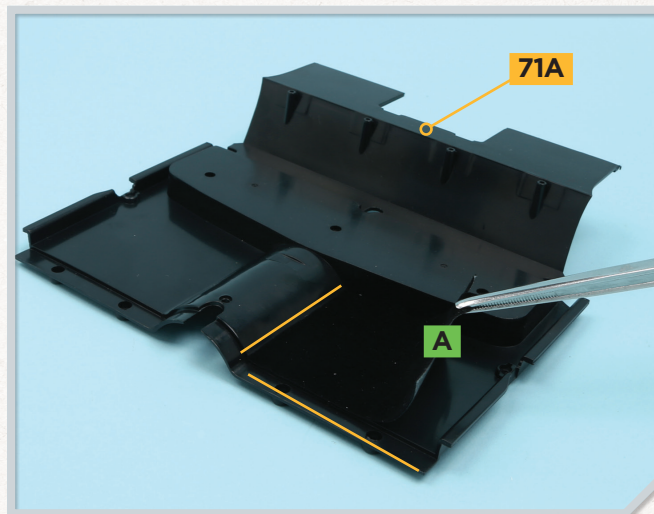


SCHRITT 1

Lösen Sie den Filzabschnitt **A** von der Trägerfolie **71D** und kleben Sie ihn auf der linken Seite der Bodenplatte **71A** fest. Richten Sie zunächst die gerade Vorder- und Seitenkante des Filzabschnitts aus (wie durch die gelben Linien dargestellt). Außen wird der Filz an der Kante des Bodenteils hochgeführt und auch oben an der flachen Lippe befestigt.

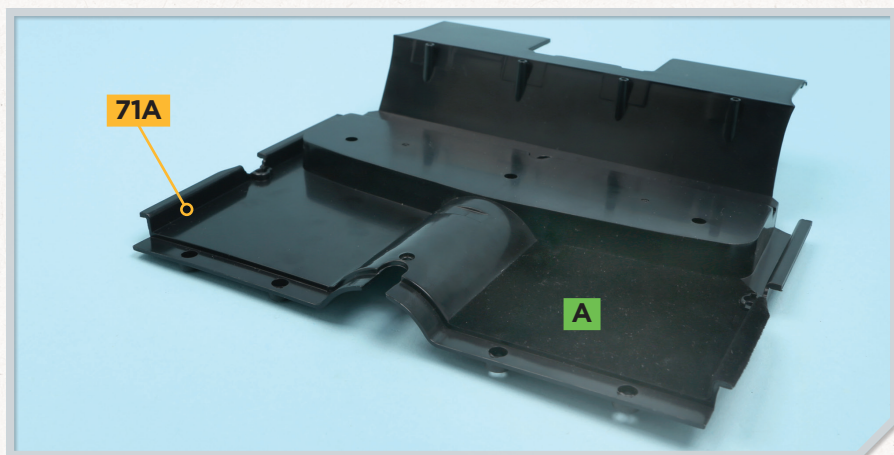


SCHRITT 2

Die Hinterkante des Filzabschnitts **A** stößt an die erhöhte Seite des Fußraums der Bodenplatte **71A**.

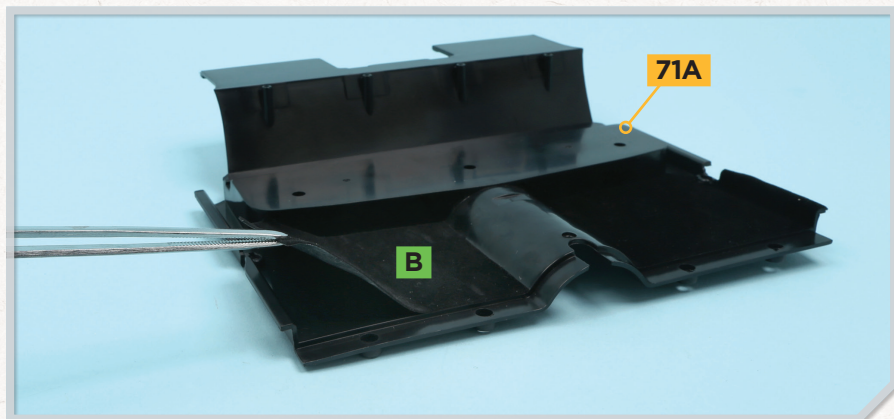


SCHRITT 3

Auf die gleiche Weise wird der Filzabschnitt **B** auf der rechten Seite der Bodenplatte **71A** angebracht.

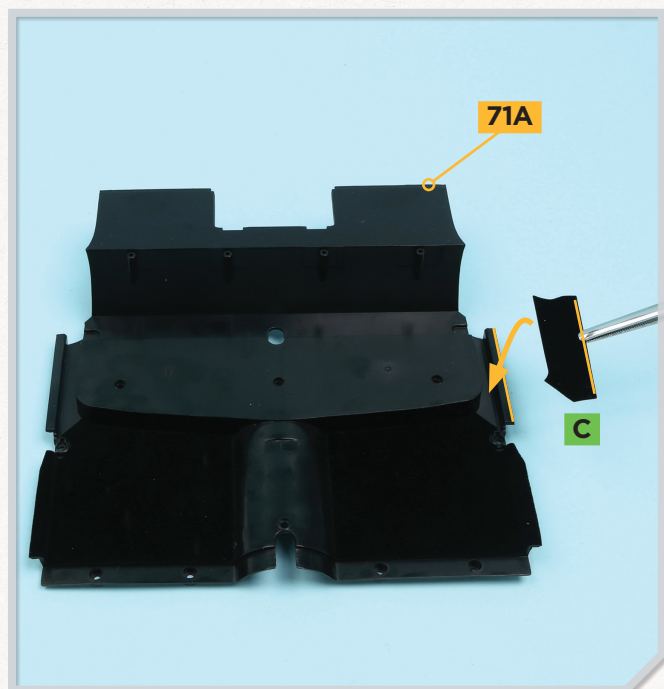


SCHRITT 4

Lösen Sie den Filzabschnitt **C** von der Trägerfolie **71D** ab und richten Sie seine Außenkante an der Außenkante der linken Lippe des Bodenteils **71A** aus, wie es die beiden Striche andeuten.

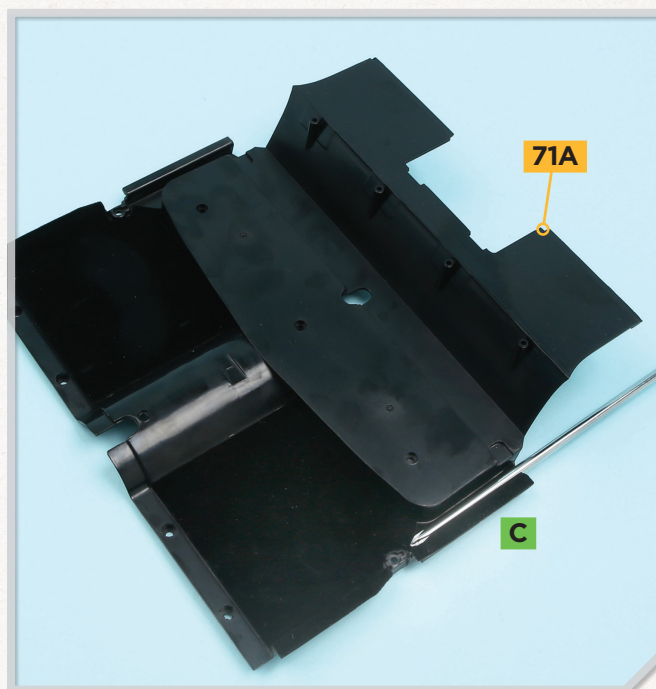


SCHRITT 5

Streichen Sie den Abschnitt **C** vorsichtig entlang der vertikalen Seite der Lippe und über den Boden der Nut glatt. Es kann hilfreich sein, den Filz mit dem Schaft eines Schraubendrehers oder einem ähnlichen Gegenstand in die Ecken der Nut zu drücken.

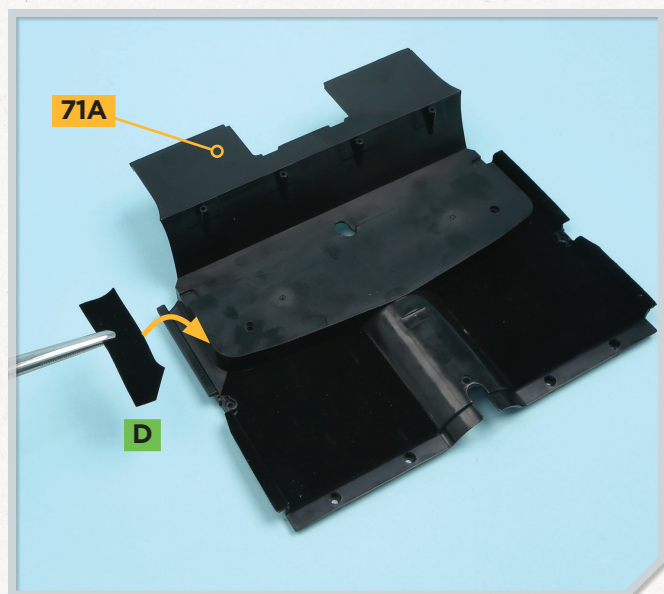


SCHRITT 6

Wiederholen Sie die beiden letzten Arbeitsschritte mit dem Filzabschnitt **D**, der in der Nut auf der rechten Seite der Bodenplatte **71A** angebracht wird.

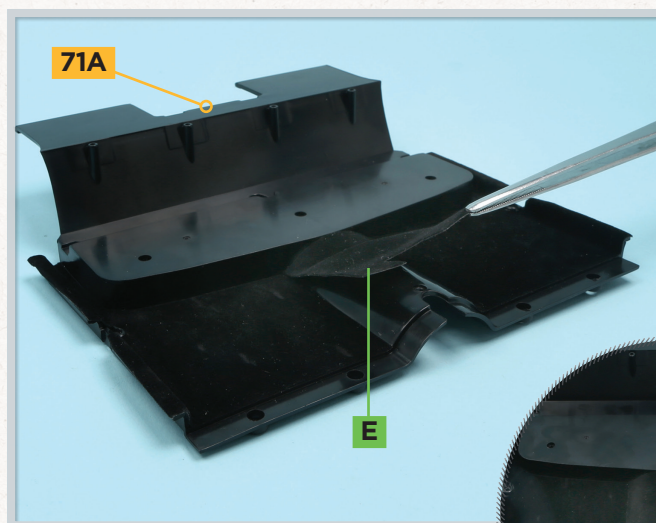


SCHRITT 7

Lösen Sie den Filzabschnitt **E** von der Trägerfolie **71D** ab. Befestigen Sie ihn über dem Getriebetunnel, wobei die rechteckige Aussparung genau auf das Schraubenloch und die Vertiefung an der Vorderkante der Bodenplatte **71A** ausgerichtet sein muss (siehe Detailbild).

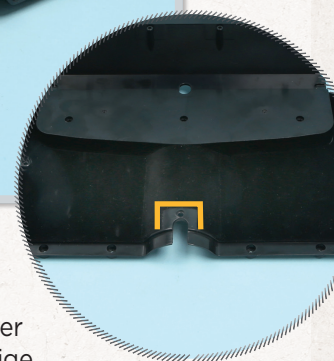


Phase 71: Hintere Bodenplatte

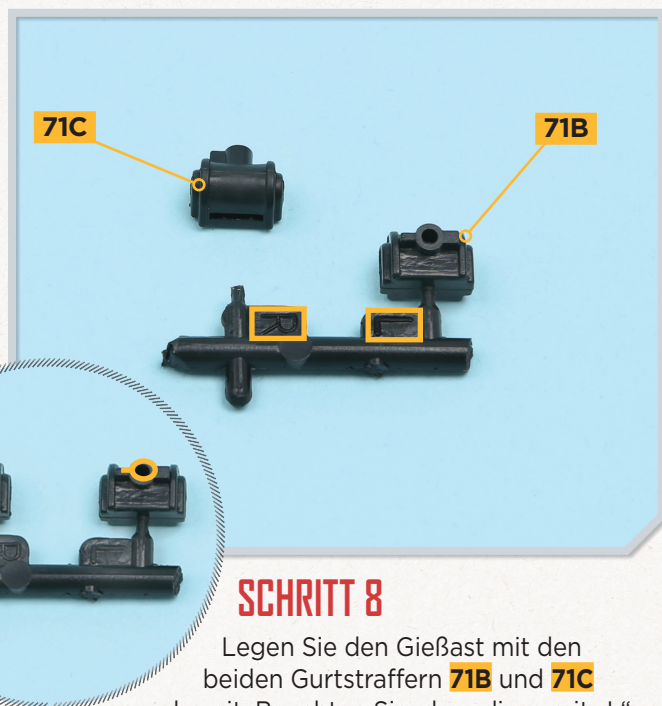


SCHRITT 8

Legen Sie den Gießast mit den beiden Gurtstraffern **71B** und **71C** bereit. Beachten Sie, dass diese mit „L“ und „R“ gekennzeichnet sind (oben gelb eingerahmt). Trennen Sie den rechten Gurtstraffer **71C** heraus. Beachten Sie, dass die Nasen neben den Schraubenaufnahmen (gelb markiert im Detailbild) bei den Straffern unterschiedlich sind.

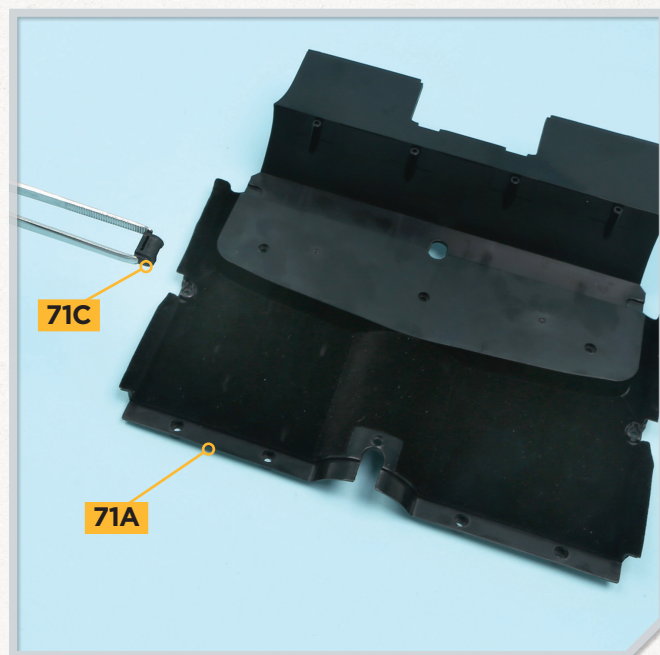


SCHRITT 9

Platzieren Sie den rechten Gurtstraffer **71C** in der Buchse auf der rechten Seite der Bodenplatte **71A**.

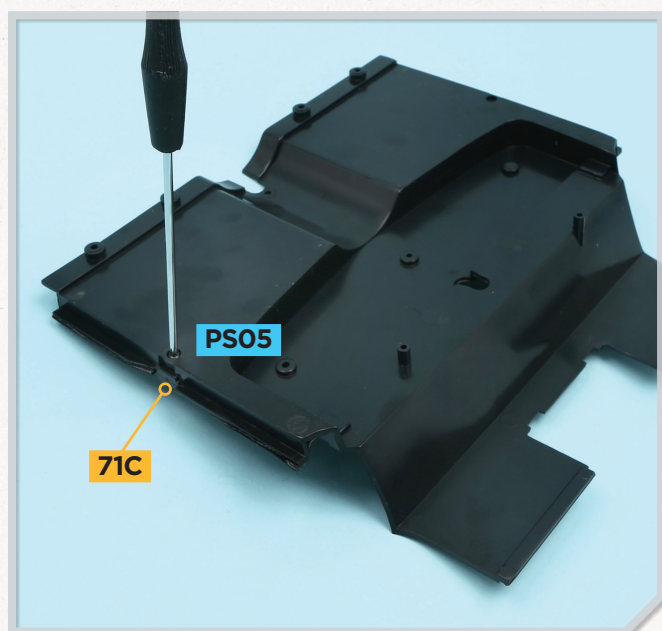

SCHRITT 10

Halten Sie den Gurtstraffer **71C** fest, drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie das Teil mit einer Schraube **PS05** an der Bodenplatte.

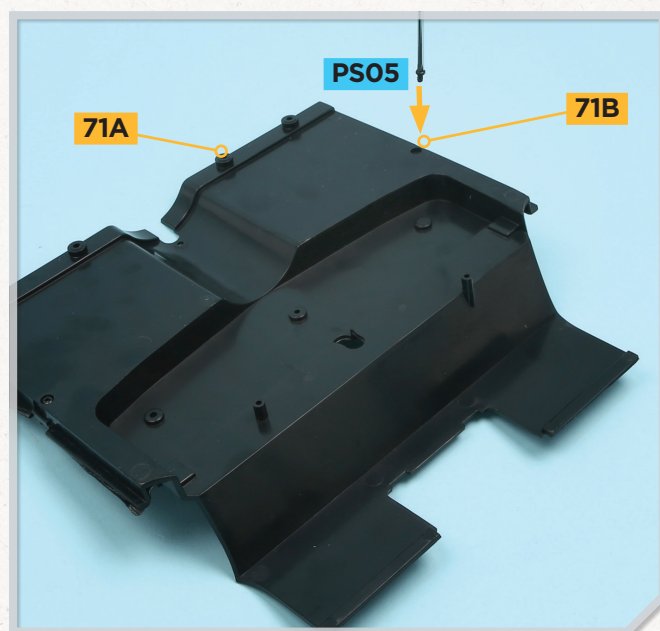


SCHRITT 11

Auf die gleiche Weise wird der linke Gurtstraffer **71B** mit einer Schraube **PS05** auf der linken Seite der Bodenplatte **71A** fixiert.




SCHRITT 12

Nehmen Sie die Baugruppe mit der vorderen Bodenplatte **69A** zur Hand. Fügen Sie die Vorderkante der hinteren Bodenplatte **71A** und die Hinterkante der vorderen Bodenplatte **69A** zusammen.

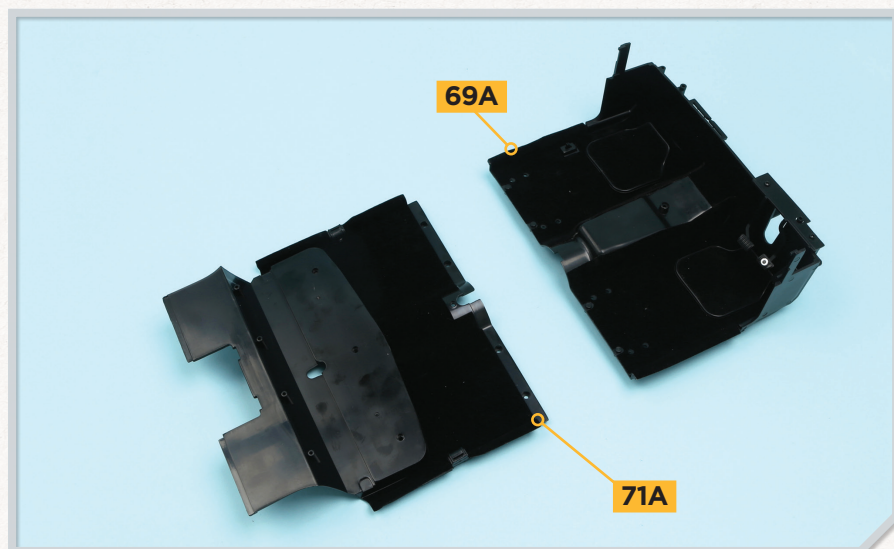


SCHRITT 13

Wenn die beiden Bodenplatten **69A** und **71A** gut zusammenpassen, befestigen Sie sie von unten mit vier Schrauben **PS05** aneinander (eingekreist).

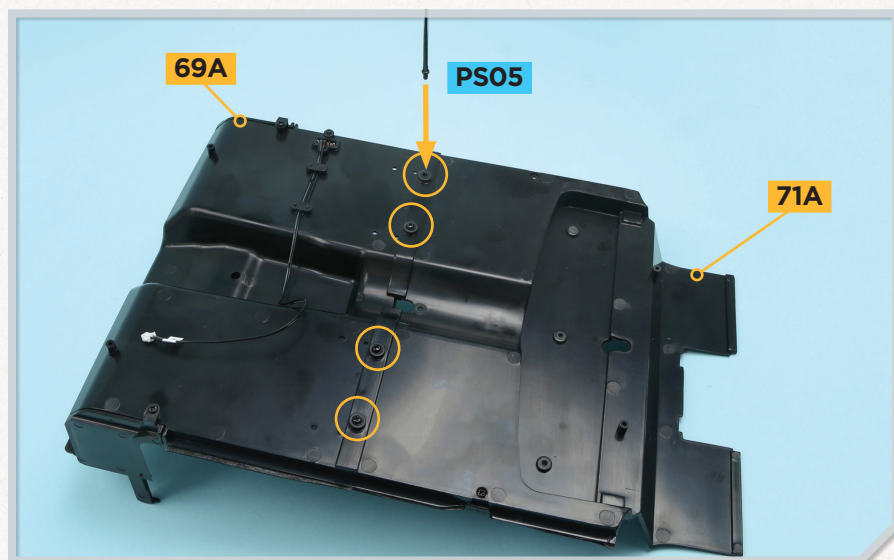

BAUERGEBNIS

Sie haben Filzabschnitte und zwei Gurtstraffer an der hinteren Bodenplatte fixiert. Anschließend wurde die Bodenplatte mit der vorderen Bodenplatte verschraubt.

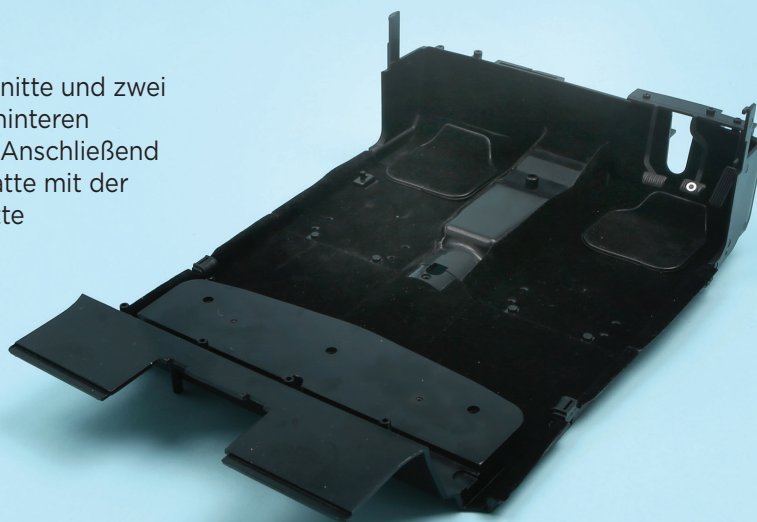



Phase 72: Rücksitzverkleidung

An der Rücksitzverkleidung wird selbstklebender Filz und zwei Stützen angebracht. Anschließend befestigen Sie die Verkleidung an der Bodenbaugruppe.




Bauteilliste:


- 72A** Linke Stütze
- 72B** Rechte Stütze
- 72C** Rücksitzverkleidung
- 72D** Selbstklebender Filz
- PS18** Fünf* 2,3 x 5 mm PB-Schrauben
- PS05** Fünf* 2,3 x 4 mm PB-Schrauben

*Inklusive Ersatzschraube
PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich

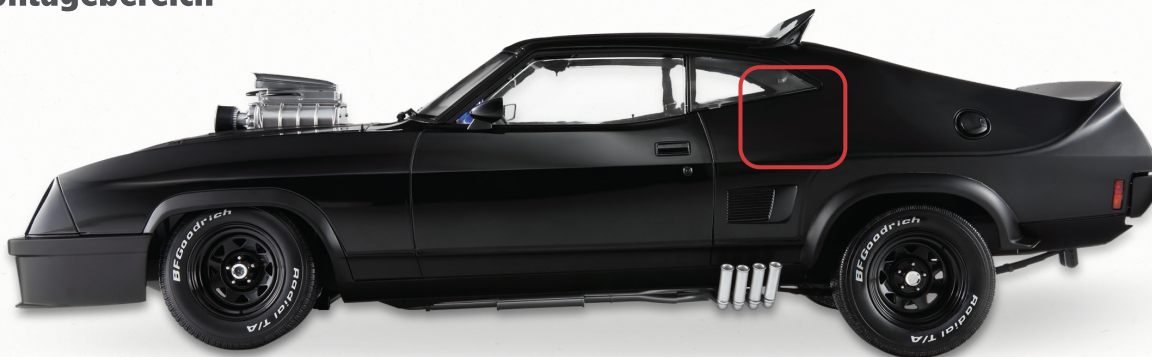

Phase 72: Rücksitzverkleidung

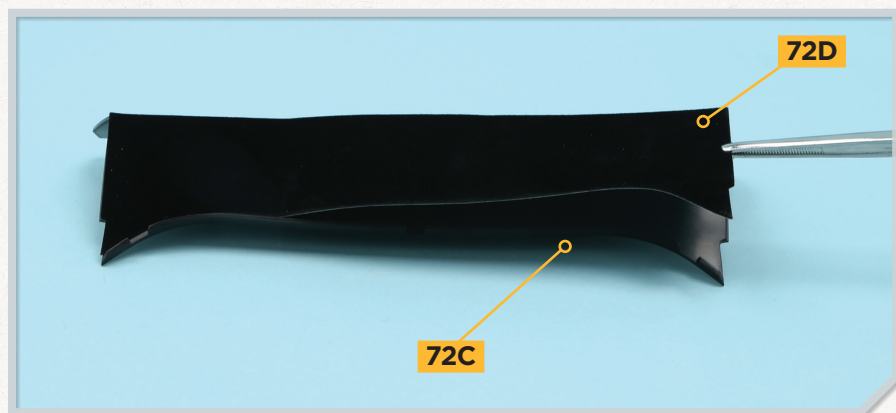

SCHRITT 1

Der Filz **72D** gehört auf den waagerechten Bereich der Rücksitzverkleidung **72C** und wird an dessen gewölbter Hinterkante ausgerichtet. Ziehen Sie den Filz von der Trägerfolie ab und kleben Sie ihn auf der Verkleidung fest, wie es das Foto zeigt.




SCHRITT 2

Drehen Sie die Rücksitzverkleidung **72C** um und sehen Sie sich an, wo die beiden Stützen angebracht werden sollen. Die Befestigungspunkte (und auch die Stützen) sind mit „L“ und „R“ markiert (eingekreist). Positionieren Sie die rechte Stütze **72B** auf der Rücksitzverkleidung: Ihr Schlitz umfasst die kleine Rippe zwischen den Schraubenaufnahmen und auf die Aufnahmen gehören die Laschen der Stütze, wie es die Pfeile andeuten.




SCHRITT 3

Befestigen Sie die Stütze **72B** mit zwei Schrauben **PS18** an der Verkleidung **72C**.

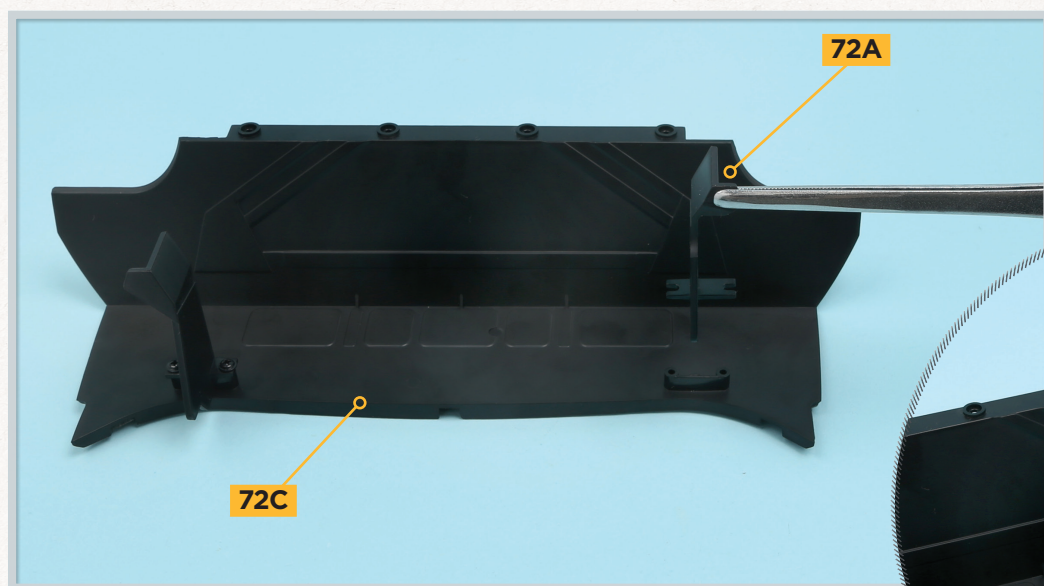

SCHRITT 4


Auf die gleiche Weise wird am anderen Ende der Rücksitzverkleidung **72C** die Stütze **72A** aufgesetzt und ebenfalls mit zwei Schrauben **PS18** fixiert.

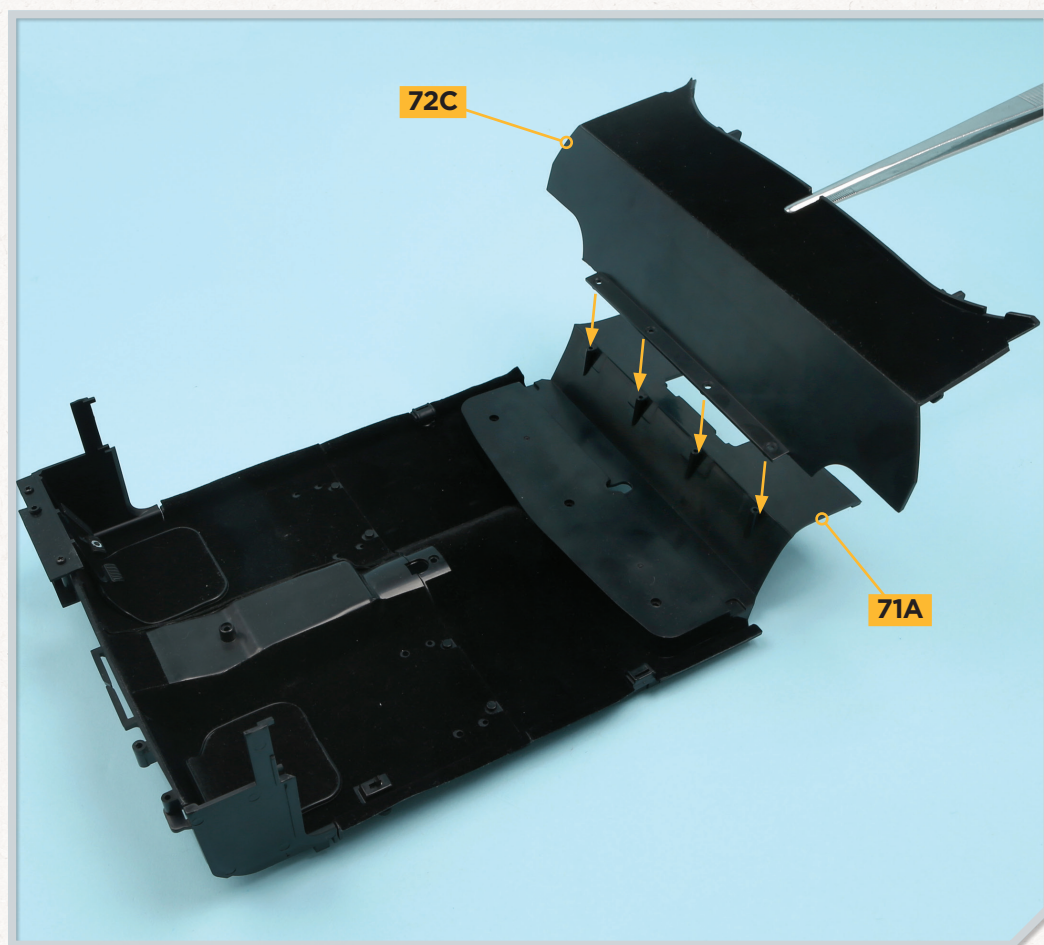

SCHRITT 5

Platzieren Sie die vier Schraubenlöcher der Rücksitzverkleidung **72C** auf den vier Schraubensockeln der hinteren Bodenplatte **71A**, wie es die Pfeile andeuten.

Stage 72: Rücksitzverkleidung

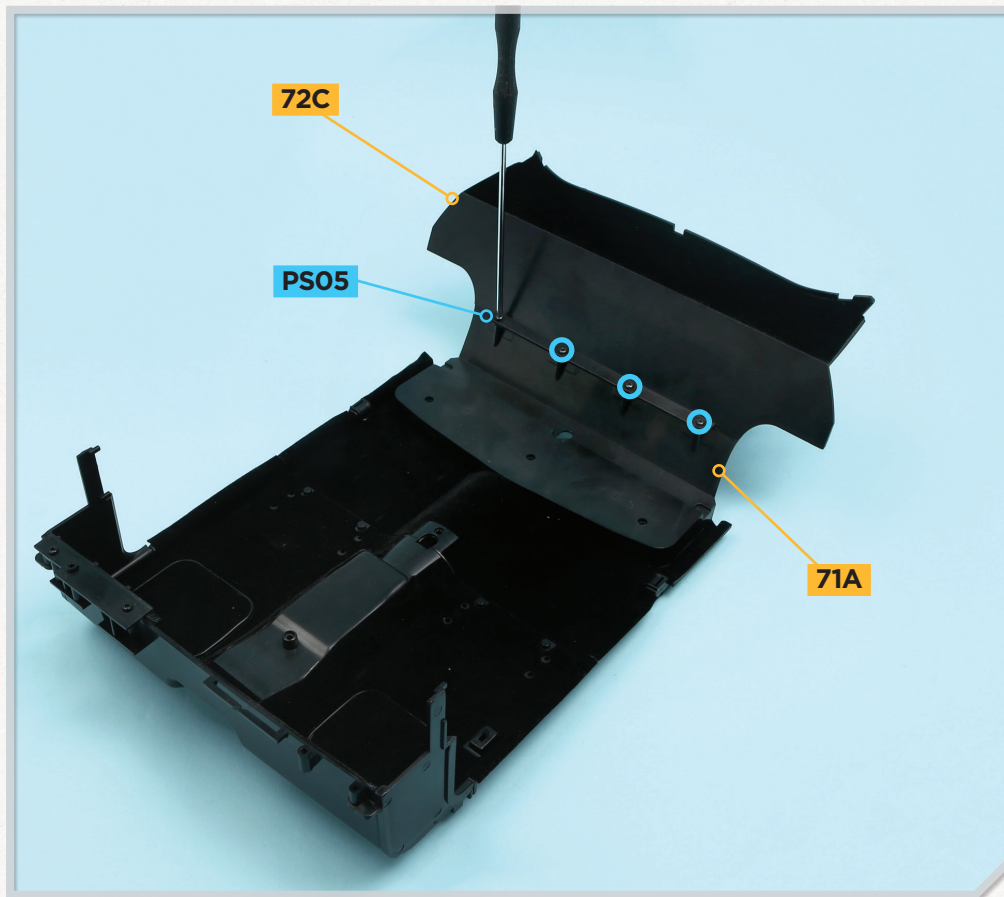

SCHRITT 6

Befestigen Sie die Rücksitzverkleidung **72C** mit vier Schrauben **PS05** an der Bodenplatte **71A**.

BAUERGEBNIS

Die Rücksitzverkleidung ist mit der Bodenplatten-Baugruppe verbunden.

