

Phase 73: Die Mittelkonsole

An der Mittelkonsole werden diverse Bauteile befestigt. Anschließend wird die Konsole über dem Getriebetunnel montiert.



Bauteilliste:


- 73A** Mittelkonsole
- 73B** Deckel der Staubbox
- 73C** Rückteil des Aschenbechers
- 73D** Abdeckung des Aschenbechers
- 73E** Scharnier der Staubbox
- 73F** Scharnier des Aschenbechers
- 73G** Aufkleber in Holzoptik
- PS41** Sieben* 1,2 x 2 mm PB-Schrauben
- PS05** Zwei* 2,3 x 4 mm PB-Schrauben

*Inklusive Ersatzschraube
PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich




Phase 73: Die Mittelkonsole

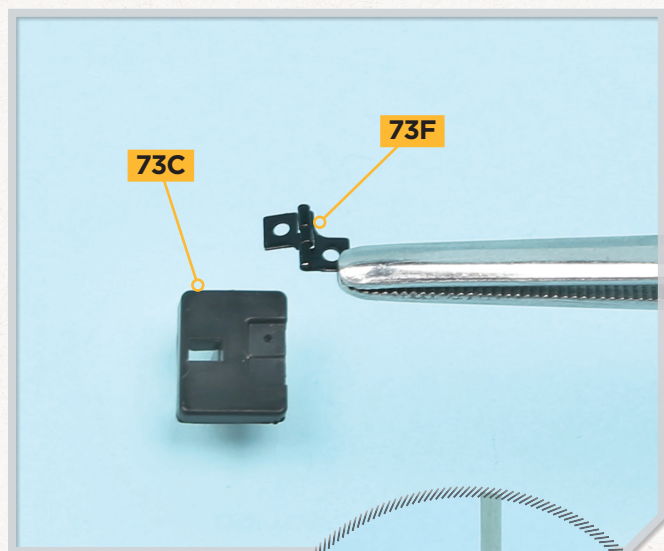


SCHRITT 1

Setzen Sie das Scharnier **73F** in die Vertiefung im Rückteil des Aschenbechers **73C**. Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **PS41** aneinander.

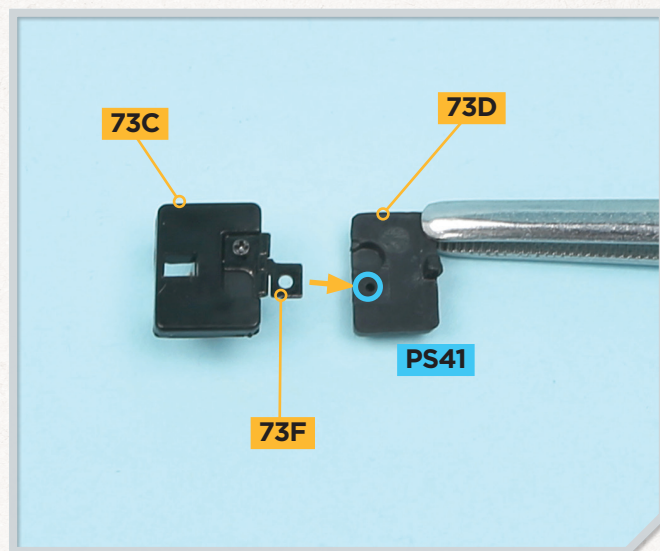

SCHRITT 2

Das andere Ende vom Scharnier **73F** wird auf der Vertiefung der Abdeckung des Aschenbechers **73D** platziert und dort mit einer Schraube **PS41** fixiert.

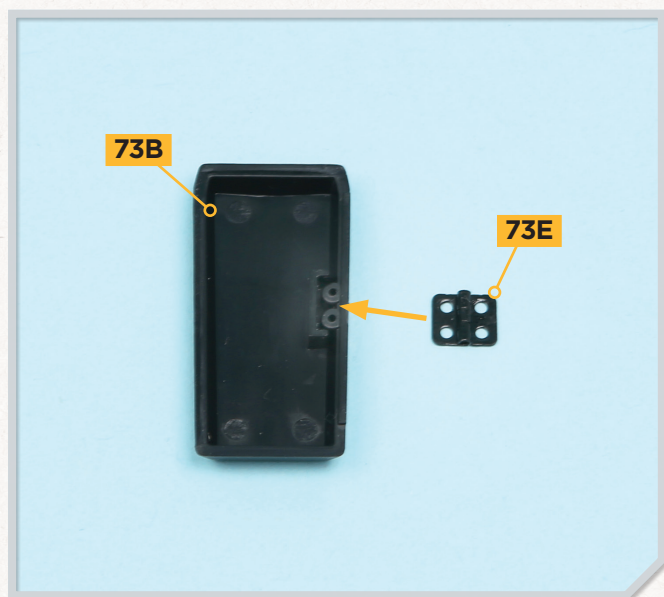


SCHRITT 3

Legen Sie den Deckel der Staubbox **73B** mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsplatte. Platzieren Sie das Scharnier **73E** über der Vertiefung des Deckels.




SCHRITT 4

Befestigen Sie das Scharnier **73E** mit zwei Schrauben **PS41** am Deckel **73B**.

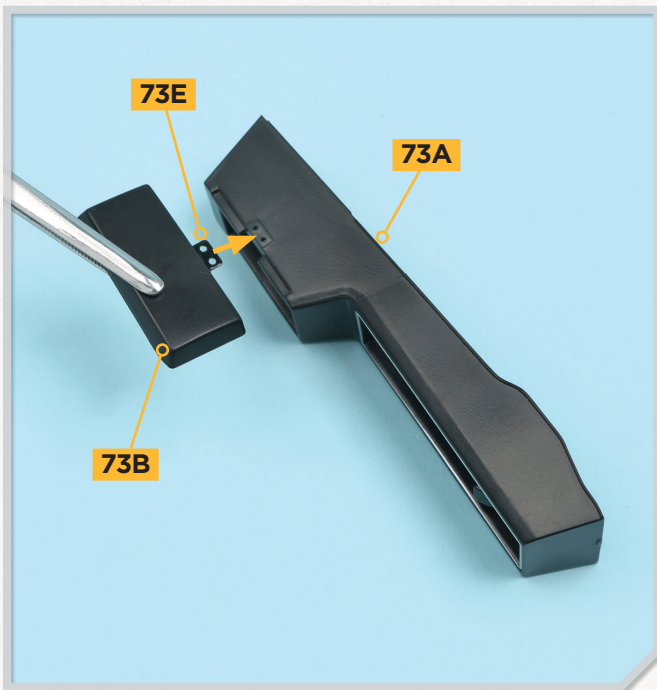


SCHRITT 5

Setzen Sie den Deckel **73B** testweise auf die Staubbox in der Mittelkonsole **73A**. Die Schraubenlöcher des Scharniers **73E** und die Löcher in der Außenseite der Staubbox müssen fluchten.

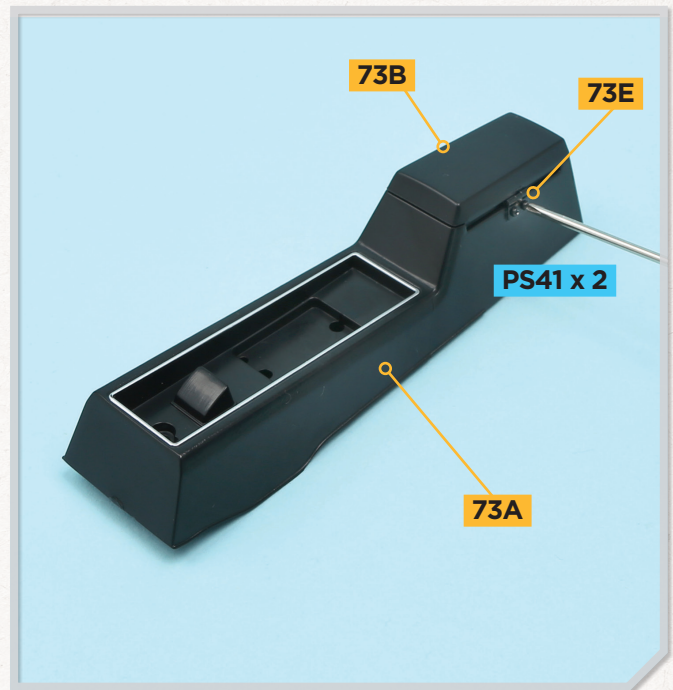


SCHRITT 6

Befestigen Sie das Scharnier **73E** mit zwei Schrauben **PS41** an der Staubbox der Mittelkonsole **73A**.

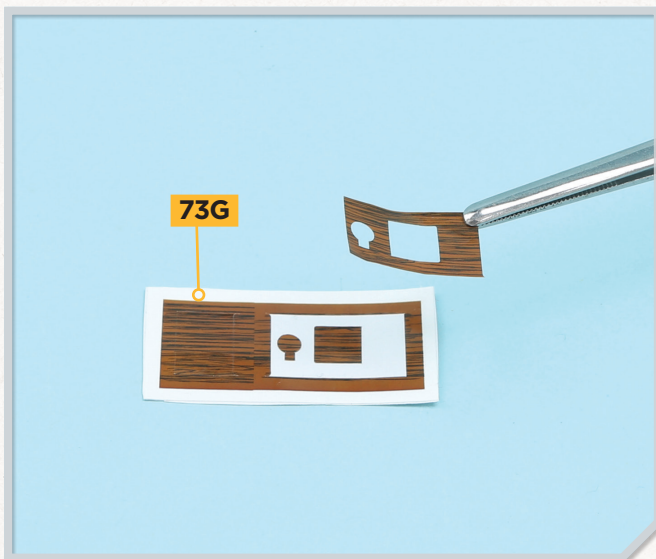

SCHRITT 7


Lösen Sie den größeren der beiden Aufkleber in Holz-optik **73G** von der Trägerfolie ab.

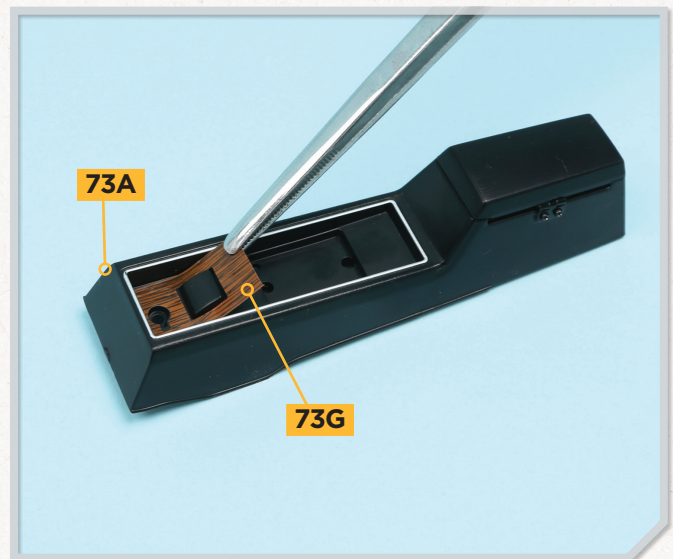

SCHRITT 8


Kleben Sie den Aufkleber **73G** am vorderen Ende der Mittelkonsole **73A** fest: Die Aussparungen im Aufkleber entsprechen den Aussparungen in der Konsole.

Phase 73: Die Mittelkonsole

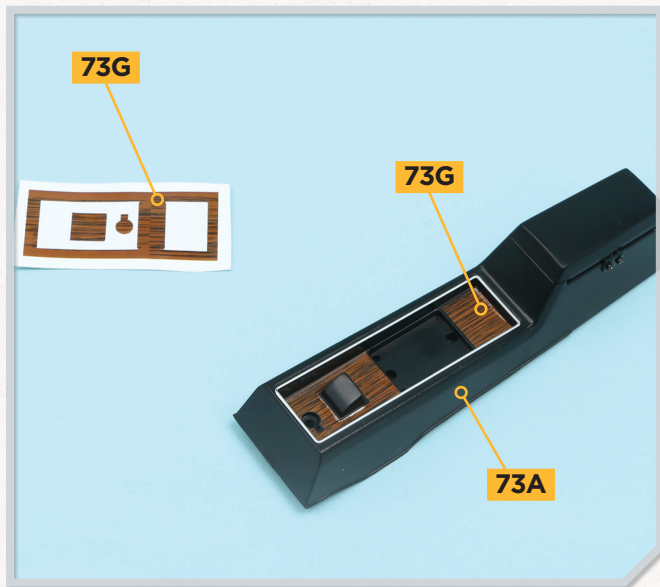

SCHRITT 9

Lösen Sie den verbliebenen Aufkleber in Holzoptik **73G** von der Trägerfolie ab und kleben Sie ihn im mittleren Bereich der Mittelkonsole **73A** fest.

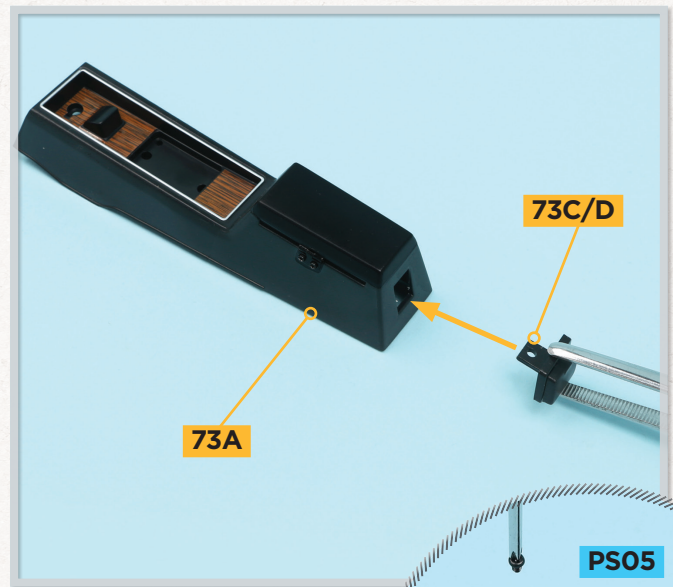

SCHRITT 10

Fügen Sie die Aschenbecher-Baugruppe **73CD** am hinteren Ende in die Mittelkonsole **73A** ein. Befestigen Sie die Lasche von Teil **73C** von unten mit einer Schraube **PS05** an der Konsole.



BAUERGESBIS

An der Mittelkonsole sind erste Bauteile montiert.





Phase 74: Details für die Mittelkonsole

Das CB-Funkgerät und der Gangschalthebel werden an der Mittelkonsole angebracht. Die Konsole und das Armaturenbrett befestigen Sie an der Bodenplatten-Baugruppe.


Bauteilliste:




- 74A** Unterteil der Konsole
- 74B** CB-Funkgerät
- 74C** Abdeckung des Funkgeräts
- 74D** Handmikrofon
- 74E** Schaltmanschette
- 74F** Rahmen der Schaltmanschette
- 74G** Gangschalthebel
- 74H** Kompressor-Knopf
- PS05** Sechs* 2,3 x 4 mm PB-Schrauben
- PS11** Drei* 2,3 x 4 mm PWB-Schrauben
- PS12** Drei* 1,2 x 4 mm PB-Schrauben

*Inklusive Ersatzschraube
PB = Flachkopfschraube für Kunststoff
PWB = Flanschkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich

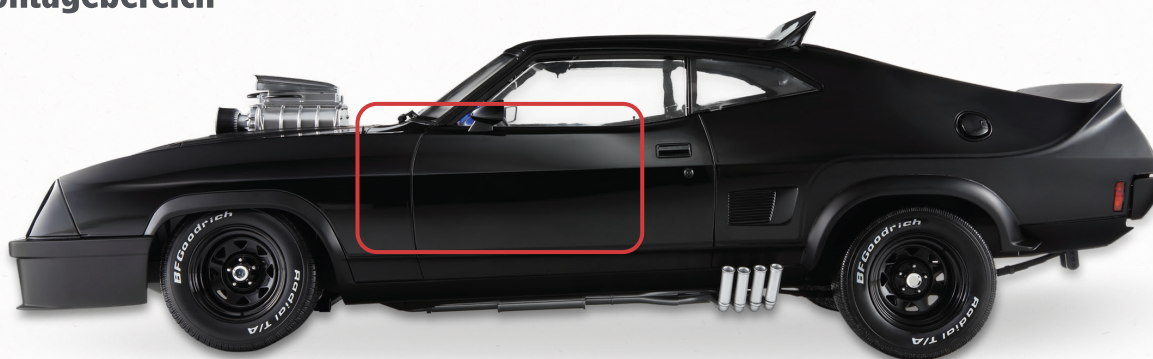


Phase 74: Details für die Mittelkonsole

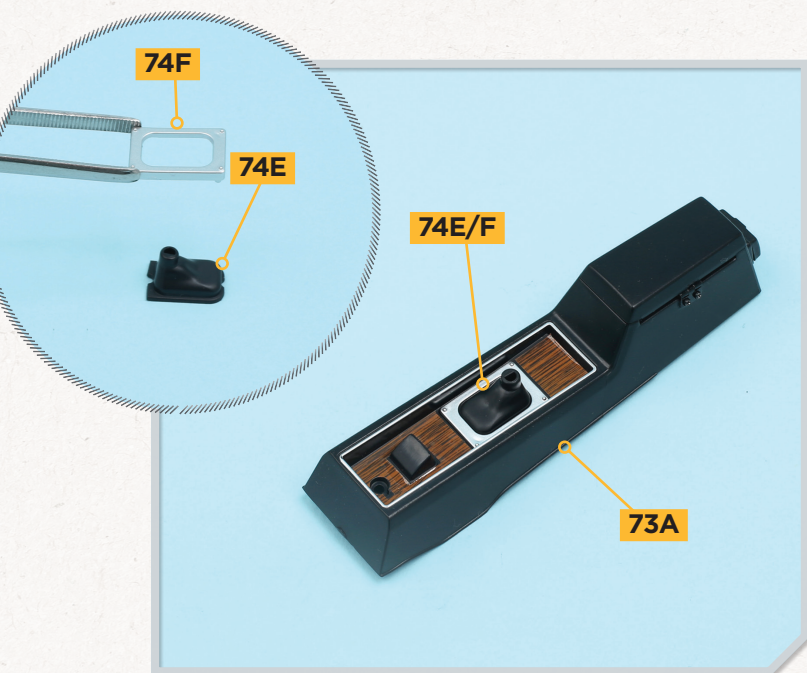


SCHRITT 1

Setzen Sie den Rahmen **74F** auf die Schaltmanschette **74E**. Achten Sie dabei auf die Ausrichtung der Manschette. Platzieren Sie die Baugruppe auf der Mittelkonsole **73A**. Die Schraubenaufnahmen und zwei Zapfen des Rahmens **74F** werden in die Löcher der Konsole hineingedrückt.

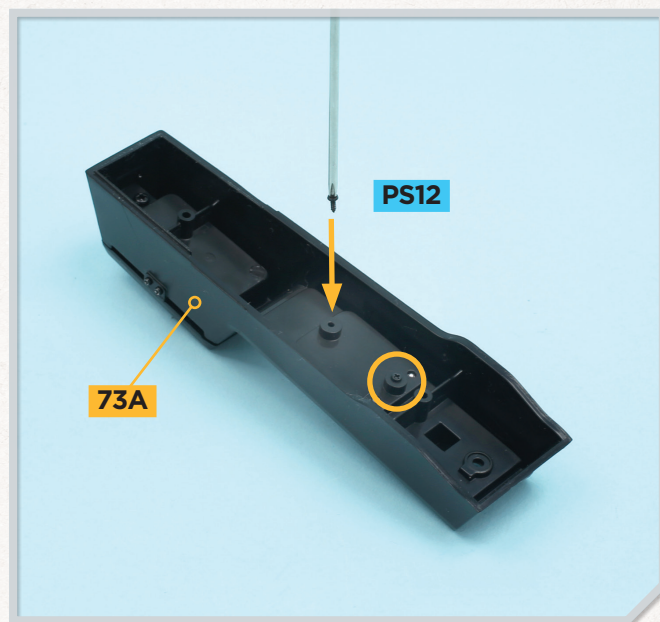


SCHRITT 2

Drehen Sie die Mittelkonsole **73A** um und befestigen Sie den Rahmen der Schaltmanschette von unten mit zwei Schrauben **PS12**.

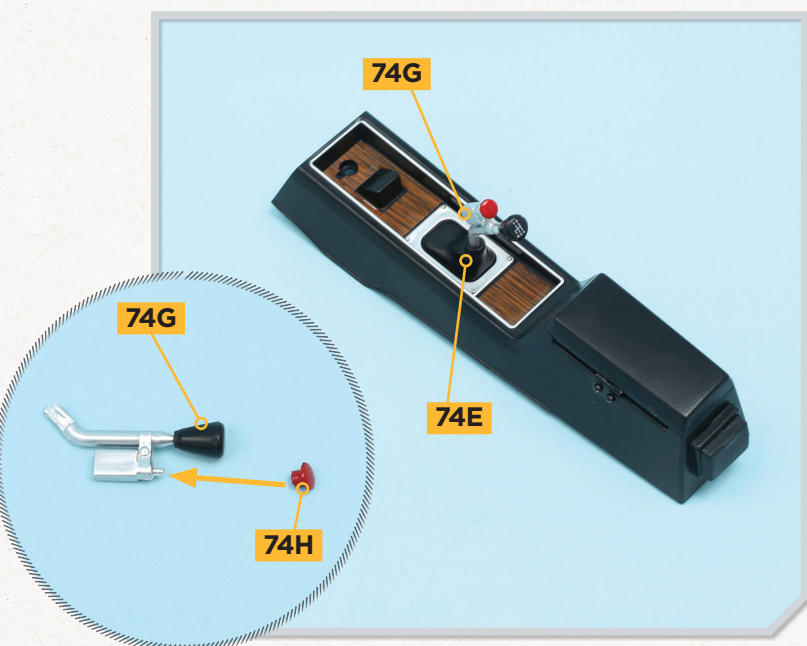


SCHRITT 3

Nehmen Sie den Kompressor-Knopf **74H** und bringen Sie ihn am seitlichen Zapfen des Gangschalthebels **74G** an (Detailbild). Das D-förmige Ende des Gangschalthebels drücken Sie in das entsprechende Loch der Schaltmanschette **74E** hinein.

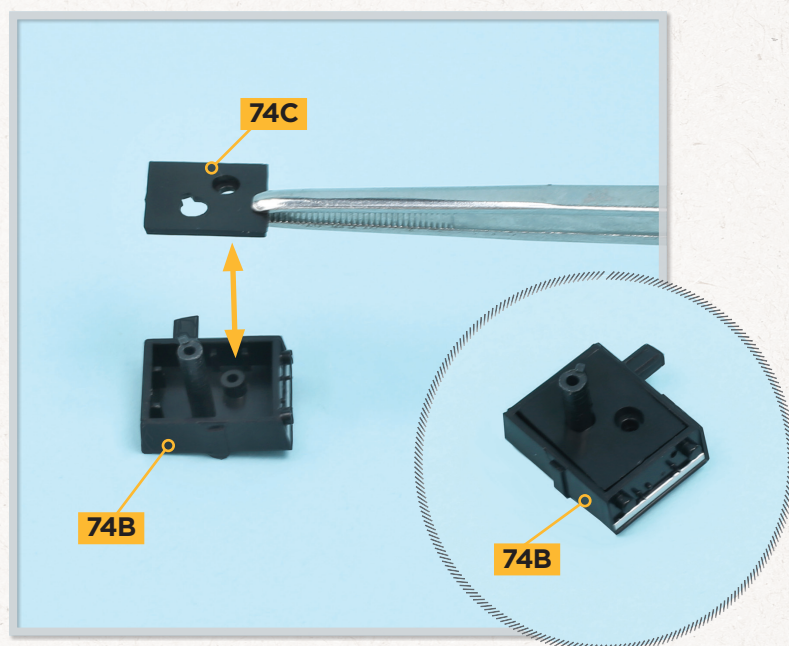


SCHRITT 4

Nehmen Sie die Abdeckung **74C** und platzieren Sie sie auf dem CB-Funkgerät **74B**: Beachten Sie, dass die lange, erhöhte Schraubenaufnahme mit einer Nase auf einer Seite des Teils **74B** in die Aussparung des Teils **74C** passt und beide Schraubenlöcher fluchten (Pfeil).

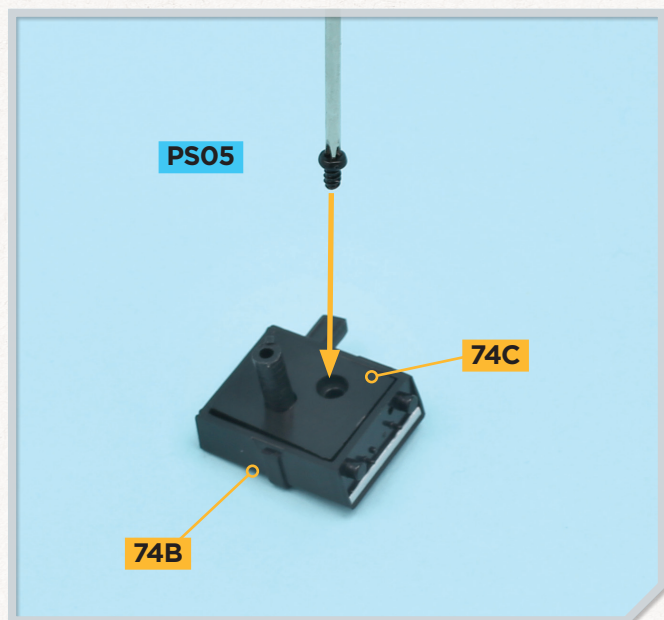


SCHRITT 5

Befestigen Sie die Abdeckung **74C** mit einer Schraube **PS05** am Funkgerät **74B**.

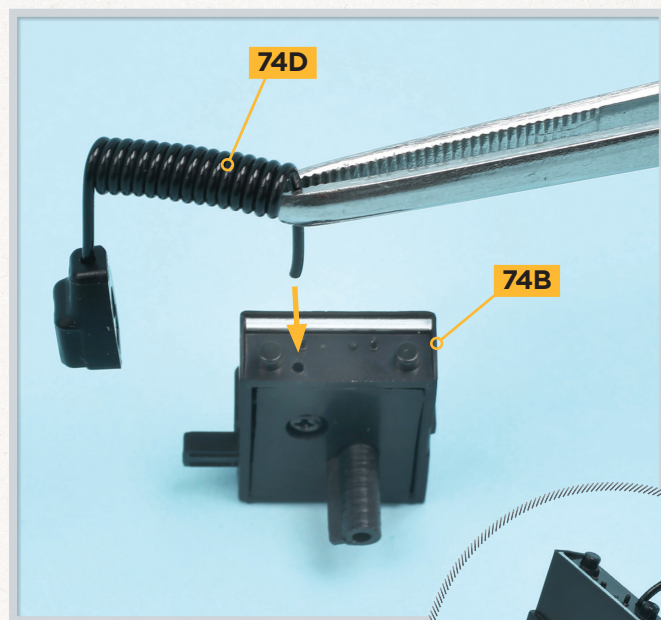


SCHRITT 6

Fügen Sie das Kabelende des Handmikrofons **74D** in das kleine Loch an der Seite des CB-Funkgeräts **74B** ein (Pfeil). Befestigen Sie das Handmikrofon am Zapfen an der Seite des Funkgeräts (Detailbild).

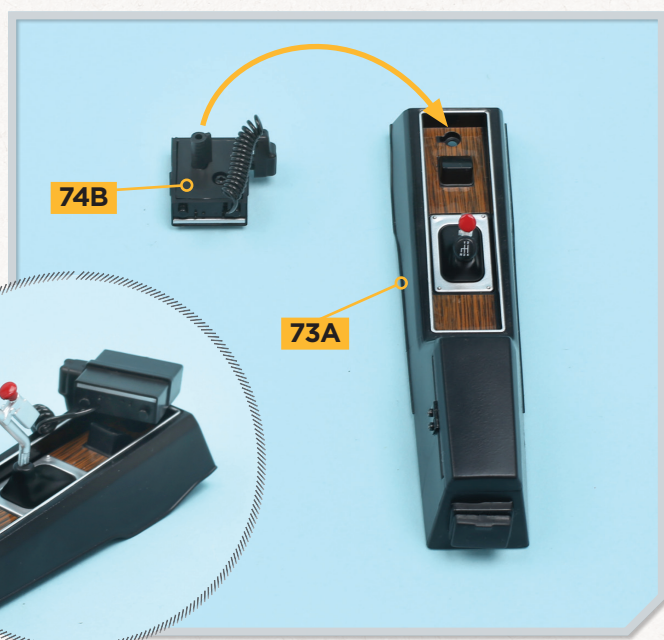

SCHRITT 7


Setzen Sie die Funkgerät-Baugruppe **74B/74C/74D** auf die Mittelkonsole **73A**: Die lange Schraubenaufnahme mit Nase an Teil **74B** wird so in das entsprechende Loch der Konsole gesteckt, dass das CB-Funkgerät schräg auf der Konsole sitzt.

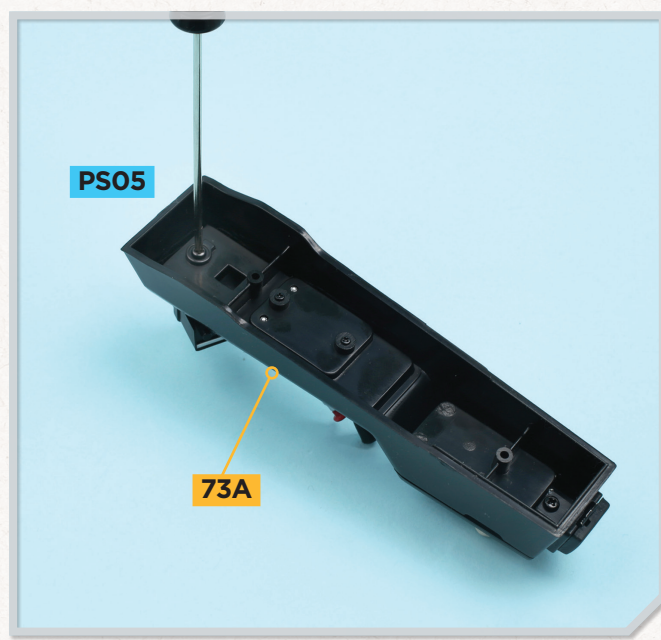

SCHRITT 8


Halten Sie die Funkgerät-Baugruppe in Position, während Sie die Mittelkonsole **73A** umdrehen. Ziehen Sie von unten eine Schraube **PS05** fest.

Phase 74: Details für die Mittelkonsole

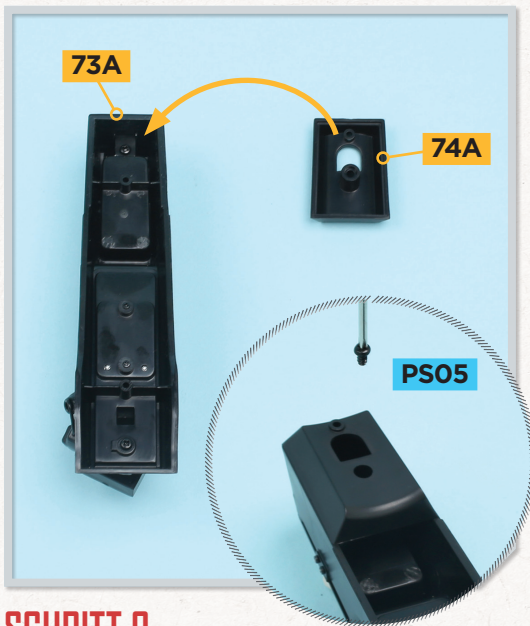


SCHRITT 9

Setzen Sie das Unterteil **74A** von unten in die Konsole **73A** ein und fixieren Sie es mit einer Schraube **PS05**.

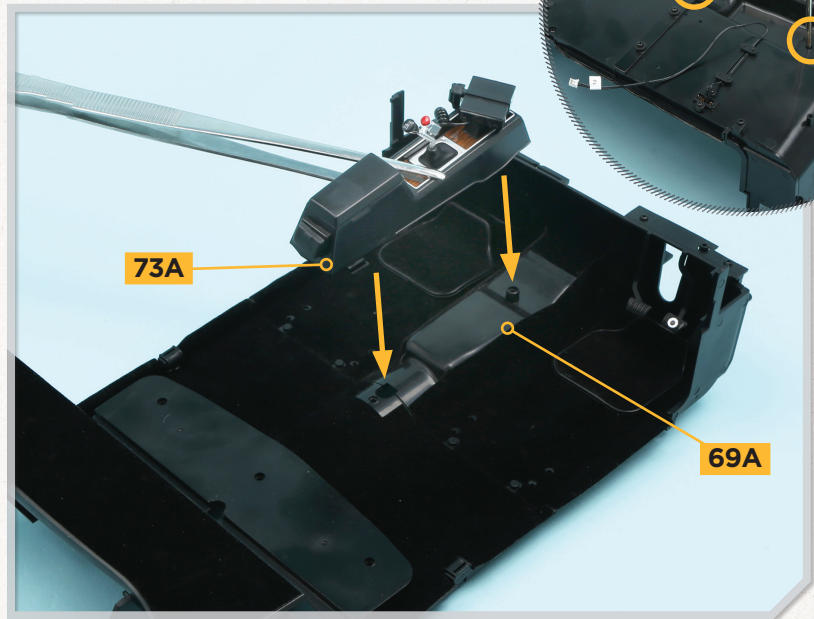



SCHRITT 10

Legen Sie die Bodenplatten-Baugruppe aus der Bauphase 72 bereit. Setzen Sie die Mittelkonsole **73A** so auf den erhöhten Tunnel der Bodenplatte **69A**, dass die Schraubenlöcher fluchten. Drehen Sie die Baugruppe um und fixieren Sie die Konsole mit zwei Schrauben **PS05** (eingekreist im Detailbild).

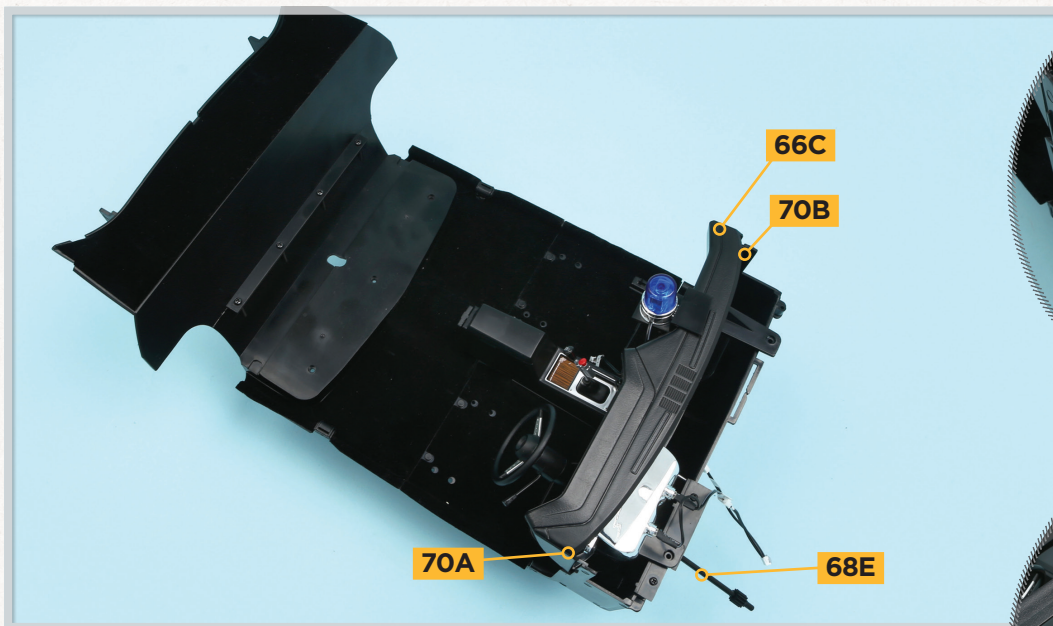

SCHRITT 11

Drehen Sie die Bodenplatten-Baugruppe wieder um. Setzen Sie das Gehäuse des Armaturenbretts auf: Die Lenksäule **68E** wird durch die Aussparung vorne in der Bodenplatte geführt. Achten Sie zudem darauf, dass keine Kabel zwischen den Baugruppen eingeklemmt werden. Kleine Laschen an den Seitenverkleidungen **70A** und **70B** werden an beiden Enden in das Armaturenbrettgehäuse **66C** eingefügt. Am Armaturenbrett befinden sich zwei große Laschen mit Schraubenlöchern, die mit den Aufnahmen an der Vorderseite der Bodenplatte übereinstimmen. Befestigen Sie die Baugruppen mit zwei Schrauben **PS11** aneinander (Detailbild).

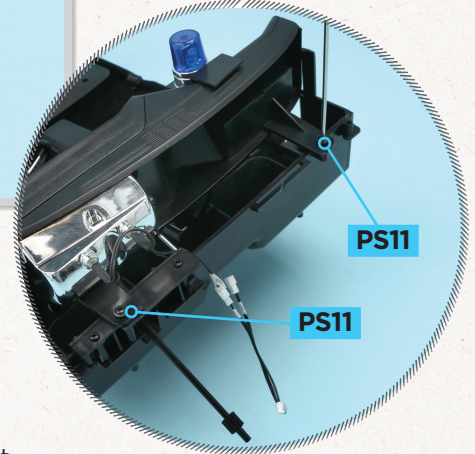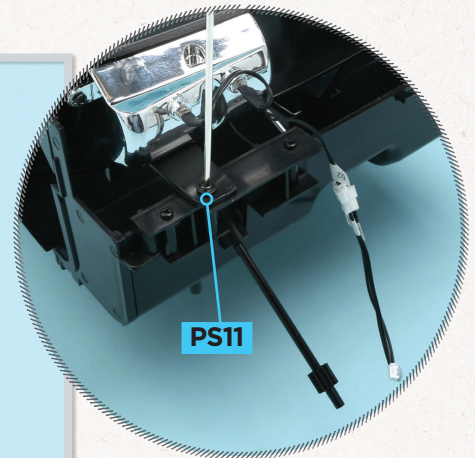



SCHRITT 12

Führen Sie das Kabel **67J** mit der Kabelmarkierung „13“ durch den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Bodenplatte. An der Vorder-seite der Baugruppe befinden sich zwei „Arme“ mit einem Schlitz. Führen Sie das Kabel durch den Schlitz, sodass es in Position gehalten wird.




SCHRITT 13

Führen Sie das Kabel **69B** mit der Kabelmarkierung „14“ von unten nach oben durch den Schlitz mit den zwei „Armen“, wie abgebildet.

BAUERGEBNIS

Die Konsole und das Armaturenbrett sind an der Bodenplatten-Baugruppe befestigt.

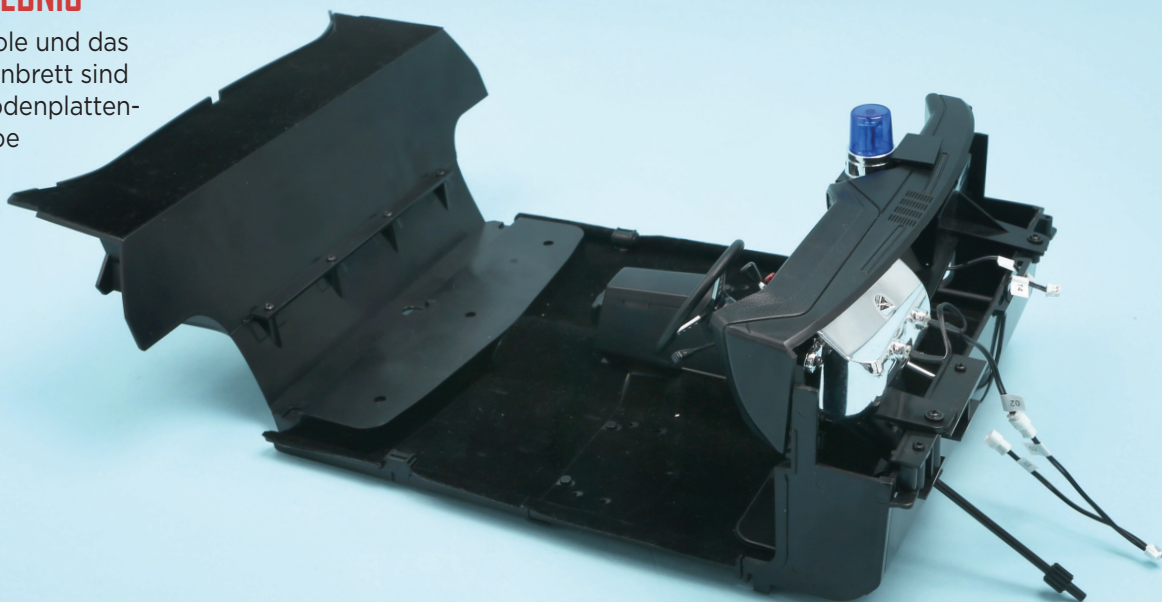



Phase 75: Linker Vordersitz (1)

Die Montage des linken Vordersitzes beginnt mit dem Zusammenbau des Sitzkissens und dem Anbringen des Verstellhebels.




Bauteilliste:

- 75A** Basis des Sitzkissens
- 75B** Sitzkissen
- 75C** Polsterung
- 75D** Verstellhebel
- 75E** Endstück des Verstellhebels
- PS05** Zwei* 2 x 4 mm PB-Schrauben

* Inklusive Ersatzschraube

PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich

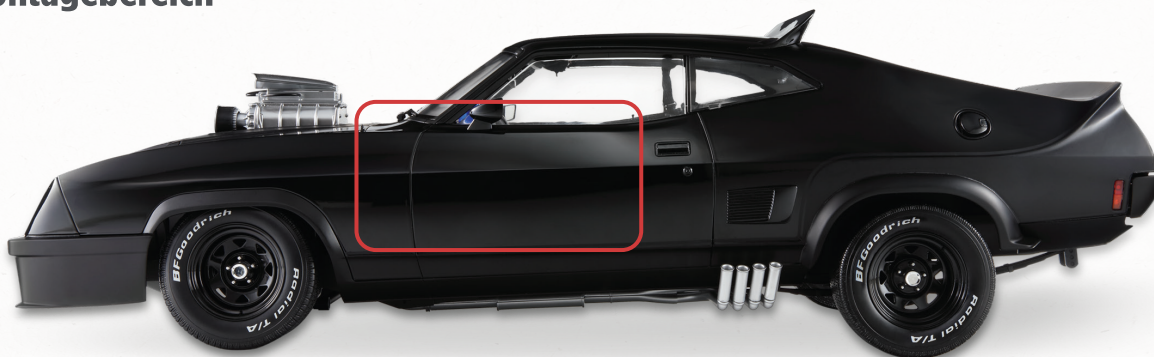

Phase 75: Linker Vordersitz (1)




SCHRITT 1

Fügen Sie den Verstellhebel **75D** in die Aufnahme an der Unterseite der Basis des Sitzkissens **75A** ein. Der Zapfen an der runden Verbindung von Teil **75D** gehört in den Schlitz der Aussparung von Teil **75A**. Das gebogene Ende des Hebels verläuft an der Vorderseite der Basis nach oben (Detailbild).



SCHRITT 2

Halten Sie den Verstellhebel **75D** in Position, während Sie die Baugruppe umdrehen. Fixieren Sie den Hebel mit einer Schraube **PS05**, die Sie von der Oberseite der Basis des Sitzkissens **75A** eindrehen. Das Detailbild zeigt den montierten Hebel.

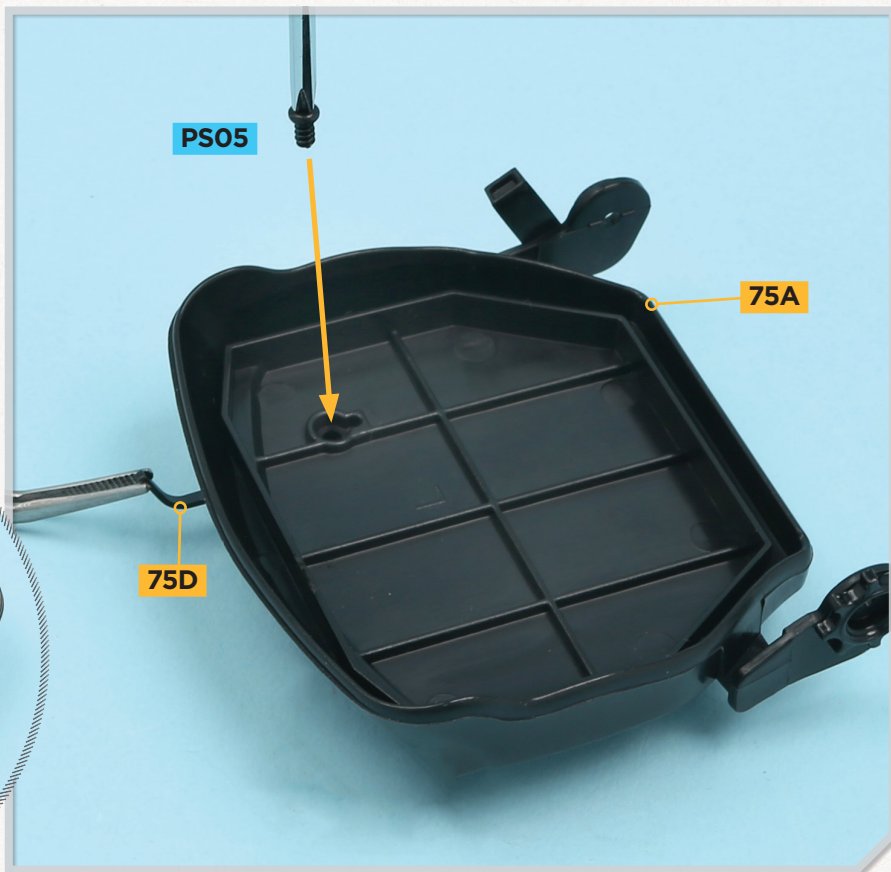



SCHRITT 3

Fügen Sie die Polsterung **75C** in die Basis des Sitzkissens **75A** ein.

Achten Sie dabei darauf, dass die konturierte Seite der Polsterung nach oben weist, wie abgebildet.



SCHRITT 4

Stülpen Sie das Sitzkissen **75B** so über die Basis **75A**, dass die Polsterung **75C** umschlossen ist.

Überprüfen Sie, ob das Sitzkissen rundum richtig sitzt: An seiner Kante befindet sich eine Lippe, die in die Einfassung an der Unterseite der Basis passt.



Phase 75: Linker Vordersitz



SCHRITT 5

Befestigen Sie das Endstück **75E** auf der Spitze des Verstellhebels **75D**. Es handelt sich um eine Steckverbindung.

BAUERGEBNIS

Das Sitzkissen des linken Vordersitzes ist zusammengefügt.






Phase 76: Linker Vordersitz (2)

Die Rückenlehne wird über den Rahmen der Rückenlehne gezogen.

**76A****76B**

Montagebereich

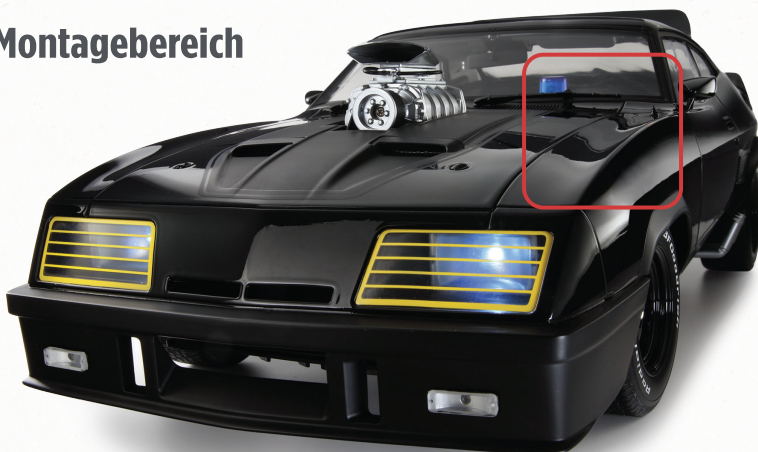

Bauteilliste:

76A Linke Rückenlehne


76B Rahmen der linken Rückenlehne

Phase 76: Linker Vordersitz (2)



SCHRITT 1

Fügen Sie den Rahmen **76B** in die Rückenlehne **76A** ein. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen auf allen Seiten von der Lehne verdeckt wird und ihre Lippe in der Rahmenkante sitzt.

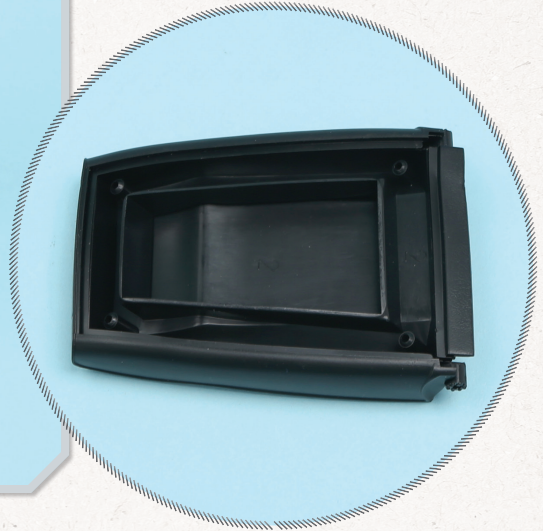

BAUERGESBNIS

Die Rückenlehne ist auf ihren Rahmen gezogen.

