
Phase 77: Linker Vordersitz (3)

Die Rückenlehne wird fertiggestellt und dann mit der Sitzkissen-Baugruppe verbunden. Anschließend werden die beiden Vordersitze montiert.

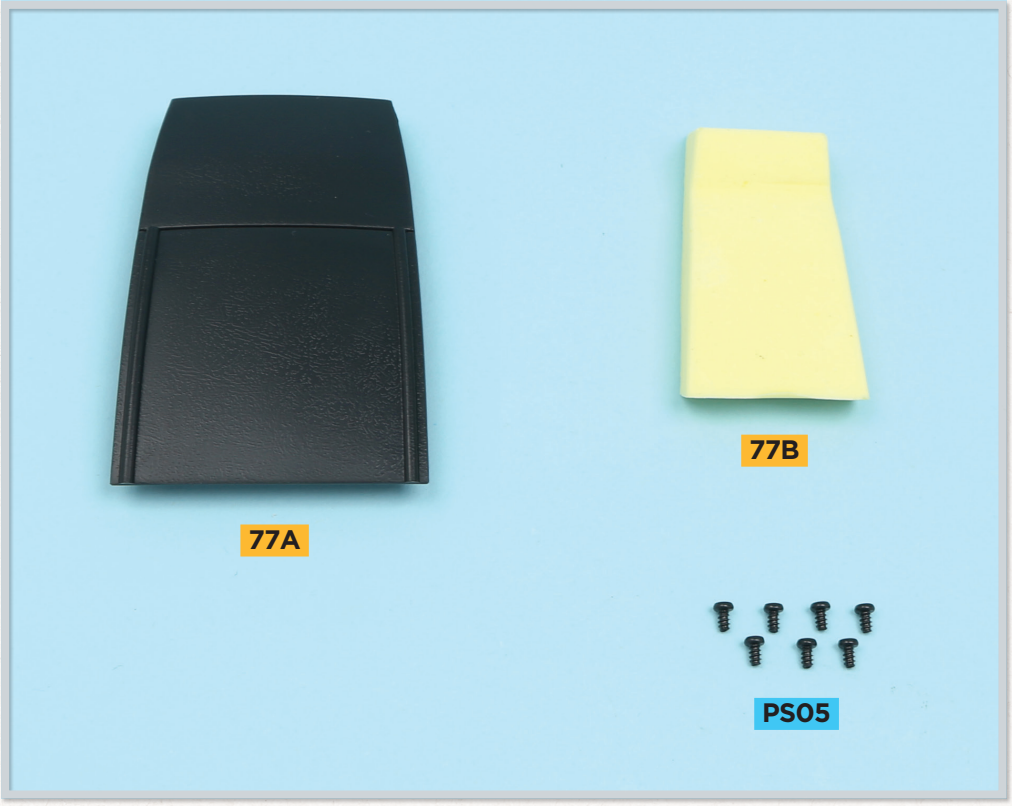


Bauteilliste:


77A	Rückwand der Rückenlehne
77B	Polsterung der Rückenlehne
PS05	Sieben* 2,3 x 4 mm PB-Schrauben

* Inklusive Ersatzschraube
PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich

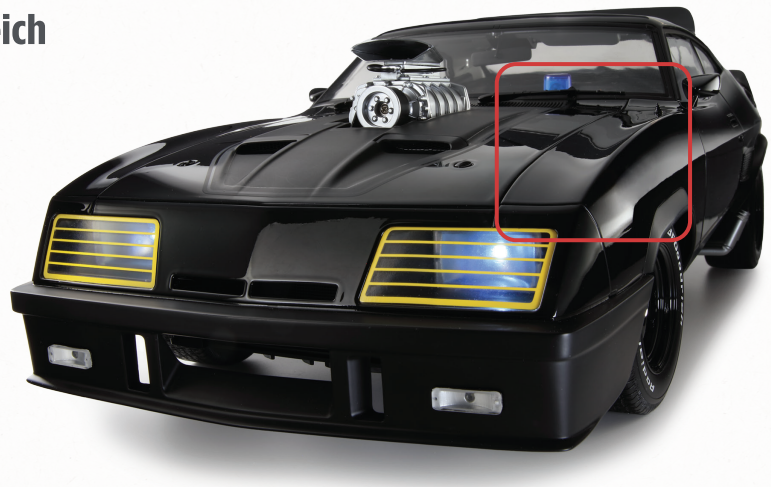

Phase 77: Linker Vordersitz

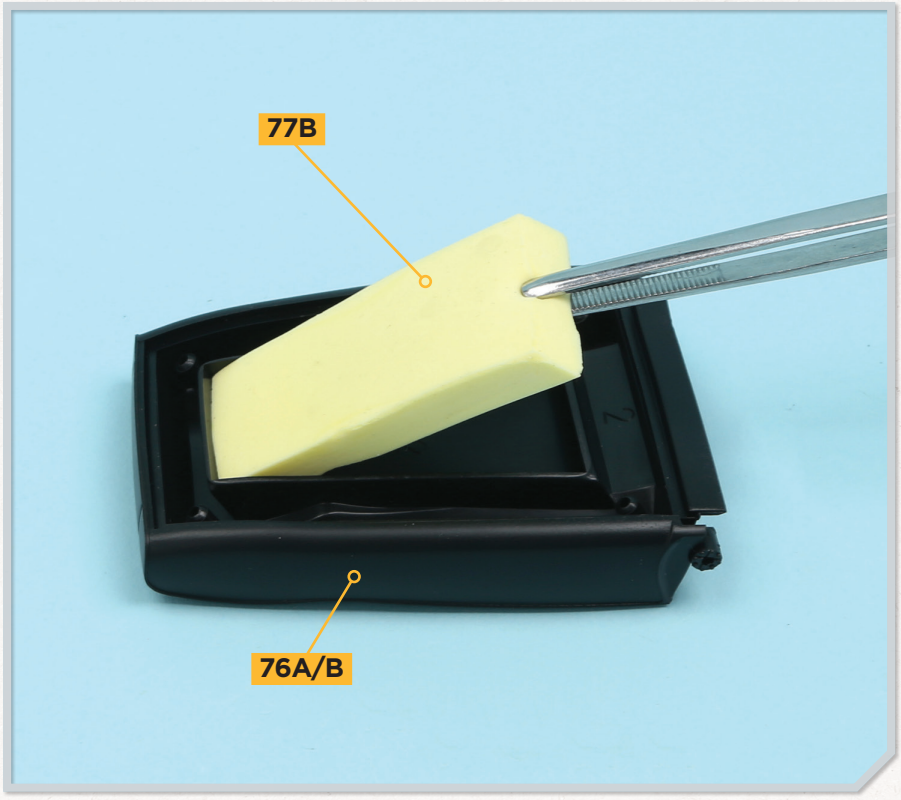


SCHRITT 1

Fügen Sie die Polsterung **77B** von hinten in die Rückenlehnen-Baugruppe **76A/B** ein. Beachten Sie dabei die Ausrichtung der Polsterung: Die schräge Form gehört nach oben und wird in die entsprechende Aussparung in der Rückenlehne eingefügt.

SCHRITT 2

Nehmen Sie die Rückwand der Rückenlehne **77A** und platzieren Sie sie über der Rückseite der Polsterung **77B**. Die vier Zapfen des Rahmens **76B** gehören in die entsprechenden Aufnahmen an der Vorderseite der Rückwand **77A**. Drücken Sie die Teile fest zusammen.



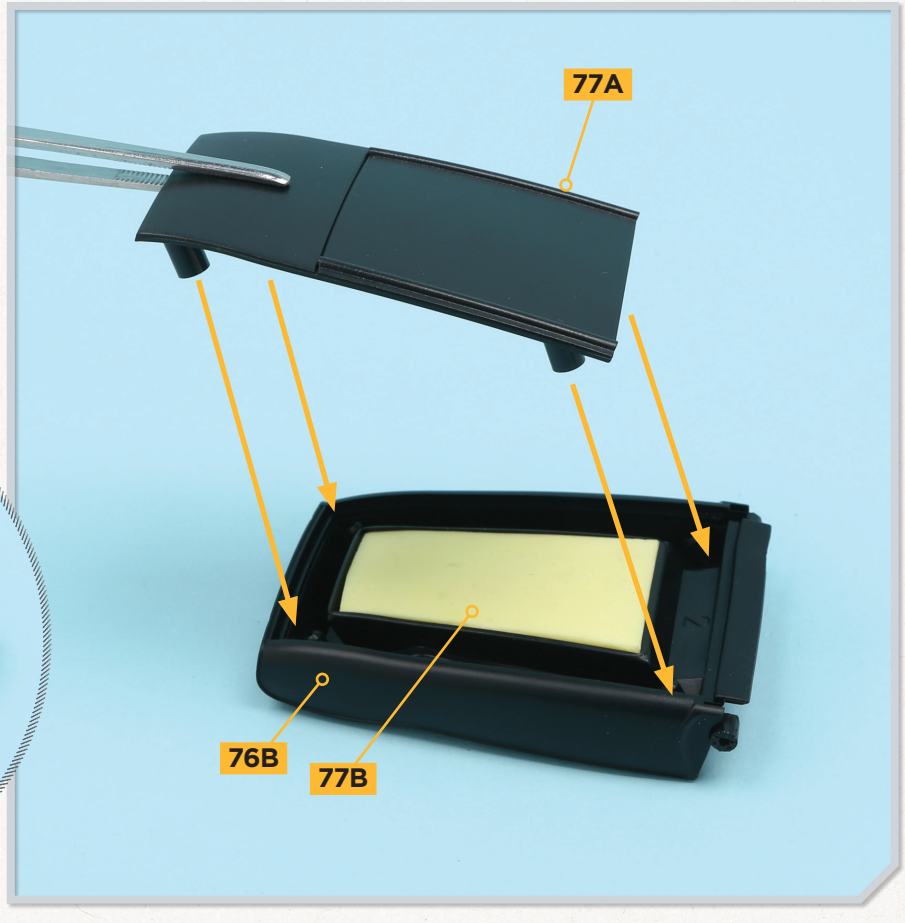



SCHRITT 3

Nehmen Sie die Sitzkissen-Baugruppe zur Hand, die Sie mit Bauphase 75 zusammengefügt haben. Positionieren Sie die Rückenlehne **76B** zwischen den beiden Flanschen der Basis **75A**.



SCHRITT 4

Überprüfen Sie, dass das Schraubenloch im Flansch der Basis **75A** mit dem Schraubenloch in der Lasche übereinstimmt, die sich unten am Rahmen der Rückenlehne **76B** befindet.



SCHRITT 5


Befestigen Sie die beiden Baugruppen aneinander, indem Sie auf der rechten Seite des Sitzes eine Schraube **PS05** eindrehen.

Phase 77: Linker Vordersitz



SCHRITT 6


Drehen Sie den Sitz um und ziehen Sie nun auch auf der linken Seite eine Schraube **PS05** fest. Stellen Sie zuvor wieder sicher, dass die Schraubenlöcher von der Basis **75A** und der Rückenlehne fluchten.

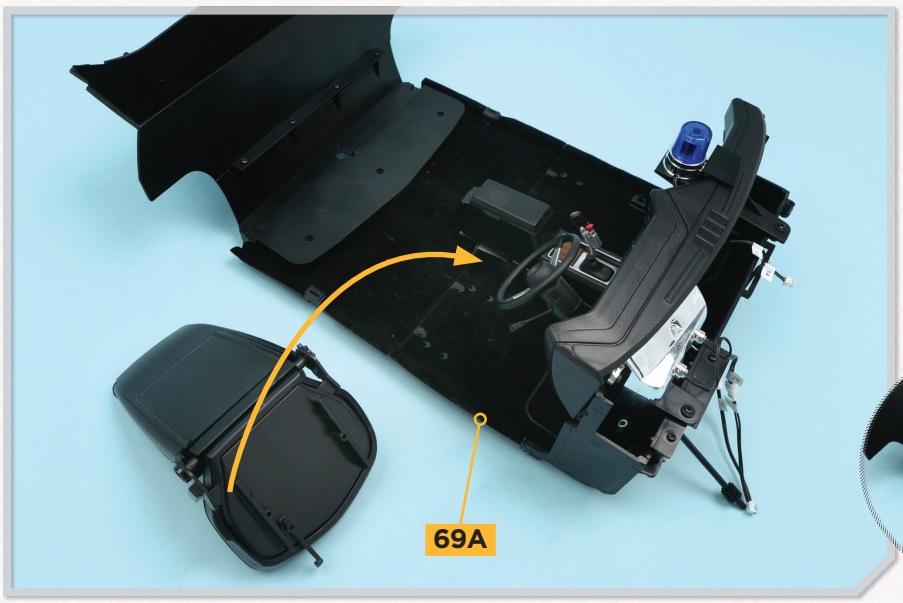

SCHRITT 7

Legen Sie die Bodenplatten-Baugruppe und den zuletzt mit Bauphase 15 bearbeiteten Fahrersitz bereit. Platzieren Sie den Fahrersitz hinter dem Lenkrad auf der vorderen Bodenplatte **69A**, wie es das Detailbild zeigt.



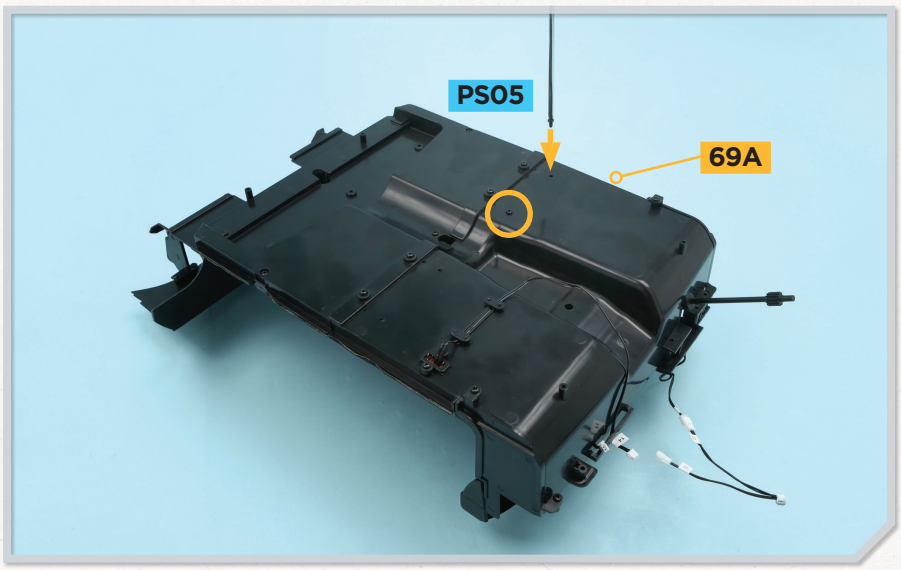

SCHRITT 8

Nachdem Sie die beiden Zapfen der Basis des Sitzes in die Löcher der vorderen Bodenplatte **69A** gesteckt haben, drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie den Sitz mit zwei Schrauben **PS05** von unten an der Bodenplatte.



SCHRITT 9

Auf die gleiche Weise wird der Beifahrersitz links vorne auf der Bodenplatte platziert, wie es der Pfeil andeutet.



SCHRITT 10

Fixieren Sie den Beifahrersitz mit zwei Schrauben **PS05** von unten an der vorderen Bodenplatte **69A**.



BAUERGEBNIS

Die beiden Vordersitze sind an der Bodenplatte befestigt.

Phase 78: Rücksitzbank (1)


Die Rückenlehne der Rücksitzbank wird auf einen Rahmen gezogen.



Bauteilliste:

- **78A** Rückenlehne der Rücksitzbank
- **78B** Rahmen der Rücksitzbank

Montagebereich

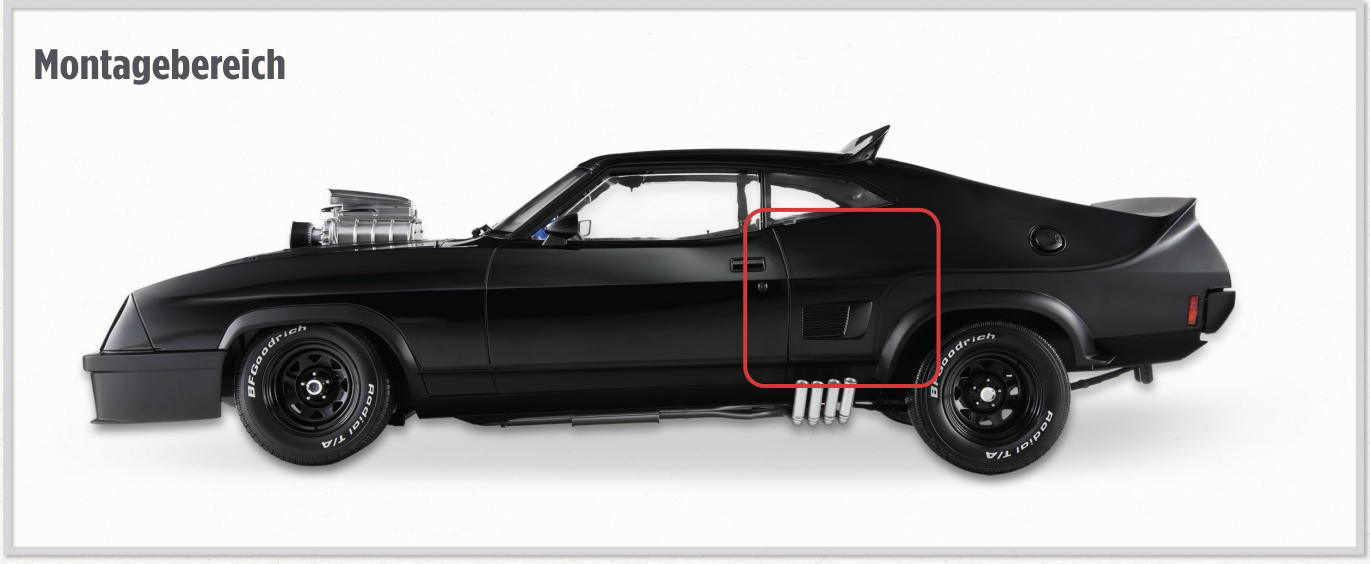

Phase 78: Rücksitzbank



SCHRITT 1

Fügen Sie den Rahmen **78B** von unten in die Rückenlehne **78A** ein, wie es die beiden Fotos zeigen.


BAUERGEBNIS

Auf der Hinterseite der Rückenlehne der Rücksitzbank ist ein Rahmen eingefügt.



Phase 79: Rücksitzbank (2)

Eine Polsterung wird in die Rückenlehne der Rücksitzbank eingefügt. Die Rückwand wird mit der Rückenlehne verschraubt.

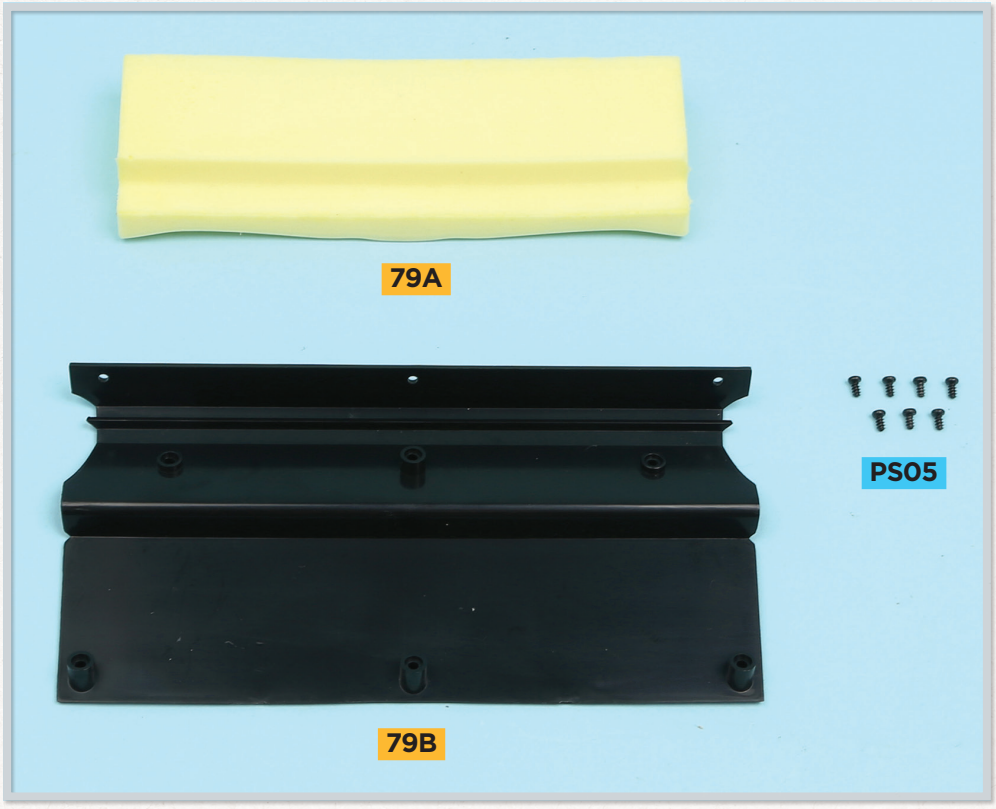


Bauteilliste:

79A	Polsterung der Rückenlehne
79B	Rückwand der Rückenlehne
PS05	Sieben* 2,3 x 4 mm PB-Schrauben

* Inklusive Ersatzschraube

PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich

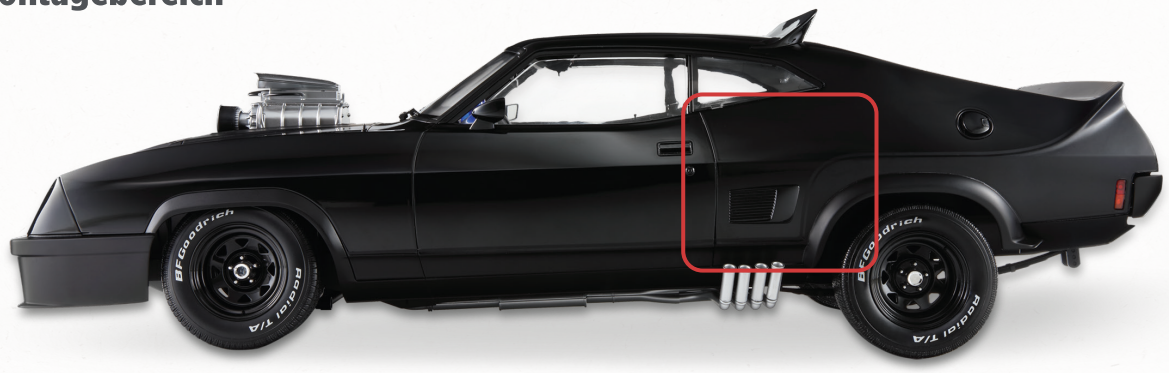

Phase 79: Rücksitz-Rückwand




SCHRITT 1

Nehmen Sie die Polsterung **79A** und fügen Sie sie von hinten in die Rückenlehnen-Baugruppe **78A/B** ein. Beachten Sie dabei die Ausrichtung der Polsterung: Die Nut der Polsterung befindet sich auf dem Foto rechts auf der Oberseite.

SCHRITT 2

Stellen Sie sicher, dass kein Abschnitt der Polsterung **79A** hinten aus der Rückenlehne **78A/B** hinausragt.



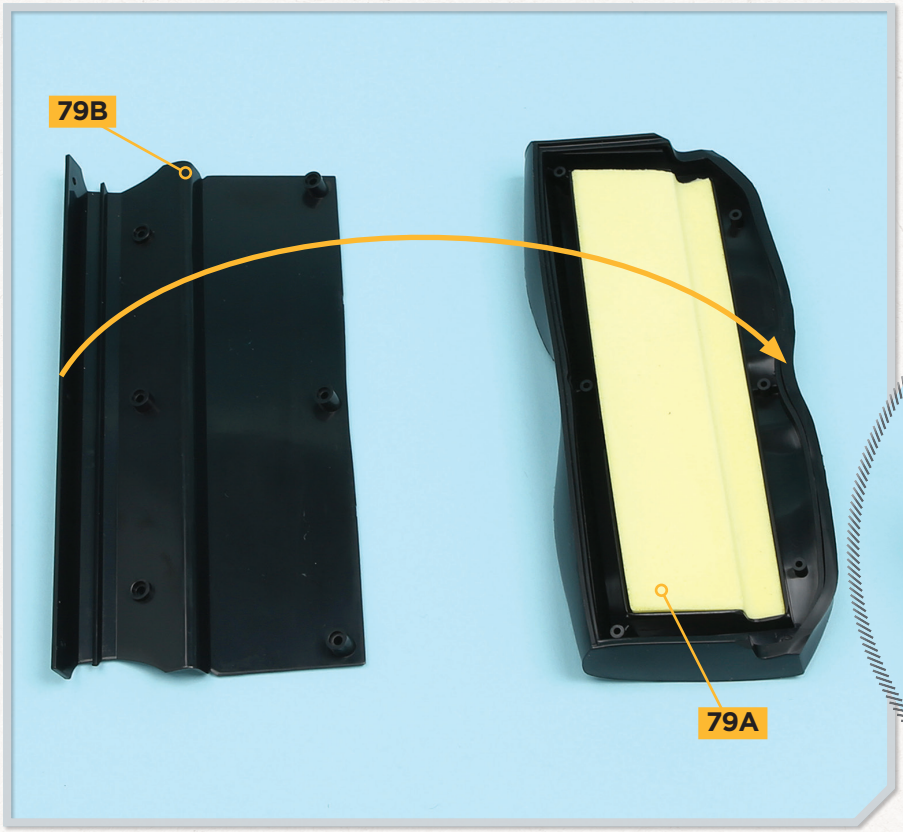


SCHRITT 3

Nehmen Sie die Rückwand **79B** und platzieren Sie sie über der Polsterung **79A** auf der Rückseite der Rückenlehne, wie angedeutet.




SCHRITT 4

Sitzt die Rückwand **79B** einwandfrei, befestigen Sie deren untere Hälfte mit drei Schrauben **PS05** an der Rückenlehne.

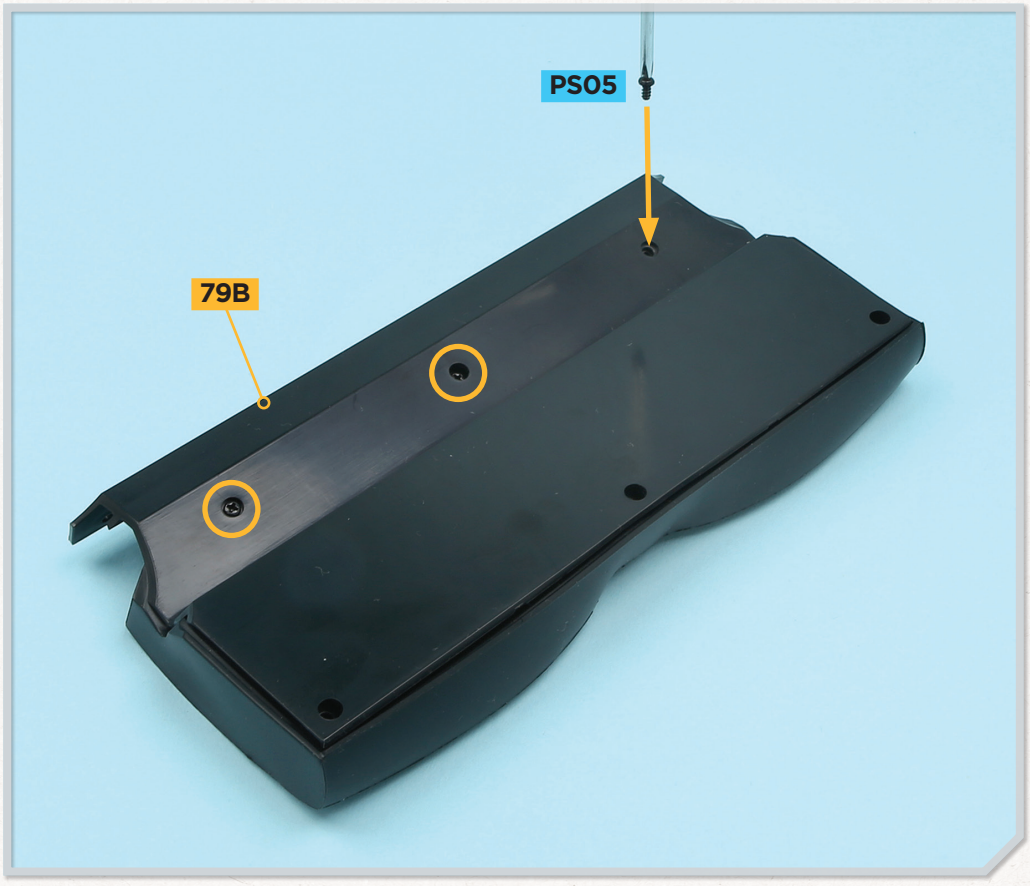

Phase 79: Rücksitz-Rückwand

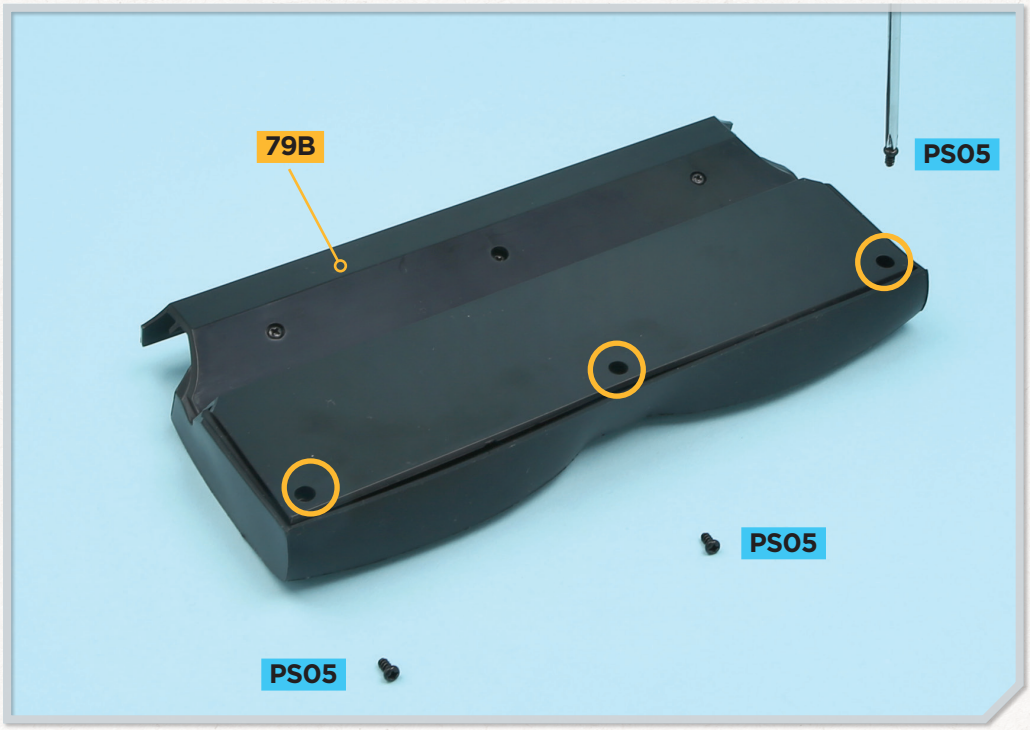


SCHRITT 5

Im oberen Bereich wird die Rückwand **79B** ebenfalls mit drei Schrauben **PS05** an der Rückenlehne fixiert.


BAUERGEBNIS

Die Polsterung und die Rückwand sind an der Rückenlehne der Rücksitzbank befestigt.

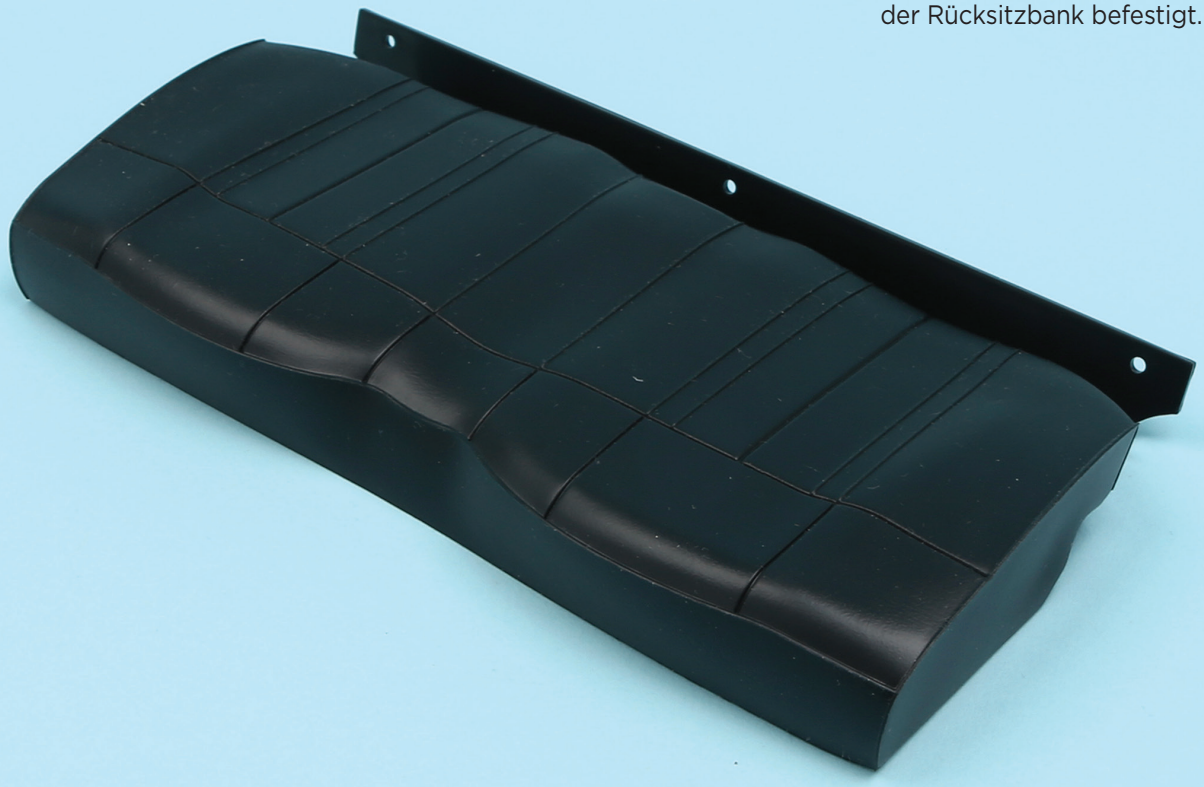

Phase 80: Rücksitzbank (3)

Das Sitzkissen wird zusammengebaut und mit der Rückenlehne der Rücksitzbank verschraubt. Anschließend wird die Rücksitzbank an der Unterboden-Baugruppe angebracht und diese am Chassis montiert.

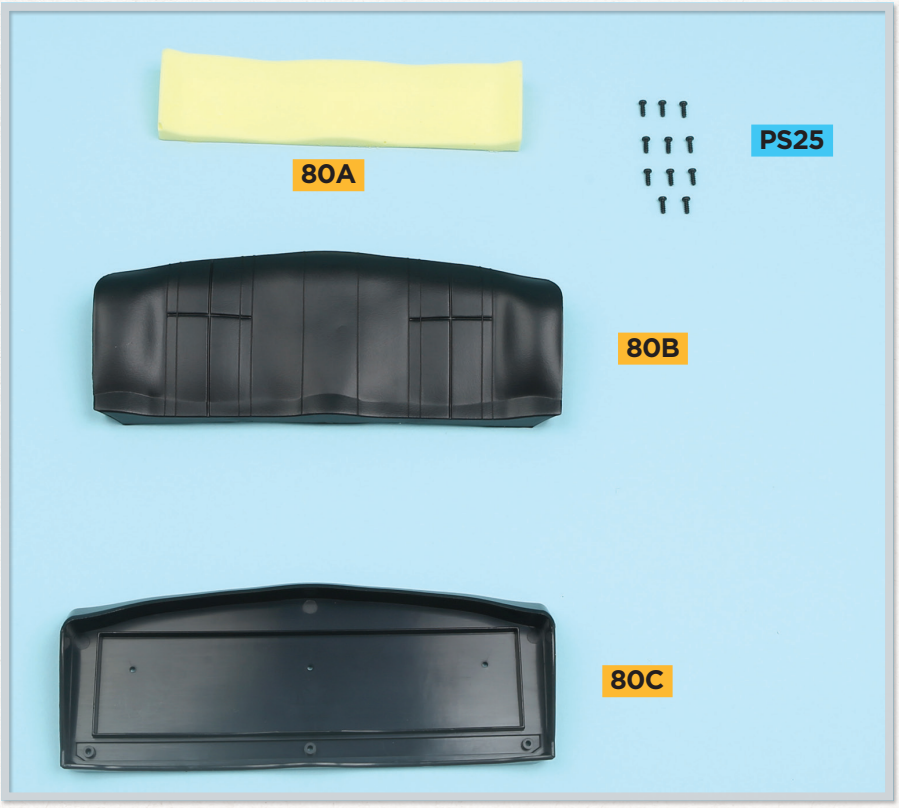


Bauteilliste:

- **80A** Polsterung
- **80B** Sitzkissen
- **80C** Basis des Sitzkissens
- **PS25** Elf* 2,3 x 5 mm PB-Schrauben


* Inklusive Ersatzschraube

PB = Flachkopfschraube für Kunststoff

Montagebereich

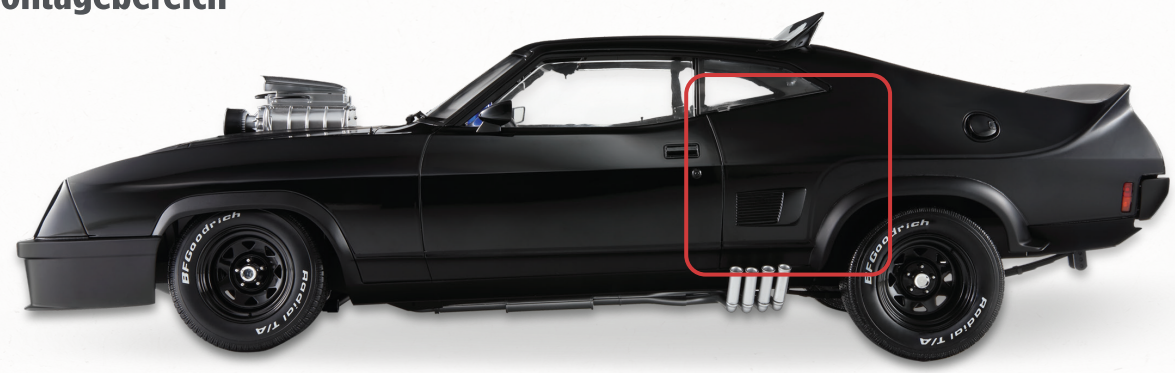


Phase 80: Rücksitz-Montage

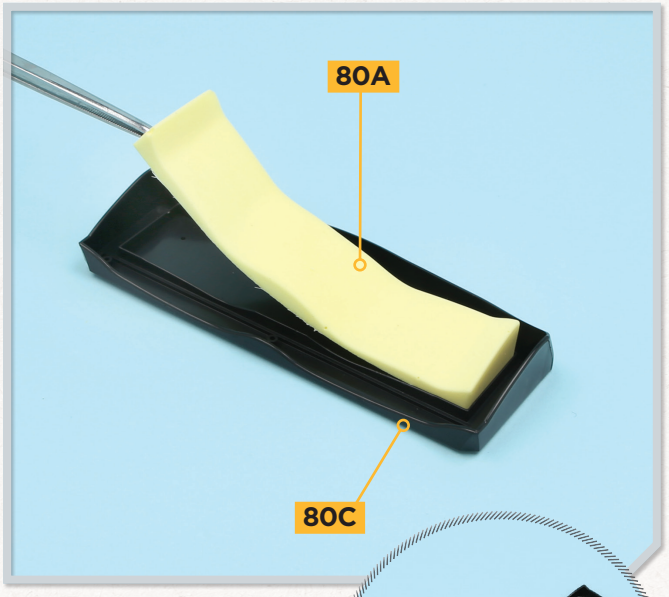



SCHRITT 1

Setzen Sie die Polsterung **80A** von oben in die Basis **80C** ein. Achten Sie darauf, dass die flachen Seiten beider Teile in die gleiche Richtung weisen.

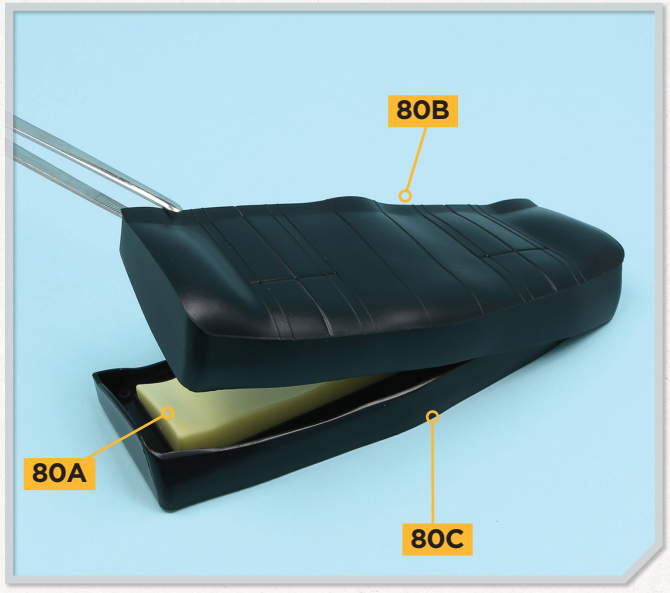

SCHRITT 2

Bringen Sie das Sitzkissen **80B** über der Polsterung **80A** an der Basis **80C** an. Ziehen Sie dazu die Ränder des Sitzkissens über die Kanten der Basis.




SCHRITT 3

Fügen Sie das Sitzkissen **80B** und die Rückenlehnen-Baugruppe aus der letzten Bauphase zusammen: Die Hinterkante des Sitzkissens muss so in die Nut an der Unterkante der Rückenlehne **79B** eingefügt werden, dass die Schraubenlöcher fluchten.



SCHRITT 4

Fixieren Sie die Basis des Sitzkissens **80B** und die Rückenlehnen-Baugruppe **79B** aneinander, indem Sie drei Schrauben **PS25** eindrehen.

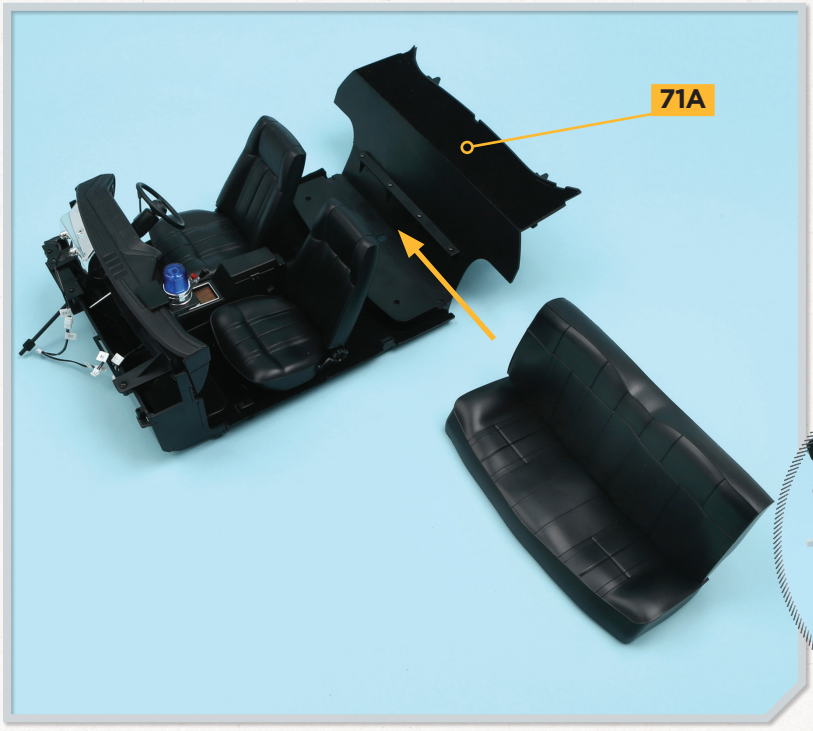


SCHRITT 5

Legen Sie die Unterboden-Baugruppe bereit. Setzen Sie die Rücksitz-Baugruppe so auf die hintere Bodenplatte **71A**, dass ihre Rückenlehne an den erhöhten Teil der Bodenplatte stößt. Befestigen Sie die Rücksitz-Baugruppe von unten mit drei Schrauben **PS25** (Detailbild).






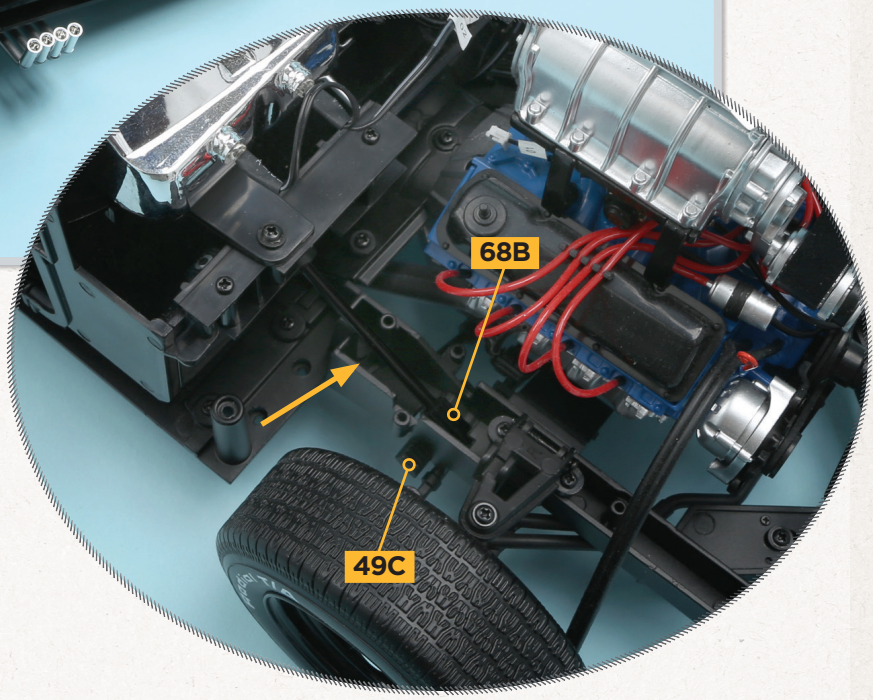

SCHRITT 6


Legen Sie das zuletzt mit Bauphase 63 bearbeitete Chassis bereit. Setzen Sie die Unterboden-Baugruppe vorsichtig auf: Das Zahnrad am Ende der Lenksäule **68B** wird in dem rechteckigen „Kasten“ (Pfeil, rechts) in der Nähe des rechten Vorderrads positioniert und greift in die darunter befindliche Zahnstange **49C**. Stellen Sie sicher, dass alle Kabelanschlüsse zwischen Armaturenbrett und Motor zugänglich sind.

Phase 80: Rücksitz-Montage

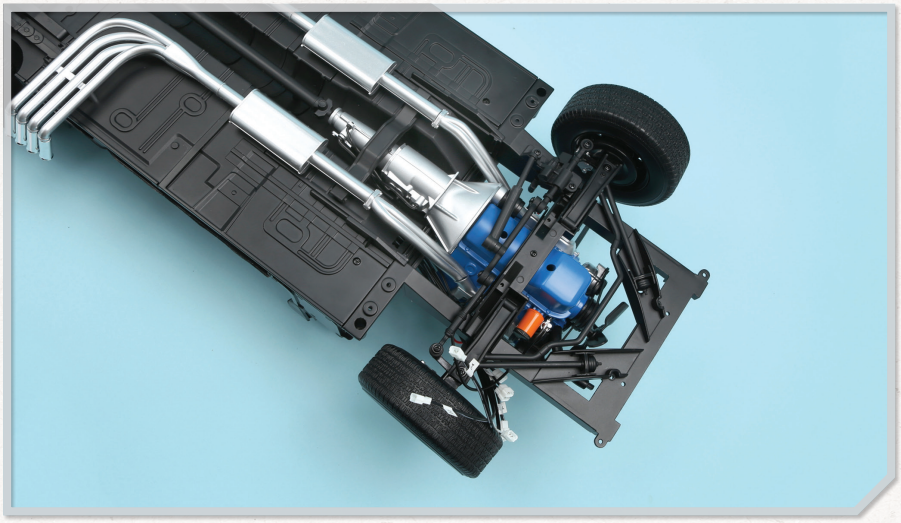


SCHRITT 7

Halten Sie die Baugruppen in Position und drehen Sie das Modell ganz vorsichtig um, sodass Sie Zugriff auf die Unterseite des Unterbodens haben.

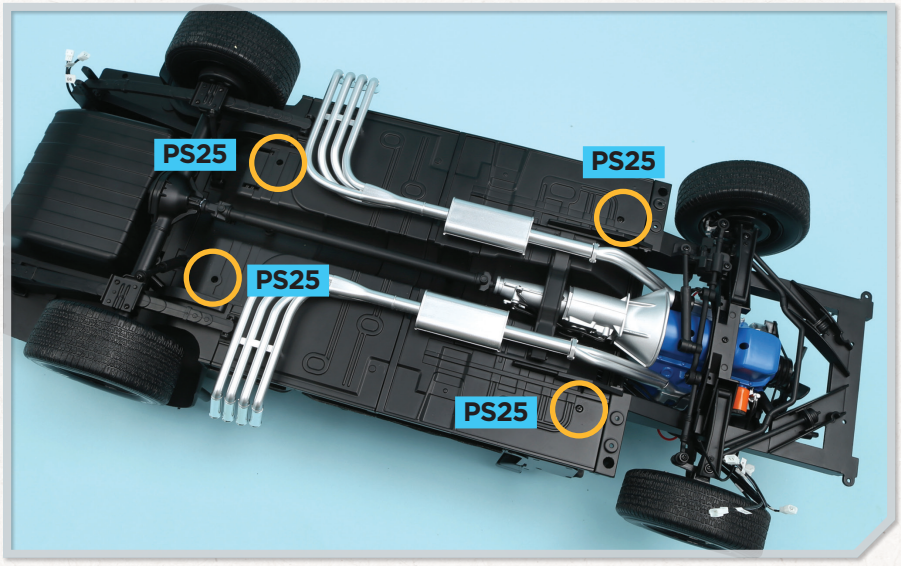

SCHRITT 8

Fixieren Sie den Unterboden am Chassis, indem Sie vier Schrauben **PS25** eindrehen. Die Schrauben sind im Bild eingekreist.

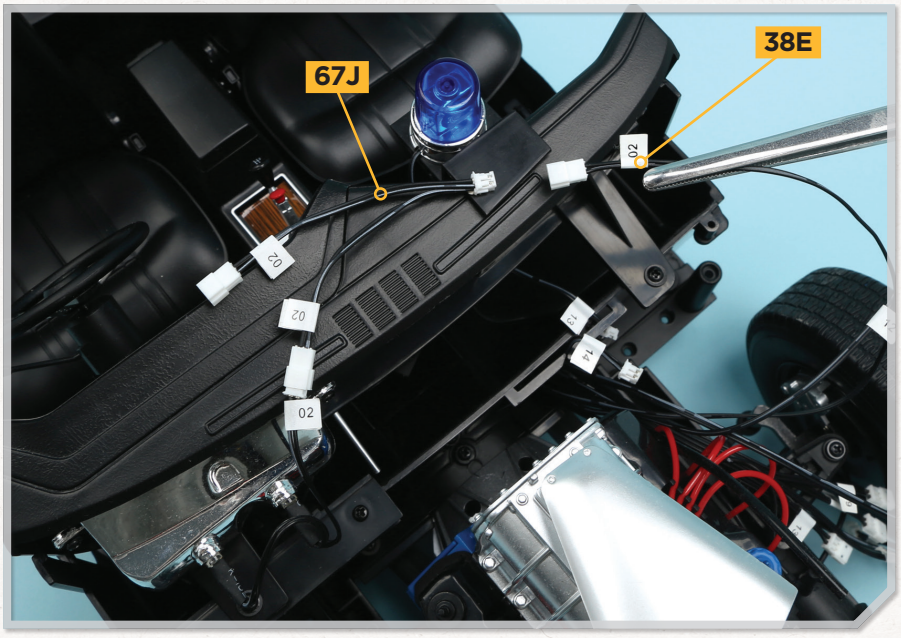


SCHRITT 9

Nun werden die mit „02“ markierten Kabel verbunden: Das gegabelte Kabel **67J**, das von der Armaturenbeleuchtung kommt, wird mit dem Kabel **38E** zusammengefügt.



SCHRITT 10

Als Nächstes sind die mit „13“ markierten Kabel an der Reihe: Das Kabel **67C** wird mit dem Kabel **38J** verbunden, wie abgebildet.

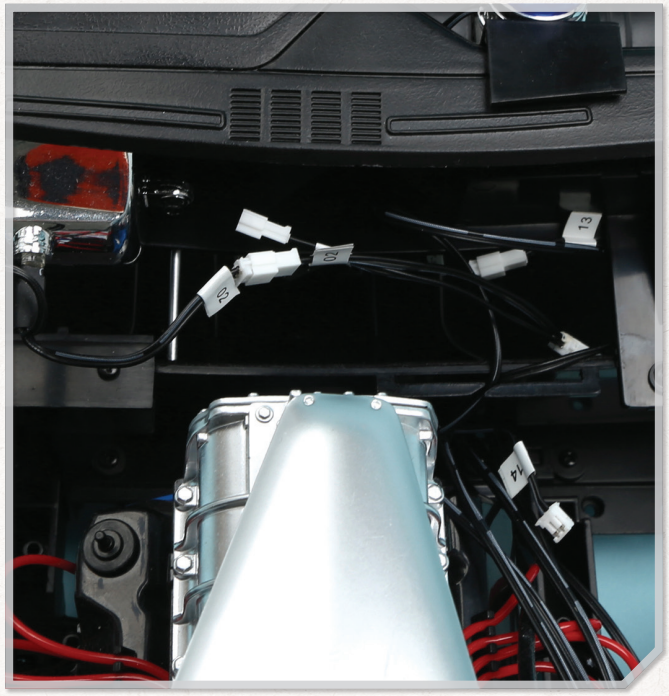

SCHRITT 11

Verstauen Sie die mit „02“ und „13“ markierten Kabel vorsichtig in dem Hohlraum zwischen Armaturenbrett und Motor.



BAUERGEBNIS

Die mit der Rücksitzbank versehene Unterboden-Baugruppe ist am Chassis angebracht.