


DAS RECHTE VORGELEGE


Am rechten Vorgelegegehäuse befestigen Sie je zwei Antriebsfederungen, Gehäusedeckel und Schmierölbehälter.

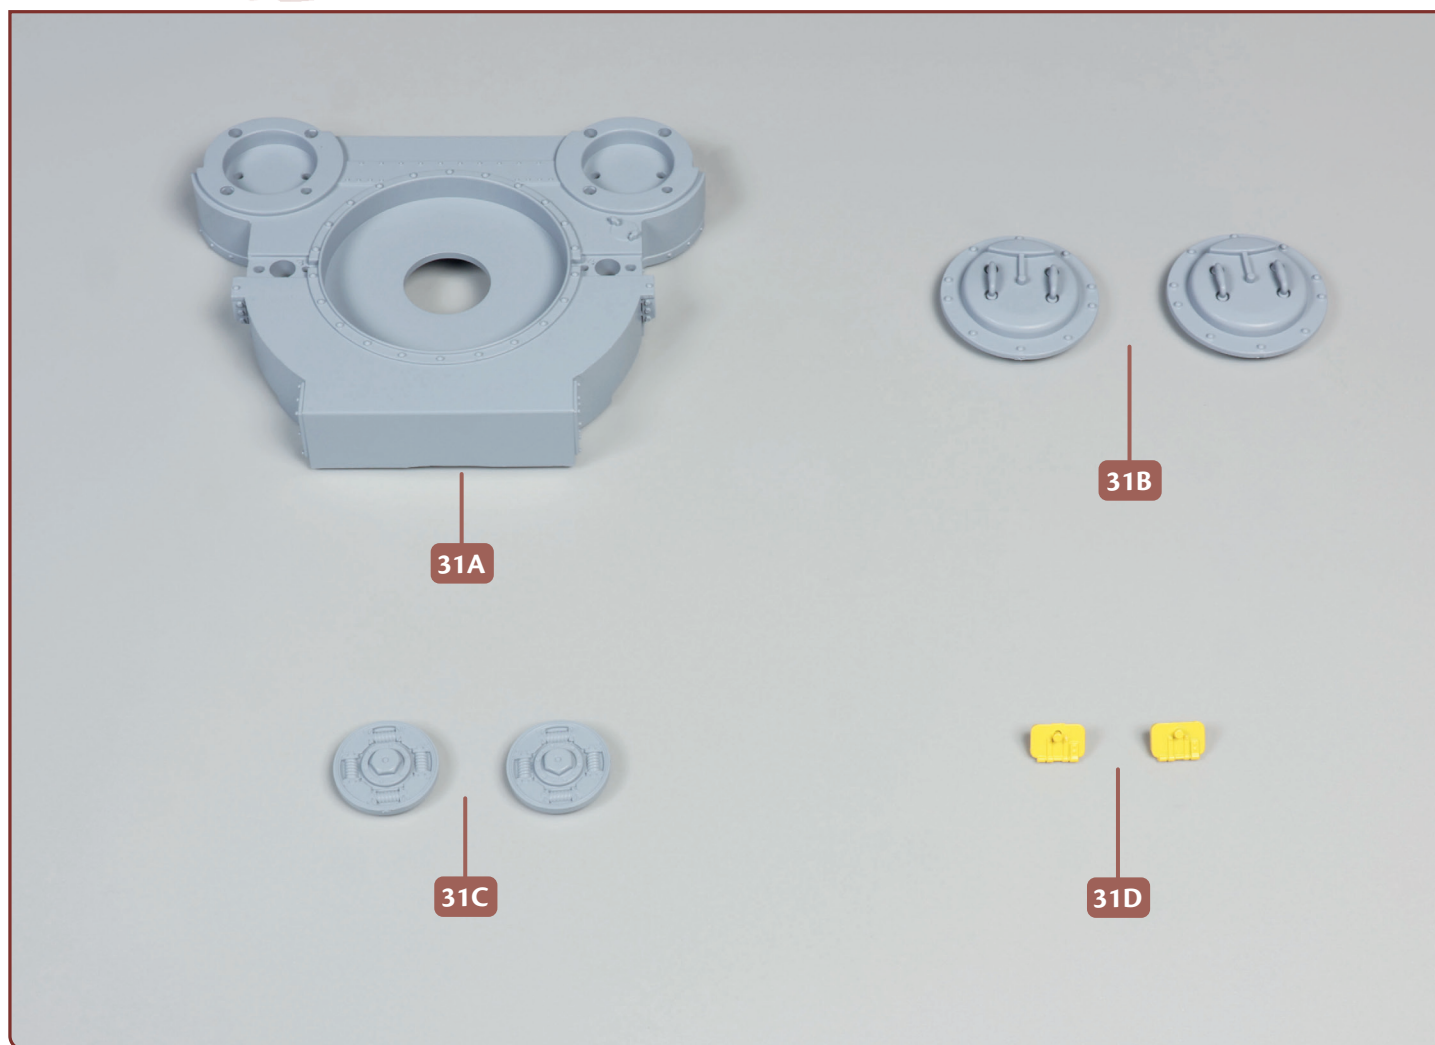


Ihre Bauteile im Überblick

Teil	Name	Material
31A	Gehäuse des rechten Vorgeleges	ABS
31B	zwei Gehäusedeckel für Motorritzel	ABS
31C	zwei Antriebsfederungen am Motorritzel	ABS
31D	zwei Schmierölbehälter	ABS


SCHRITT 1 Arbeiten am Gehäuse des rechten Vorgeleges

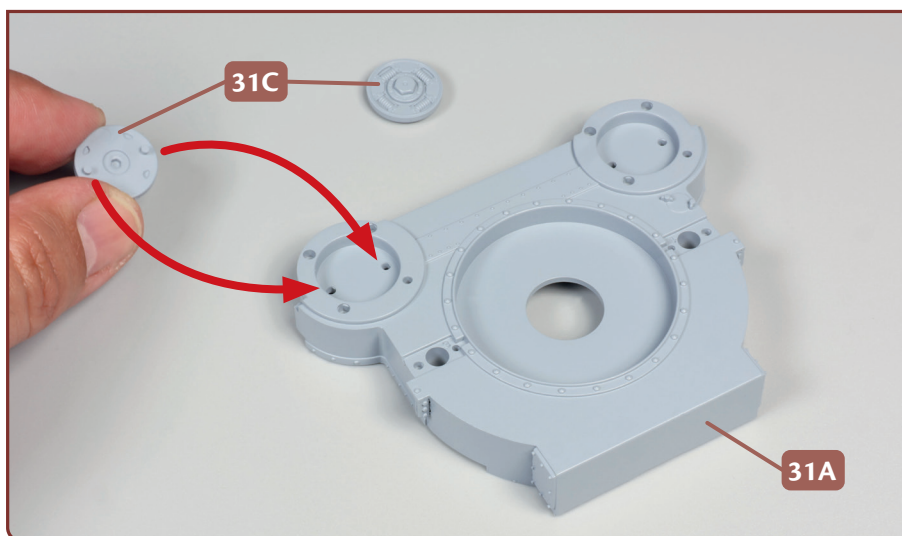


- 1** Legen Sie das Gehäuse des rechten Vorgeleges **31A** und die beiden Antriebsfedern **31C** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie eine der Antriebsfedern und drücken Sie die beiden Zapfen an ihrer Innenseite in die Aufnahmen des Vorgelegegehäuses hinein, auf die die beiden Pfeile weisen.

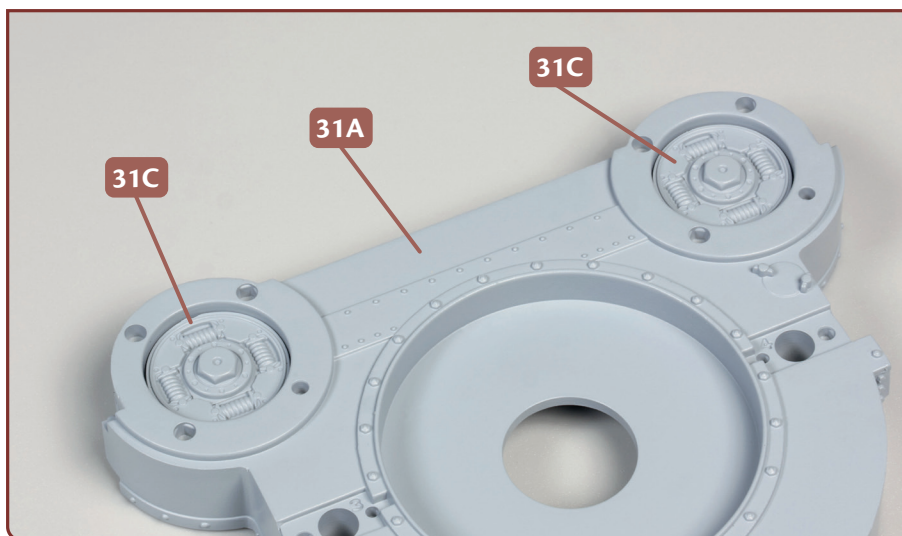


- 2** Die erste Antriebsfeder **31C** ist am Gehäuse des rechten Vorgeleges **31A** angebracht. In der runden Vertiefung am anderen Ende des Gehäuses wird die zweite Antriebsfeder **31C** montiert. Es handelt sich um Steckverbindungen.

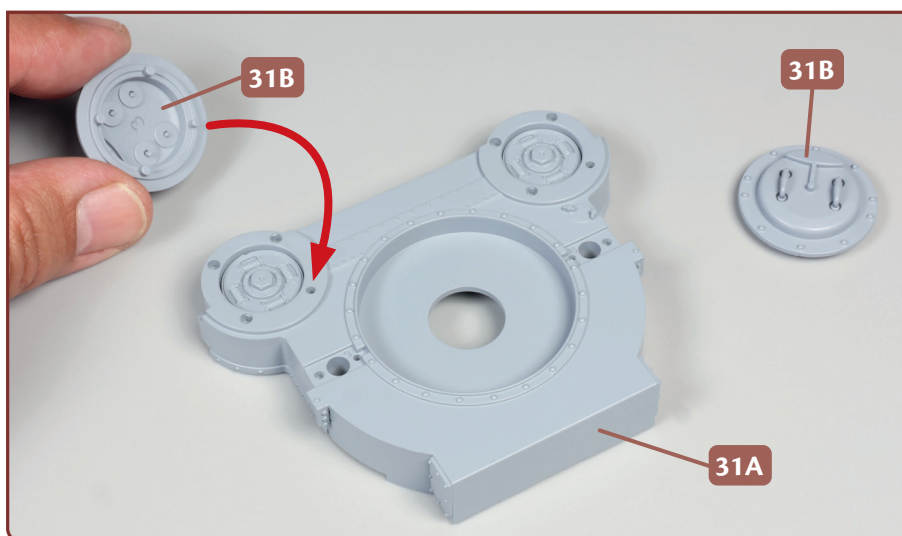

- 3** Legen Sie die beiden Gehäusedeckel **31B** bereit. Nehmen Sie einen von ihnen und fügen Sie seine vier Zapfen in die entsprechenden Löcher des Vorgelegegehäuses **31A** ein. Beachten Sie, dass einer/eine der vier Zapfen/Bohrungen kleiner ist als die übrigen (der Pfeil im Bild kennzeichnet diese Verbindung). Dadurch ist die Ausrichtung des Gehäusedeckels vorgegeben.

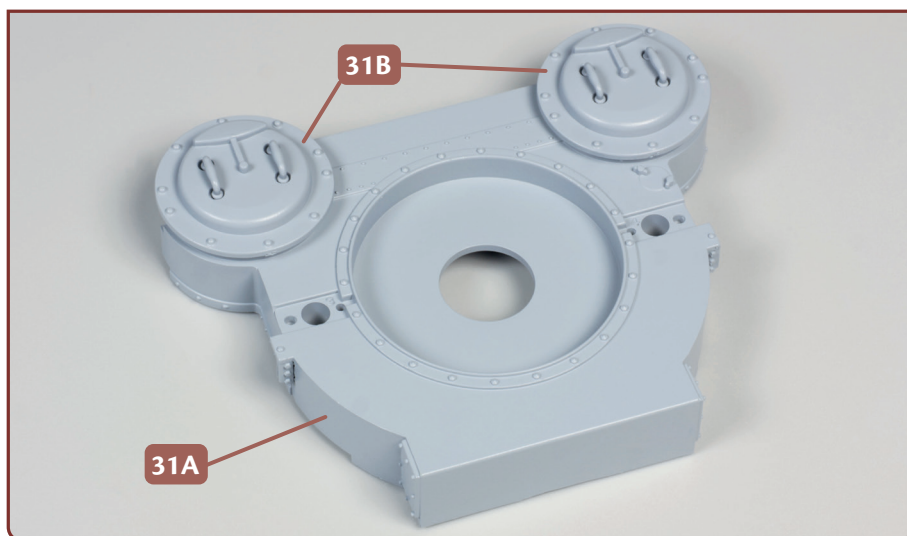


- 4** Der erste Gehäusedeckel **31B** ist am Gehäuse des Vorgeleges **31A** befestigt. Auf die gleiche Weise bringen Sie den zweiten Gehäusedeckel **31B** am anderen Ende des Vorgelegegehäuses an.

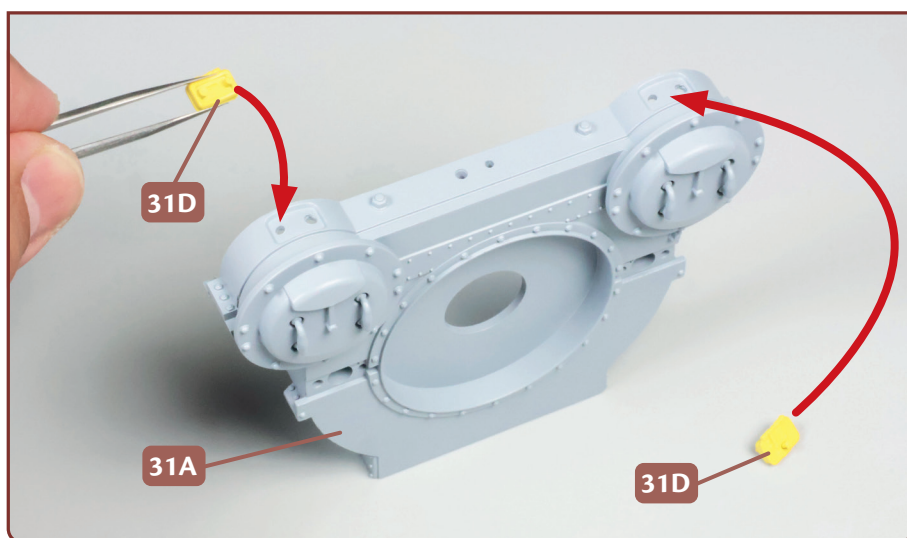

- 5** Auf der Oberseite des Vorgelegegehäuses **31A** werden die beiden Schmierölbehälter **31D** befestigt. Drücken Sie dazu deren Zapfen in die entsprechenden Löcher des Gehäuses hinein. Beachten Sie, dass die Behälter jeweils zwei unterschiedlich große Zapfen besitzen.

DAS BAUERGBNIS

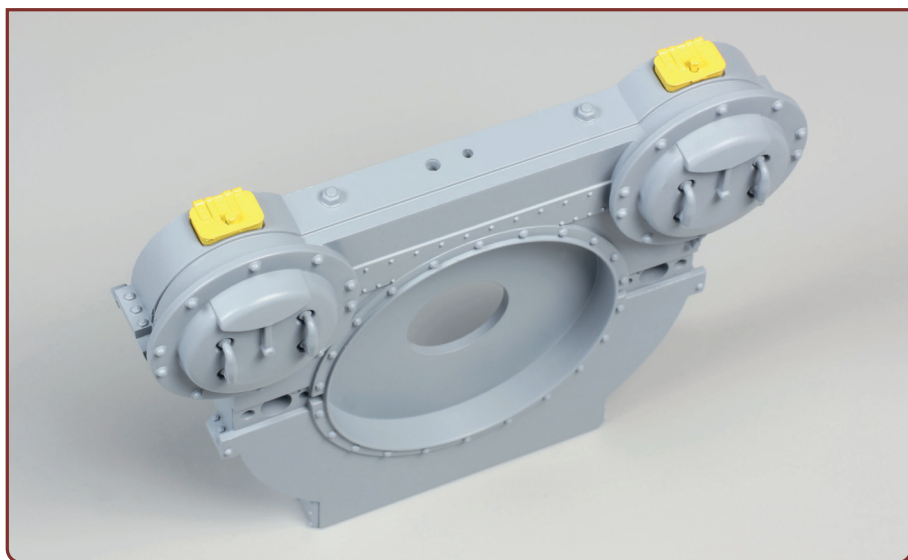

Am rechten Vorgelegegehäuse sind je zwei Antriebsfedern, Gehäusedeckel und Schmierölbehälter montiert.