



# DER ERSTE FAHRWERKSRAHMEN

Am Fahrwerksrahmen bringen Sie die vordere rechte Rahmenwange an.

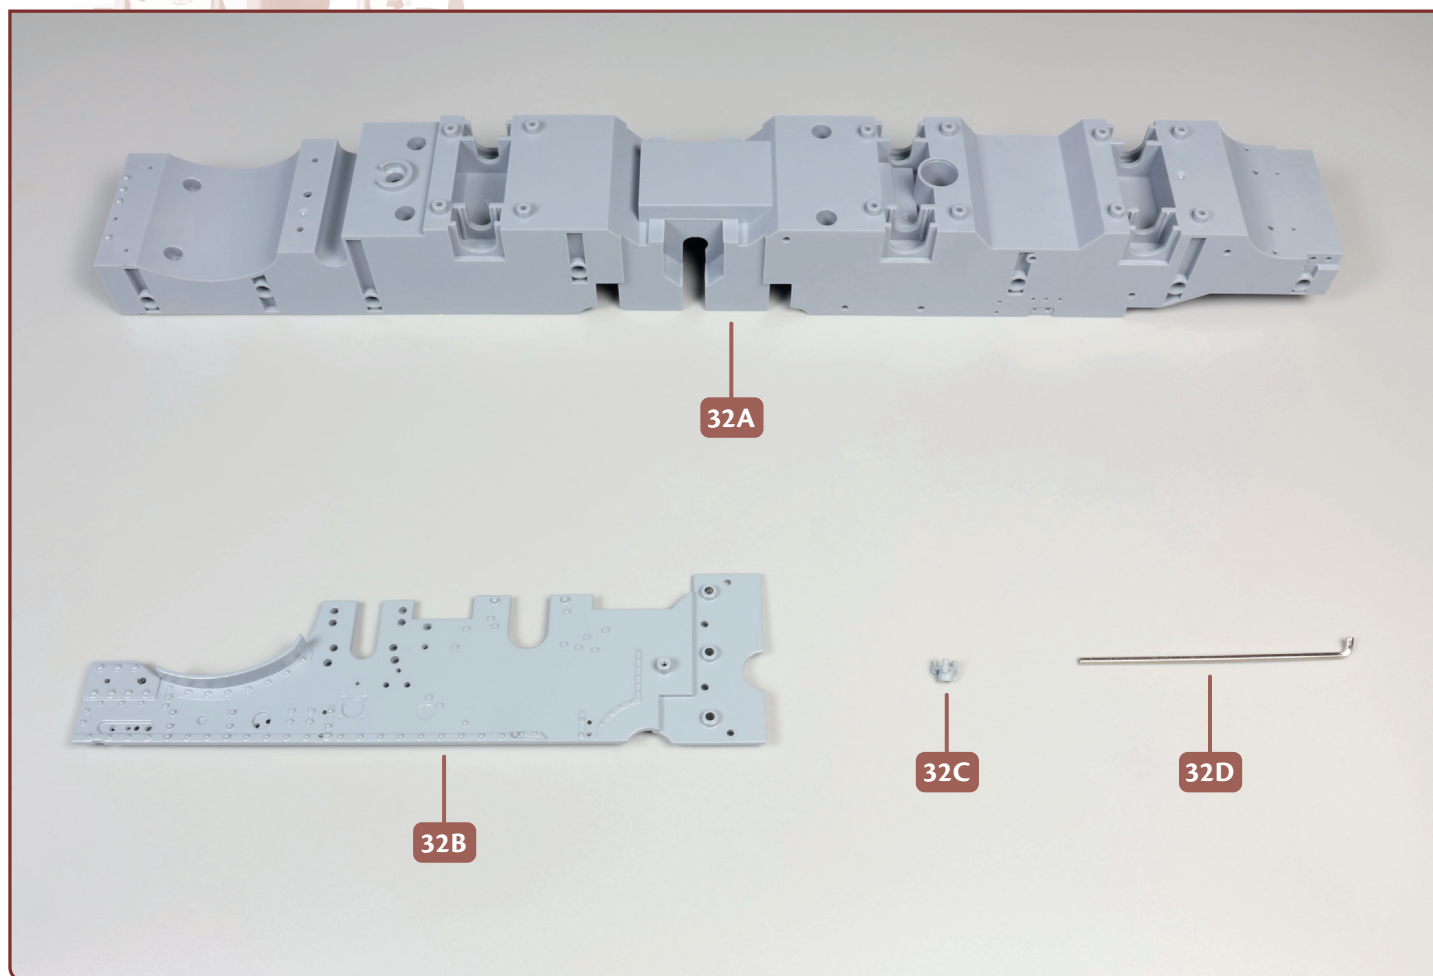


| Ihre Bauteile im Überblick |                                           |           |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Teil                       | Name                                      | Material  |
| 32A                        | Fahrwerksrahmen („1“)                     | ABS       |
| 32B                        | vordere rechte Rahmenwange („B“)          | Druckguss |
| 32C                        | Bremsgestängehalter der Rahmenwange („B“) | ABS       |
| 32D                        | Innensechskantschlüssel (Inbus)           | Stahl     |

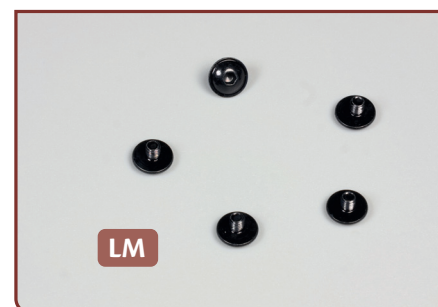


| Schrauben |        |                |
|-----------|--------|----------------|
| Typ       | Anzahl | Abmessungen    |
| LM        | 4+1    | 2,6 x 3 x 7 mm |


## SCHRITT 1 Montage der Rahmenwange

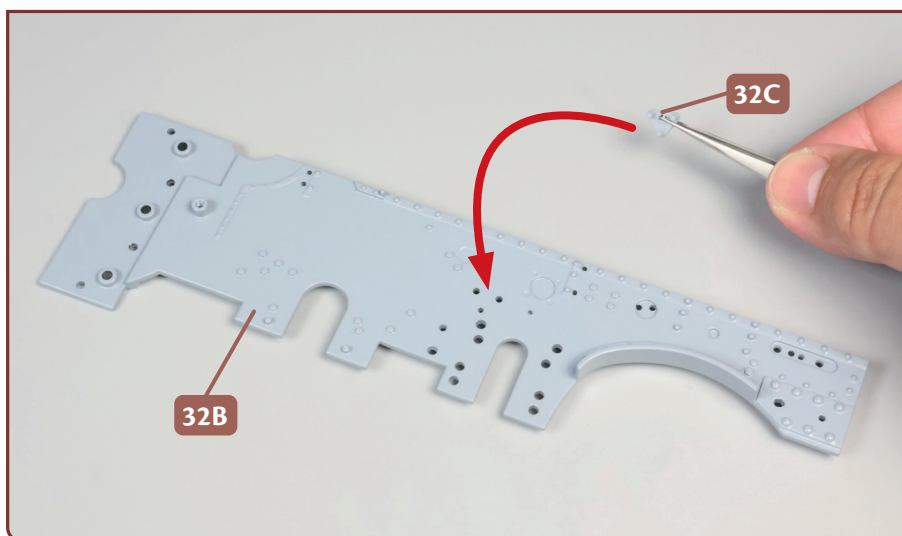


- 1** Legen Sie die vordere rechte Rahmenwange **32B** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Bremsgestängehalter **32C** und versehen Sie dessen drei Zapfen mit etwas Sekundenkleber. Führen Sie den Bremsgestängehalter zu den Bohrungen in der Rahmenwange, auf die der Pfeil weist.

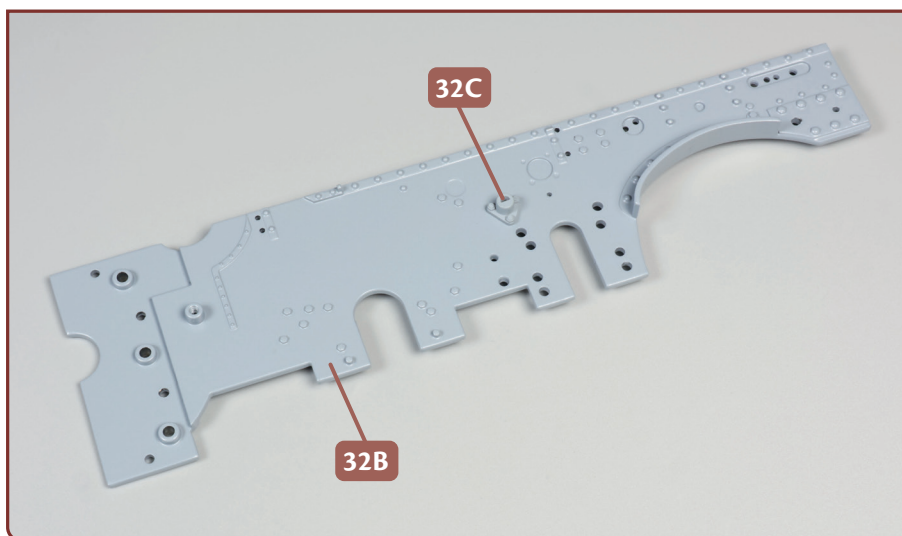


- 2** Der Bremsgestängehalter **32C** wird an der Rahmenwange **32B** festgeklebt. Beachten Sie dabei, dass der eine der drei Zapfen des Bremsgestängehalters kleiner ist als die beiden anderen.

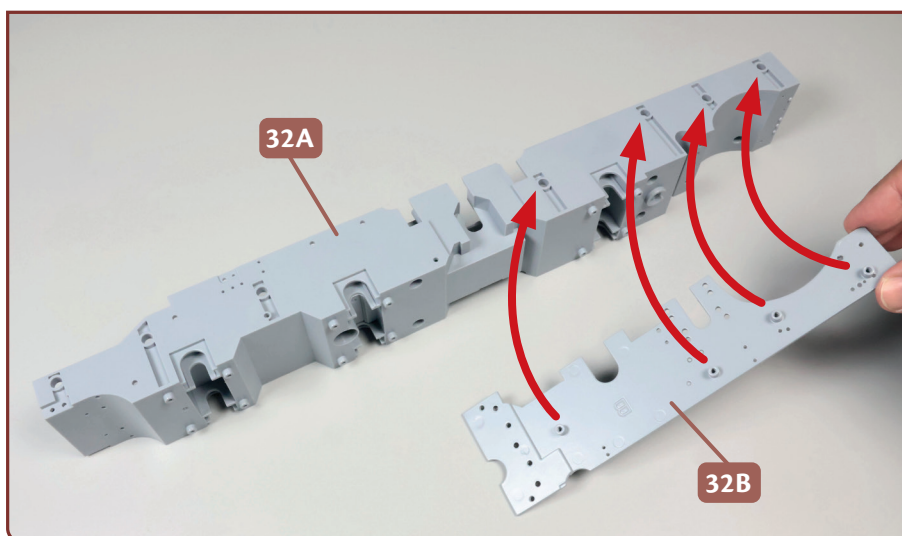

- 3** Legen Sie den Fahrwerksrahmen **32A** so auf Ihre Arbeitsplatte, dass die rechte Seite nach oben weist. Platzieren Sie die Rahmenwange **32B** auf dem vorderen rechten Bereich des Rahmens, wie es die Pfeile andeuten.

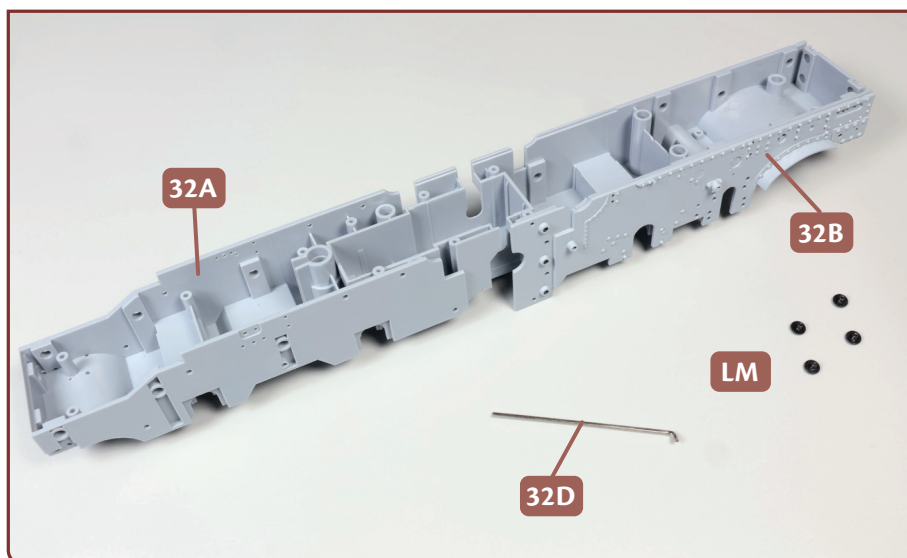


- 4** Die Rahmenwange **32B** ist am Fahrwerksrahmen **32A** aufgesetzt. Legen Sie vier Schrauben **LM** und den Inbus **32D** bereit.

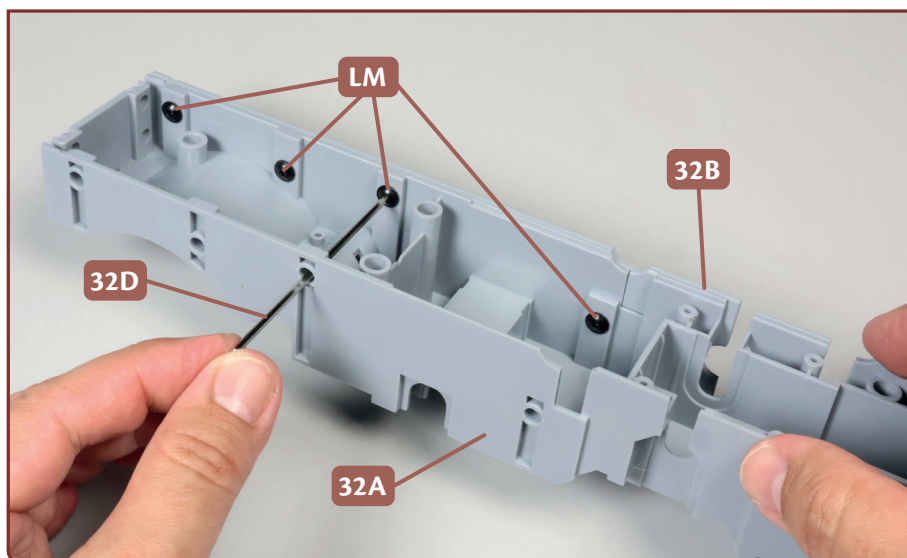

- 5** Befestigen Sie die Rahmenwange **32B** am Fahrwerksrahmen **32A**, indem Sie von der Innenseite aus die vier Schrauben **LM** mithilfe des Inbus **32D** eindrehen.

## DAS BAUERGBNIS

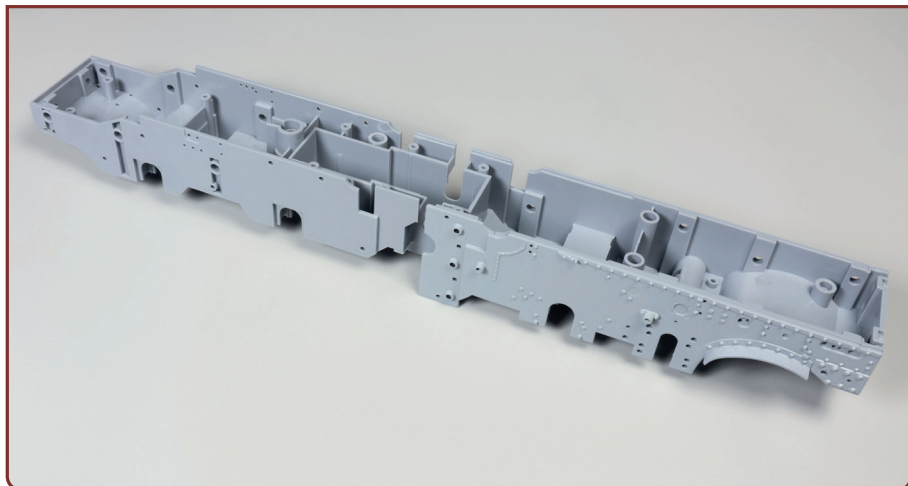

Am Fahrwerksrahmen ist die erste Rahmenwange montiert, an dieser haben Sie einen Bremsgestängehalter angebracht.