



DIE DRITTE RAHMENWANGE

An der hinteren linken Rahmenwange bringen Sie zwei Bremsgestängehalter und eine Konsole an. Anschließend verschrauben Sie die Rahmenwange mit dem Fahrwerksrahmen.

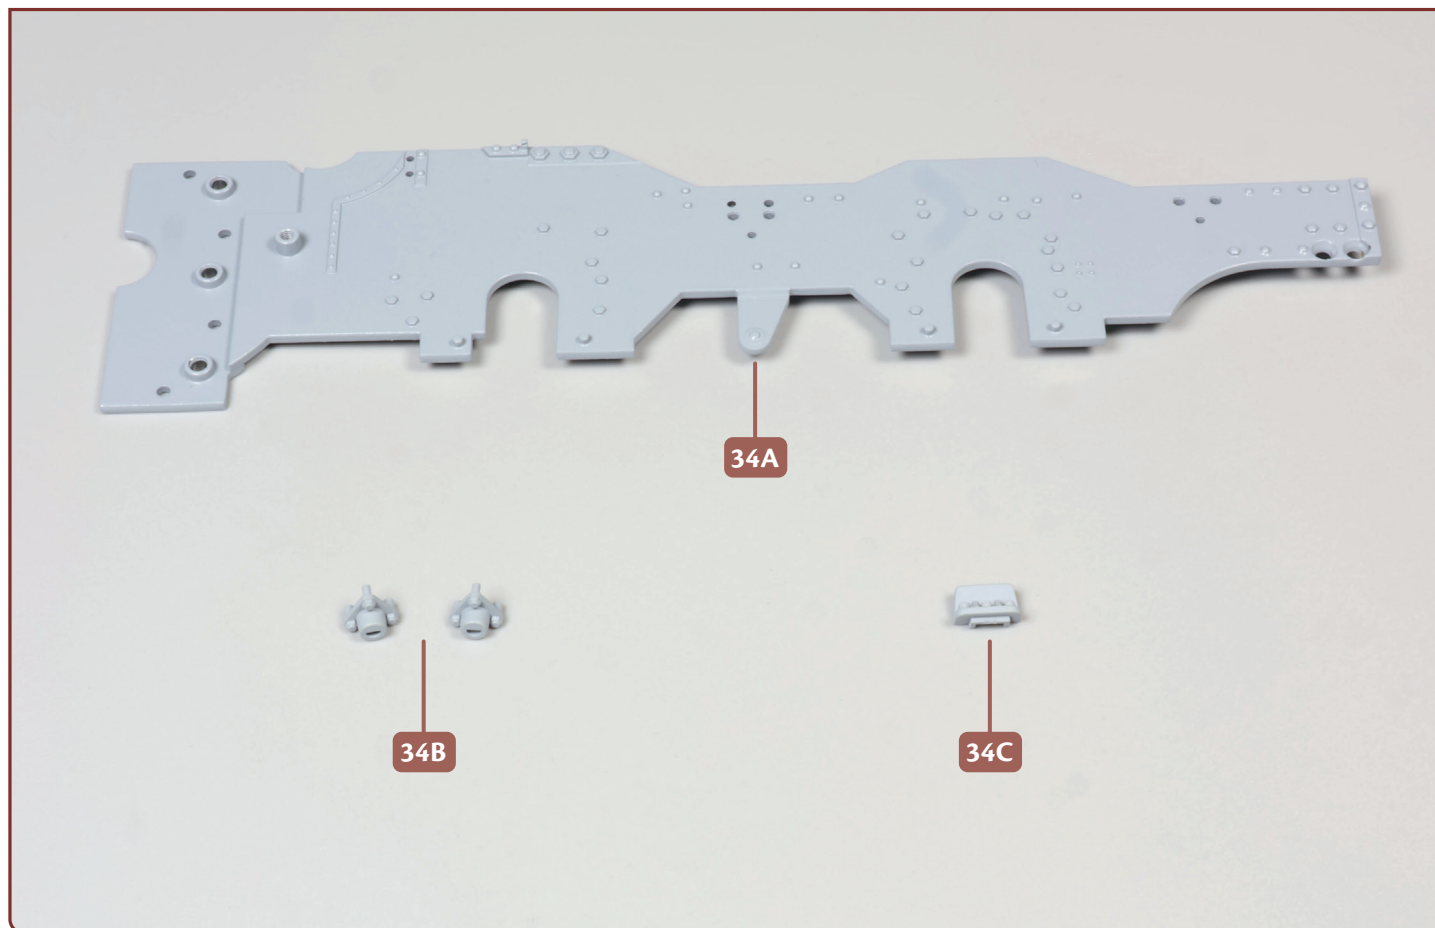

Ihre Bauteile im Überblick


Teil	Name	Material
34A	hintere linke Rahmenwange („C“)	Druckguss
34B	zwei Bremsgestängehalter der Rahmenwange („C“)	ABS
34C	Konsole an der Rahmenwange	ABS

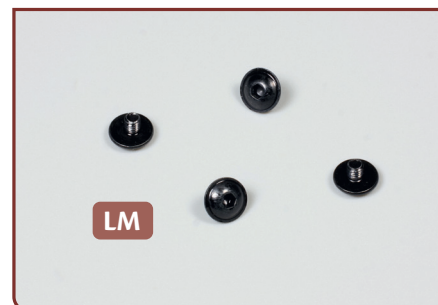


Schrauben

Typ	Anzahl	Abmessungen
LM	3+1	2,6 x 3 x 7 mm


SCHRITT 1 Arbeiten an der Rahmenwange

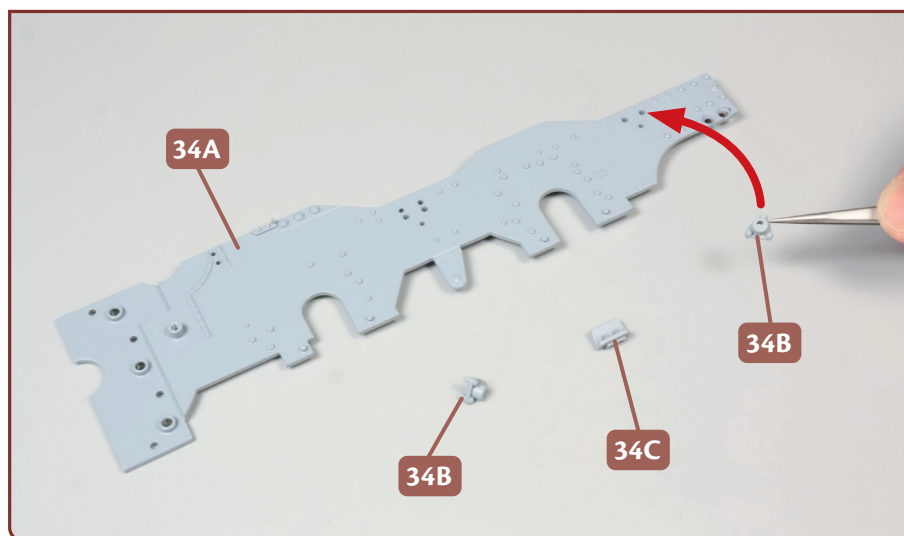


- 1 Legen Sie die hintere linke Rahmenwange **34A**, die beiden Bremsgestängehalter **34B** und die Konsole **34C** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie einen der Bremsgestängehalter, versehen Sie dessen drei Zapfen mit etwas Sekundenkleber und befestigen Sie sie in den Bohrungen der Rahmenwange, auf die der Pfeil weist.

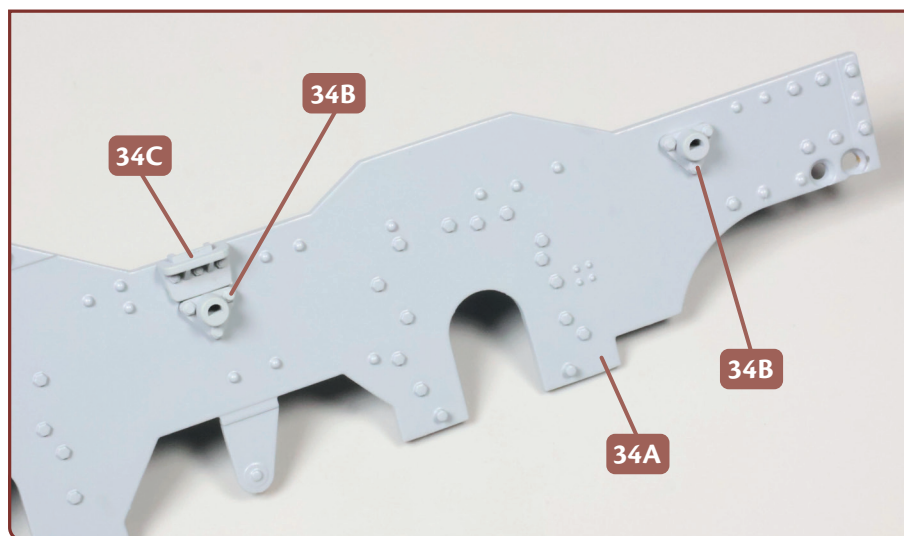


- 2 Der erste Bremsgestängehalter **34B** ist am hinteren Ende der Rahmenwange **34A** festgeklebt. Weiter vorne an der Wange werden der zweite Bremsgestängehalter **34B** und darüber die Konsole **34C** fixiert.

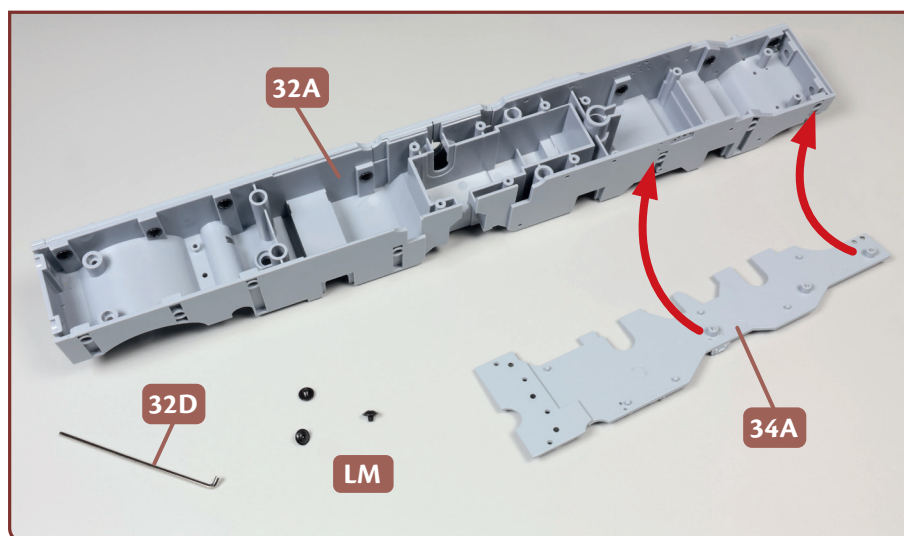

- 3 Legen Sie den Fahrwerksrahmen **32A** so auf Ihre Arbeitsplatte, dass Sie Zugriffe auf dessen linke Seite haben. Daneben platzieren Sie die Rahmenwange **34A**, drei Schrauben **LM** und den Inbus **32D**. Setzen Sie die Rahmenwange auf den Fahrwerksrahmen, wie es die Pfeile andeuten.

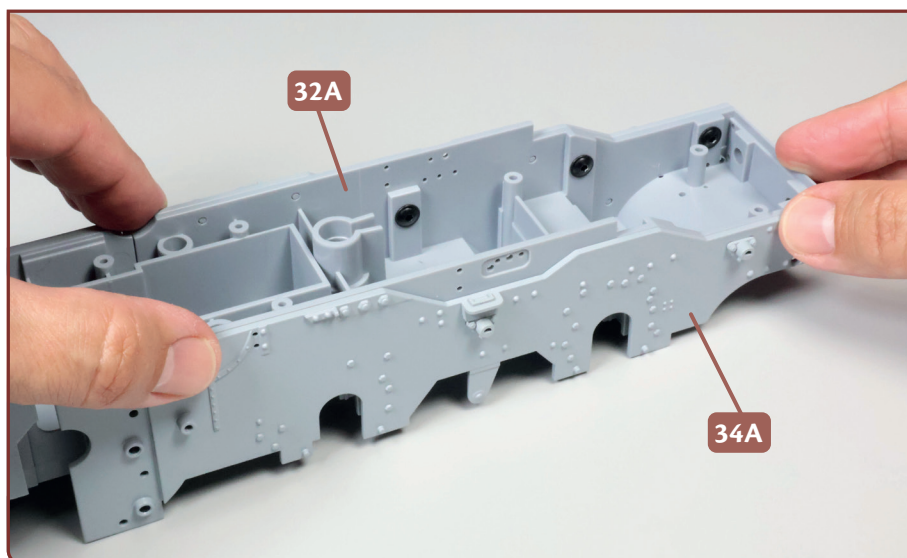


- 4** Die Rahmenwange **34A** ist korrekt am Fahrwerksrahmen **32A** aufgesetzt.

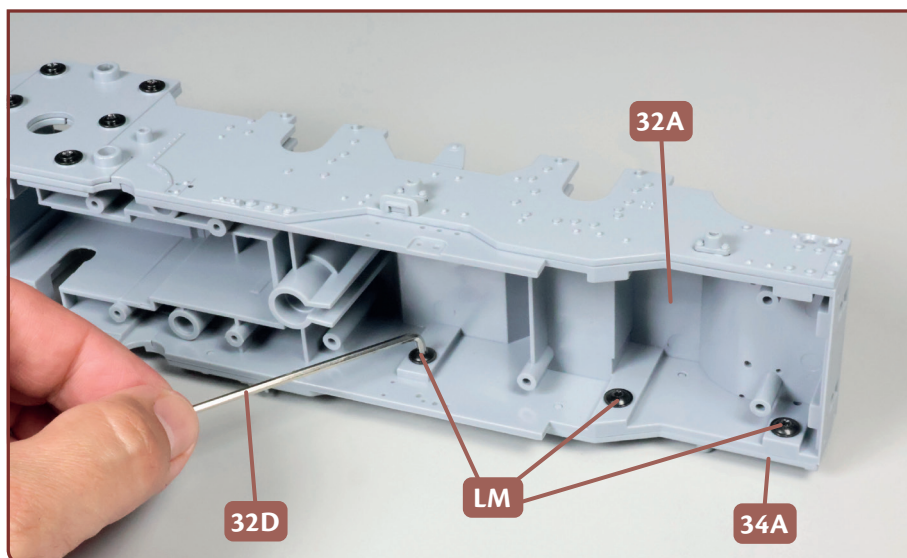

- 5** Befestigen Sie die Rahmenwange **34A** am Fahrwerksrahmen **32A**, indem Sie von der Innenseite aus die drei Schrauben **LM** mithilfe des Inbus **32D** eindrehen.

DAS BAUERGBNIS

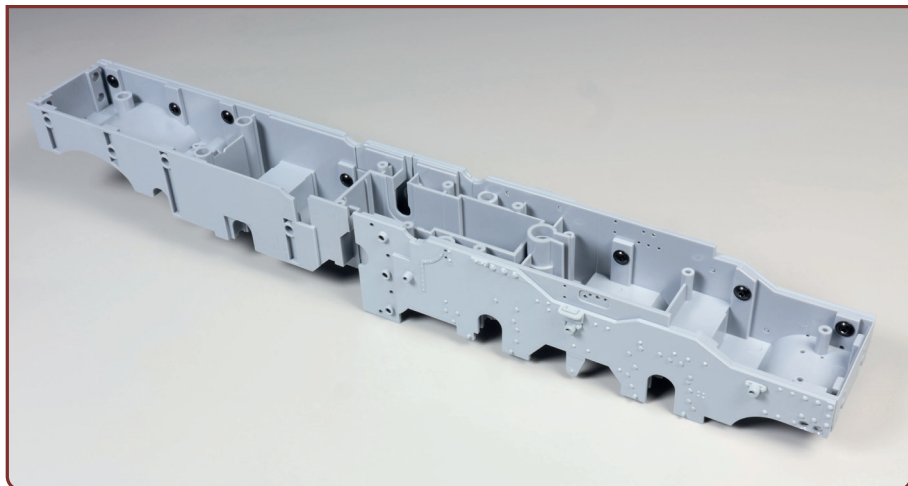

Die dritte Rahmenwange ist mit einer Konsole und zwei Bremsgestängehaltern versehen. Anschließend haben Sie die Wange am Fahrwerksrahmen montiert.