



DIE VIERTE RAHMENWANGE

An der vorderen linken Rahmenwange befestigen Sie einen Bremsgestängehalter. Die Rahmenwange bringen Sie am Fahrwerksrahmen an. Ein Verbindungsstück wird an den Rahmenwangen verschraubt.

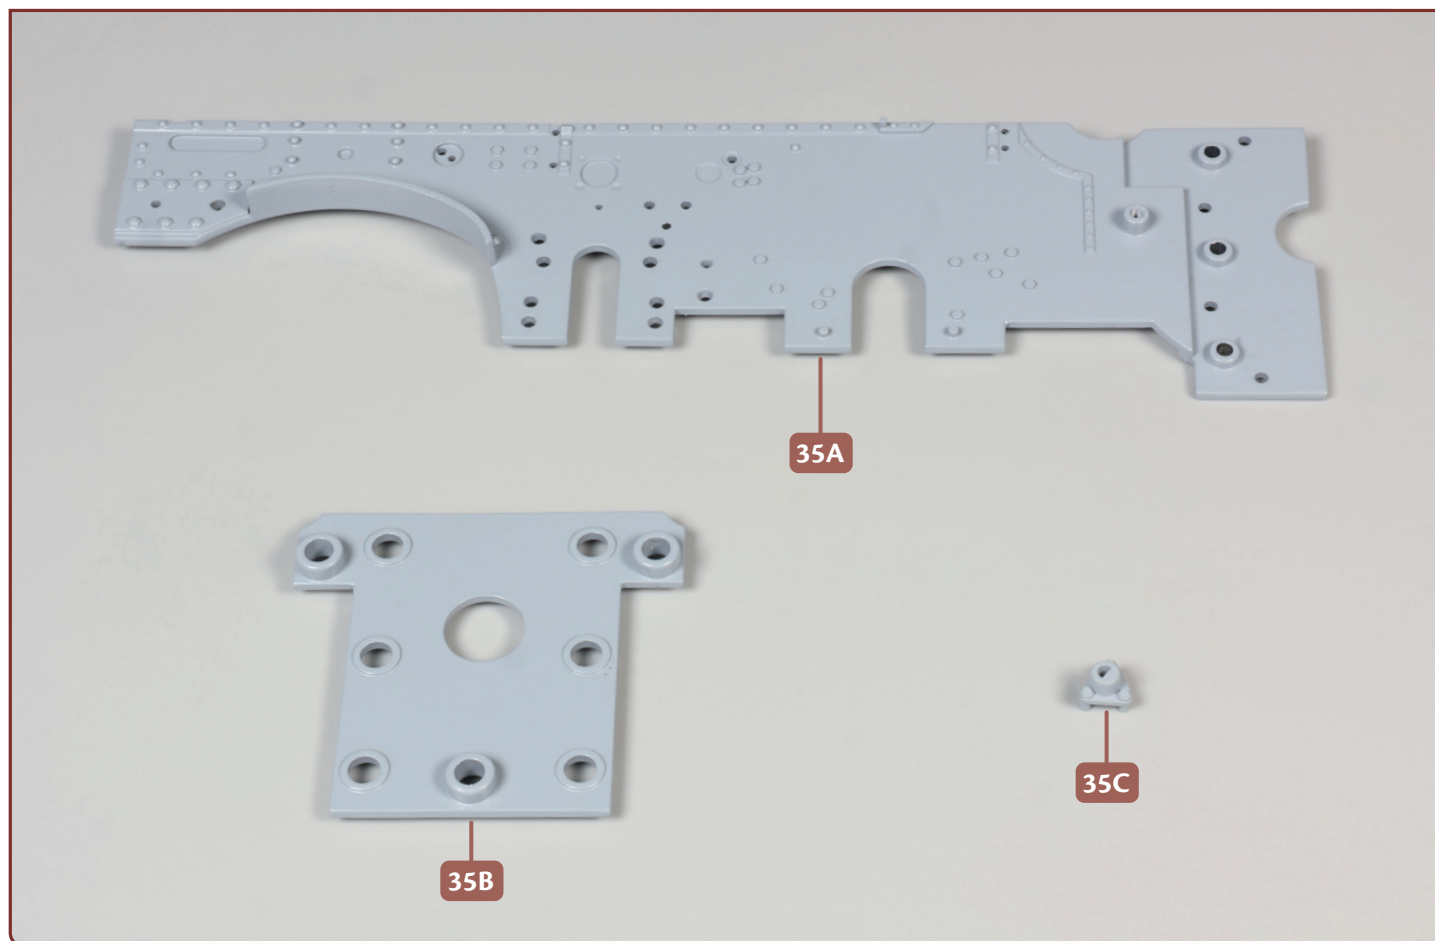


Ihre Bauteile im Überblick		
Teil	Name	Material
35A	vordere linke Rahmenwange („A“)	Druckguss
35B	Verbindungsstück	Druckguss
35C	Bremsgestängehalter der Rahmenwange („A“)	ABS

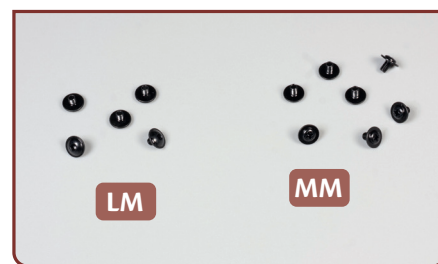


Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
LM	4+1	2,6 x 3 x 7 mm
MM	6+1	2,6 x 4 x 7 mm


SCHRITT 1 Weiterbau des Fahrwerksrahmens

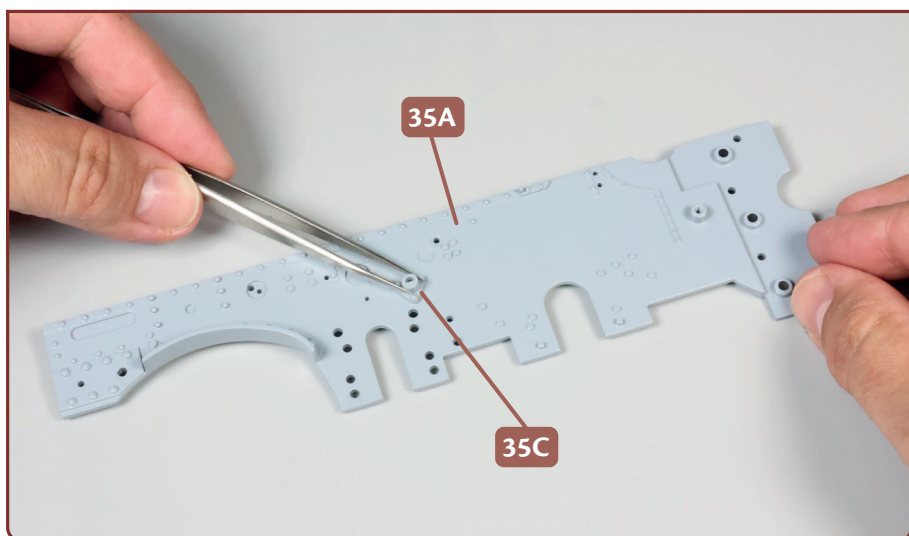


- 1 Legen Sie die vordere linke Rahmenwange **35A** auf Ihre Arbeitsplatte. Nehmen Sie den Bremsgestängehalter **35C**, versehen Sie dessen drei Zapfen mit etwas Sekundenkleber und befestigen Sie sie in den Bohrungen der Rahmenwange.

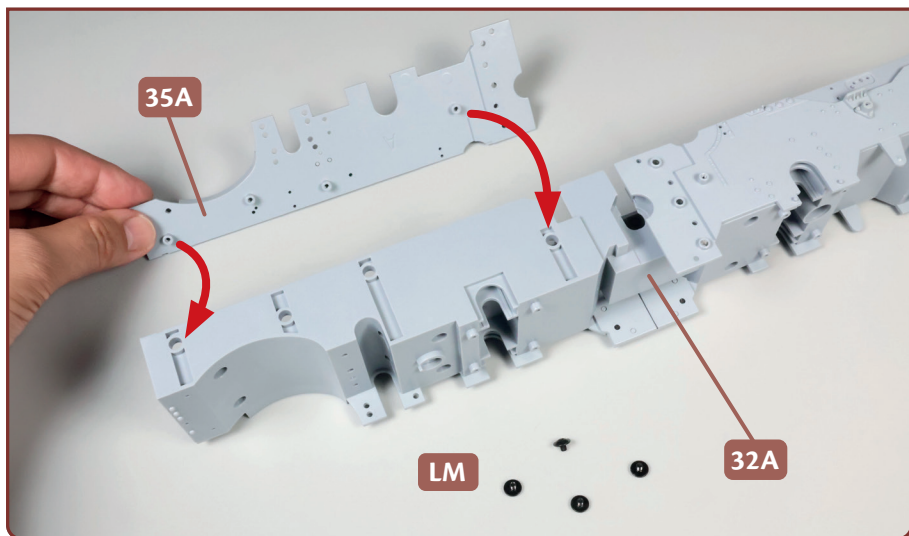


- 2 Legen Sie den Fahrwerksrahmen **32A** und vier Schrauben **LM** bereit. Setzen Sie die Rahmenwange **35A** im vorderen Bereich auf die linke Seite des Fahrwerksrahmens, wie es die Pfeile andeuten.

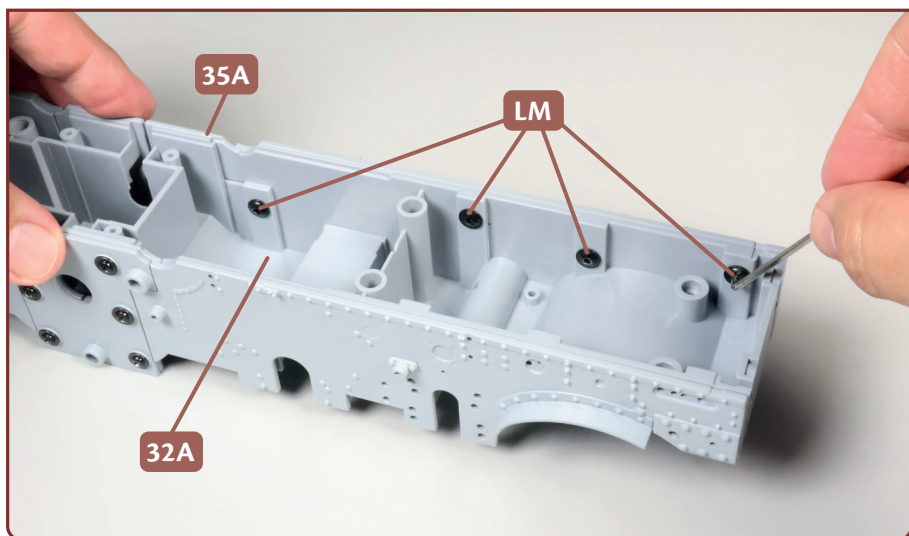

- 3 Befestigen Sie die Rahmenwange **35A** mit den vier Schrauben **LM**, die Sie auf der Innenseite des Fahrwerksrahmens **32A** mit dem Inbus eindrehen.

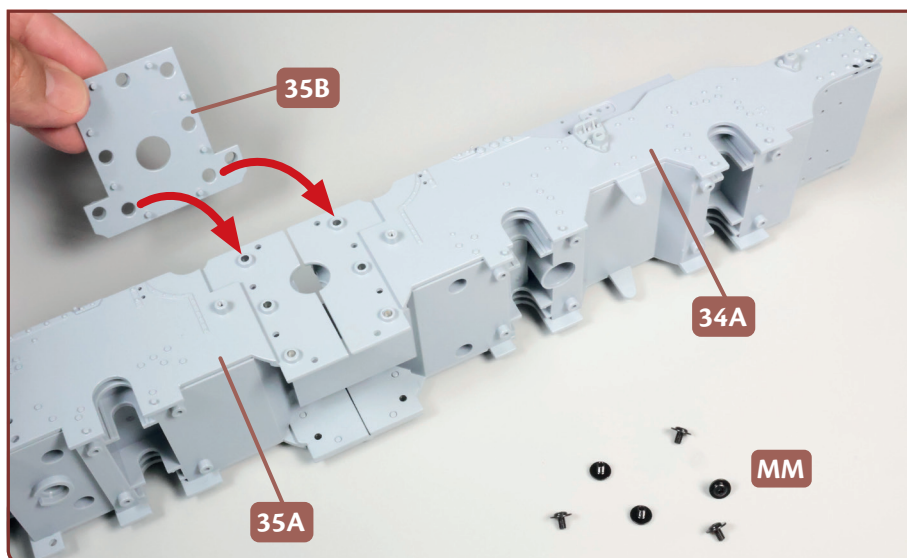


- 4** Legen Sie sechs Schrauben **MM** bereit. Nehmen Sie das Verbindungsstück **35B** und platzieren Sie es auf dem Verbindungsbereich der Rahmenwangen **34A** und **35A**, wie angedeutet.

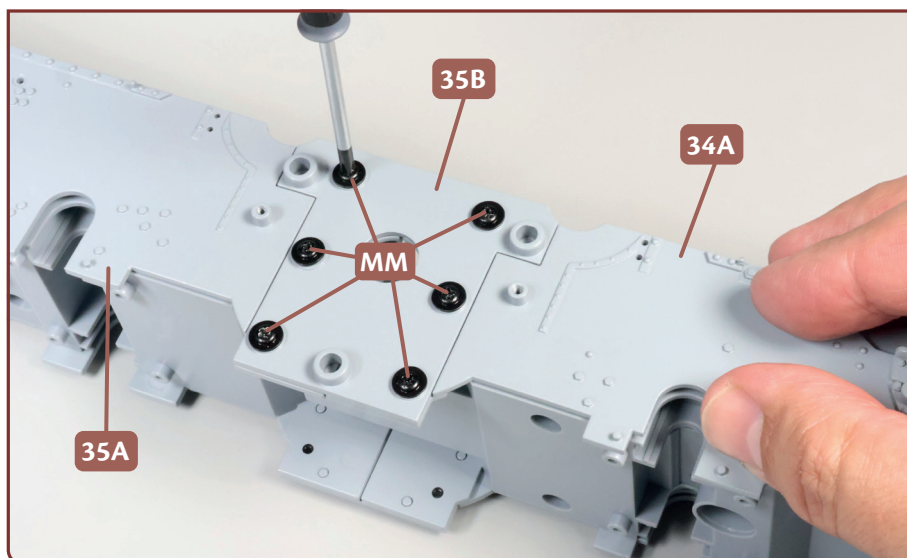

- 5** Befestigen Sie das Verbindungsstück **35B** mit den sechs Schrauben **MM** an den beiden Rahmenwangen **34A** und **35A**.

DAS BAUERGBNIS

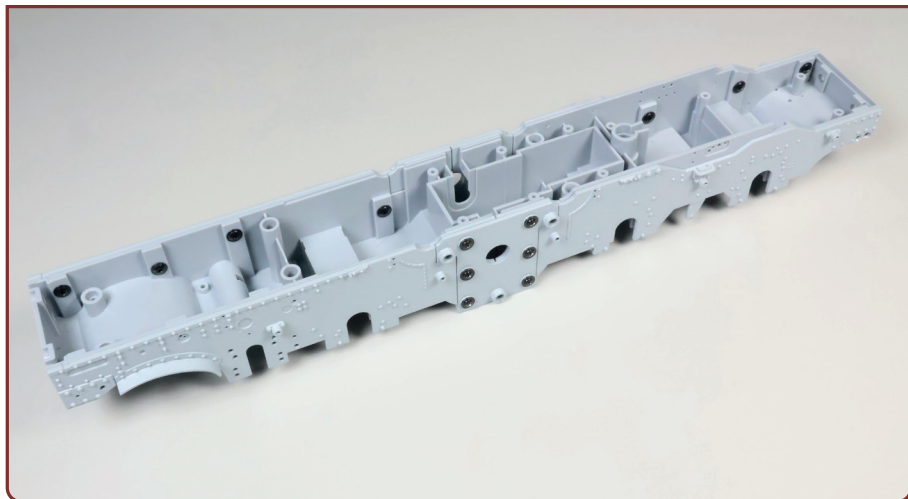

Die vierte Rahmenwange ist mit einem Bremsgestängehalter versehen und am Fahrwerksrahmen montiert. Ein Verbindungsstück wurde befestigt.