


DAS GLEISBETT (IV)

An der Bettung des Gleisbetts bringen Sie drei weitere, mit Kleineisen versehene Schwellen an. Am zweiten Bodenteil verschrauben Sie die ersten beiden Schienenrollen-Halterungen.

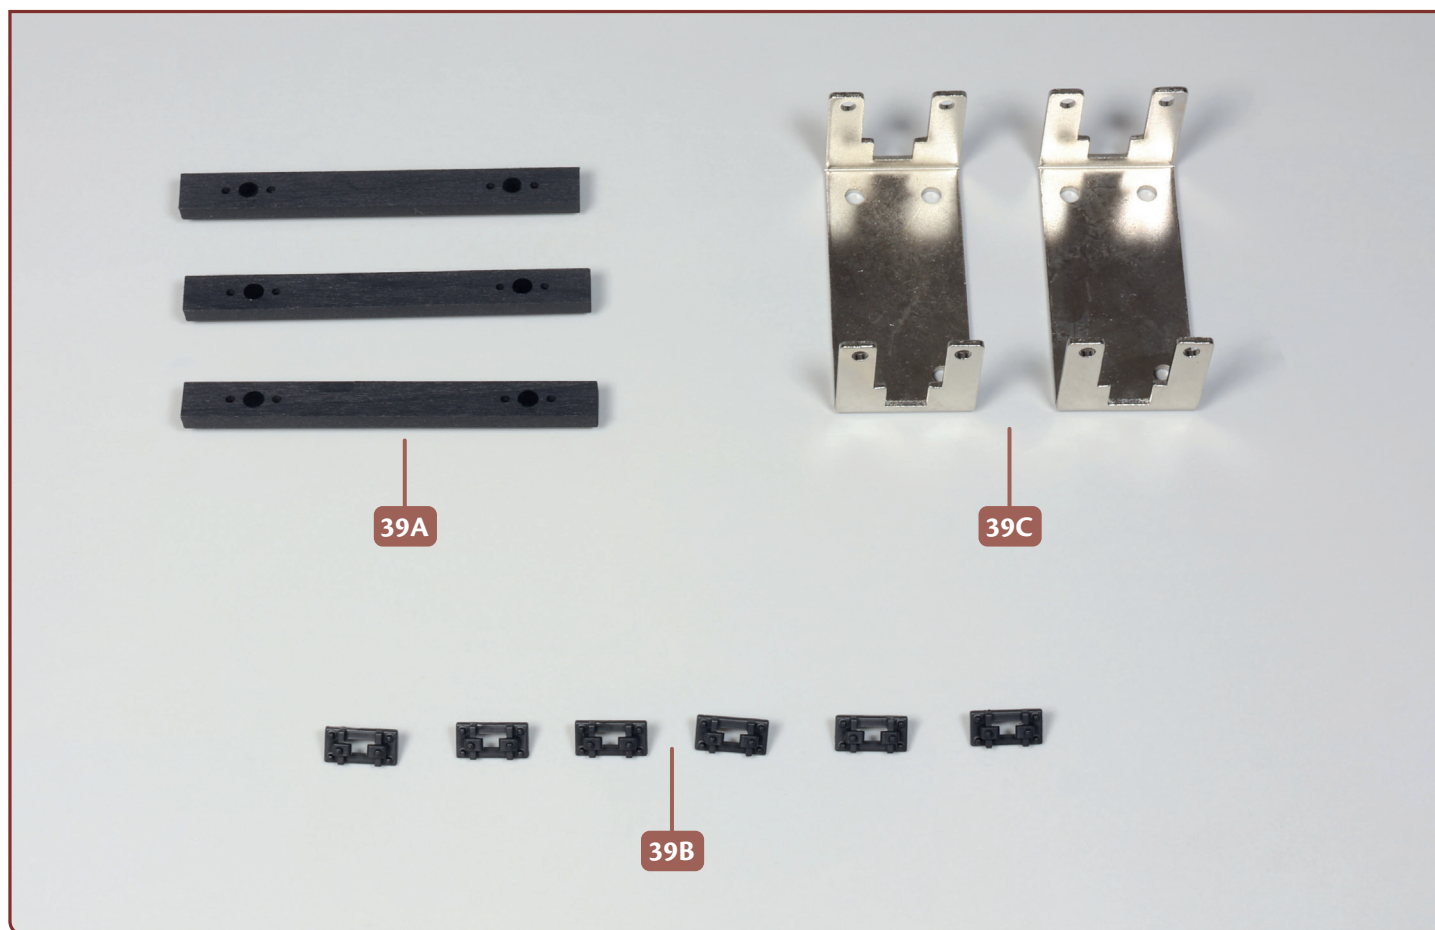


Ihre Bauteile im Überblick		
Teil	Name	Material
39A	drei Schwellen	Holz/ABS
39B	sechs Kleineisen	ABS
39C	zwei Schienenrollen-Halterungen	Stahl




Schrauben		
Typ	Anzahl	Abmessungen
EP	8+1	2,6 x 6 mm


SCHRITT 1 Weiterbau des Gleisbetts

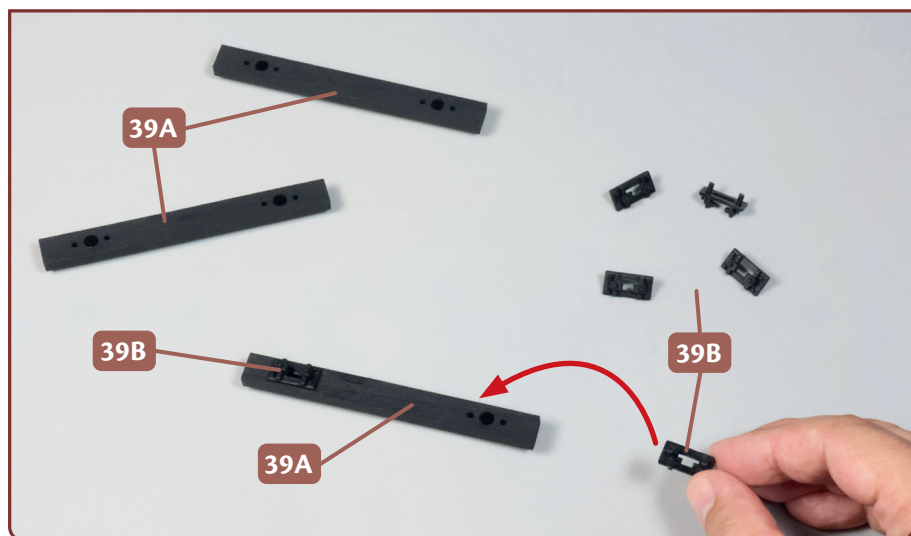


- 1** Legen Sie die drei Schwellen **39A** und die sechs Kleineisen **39B** bereit. Versehen Sie die zwei Zapfen der ersten beiden Kleineisen mit einem kleinen Tropfen Sekundenkleber und fixieren Sie die Teile in den Aufnahmen der ersten Schwelle.

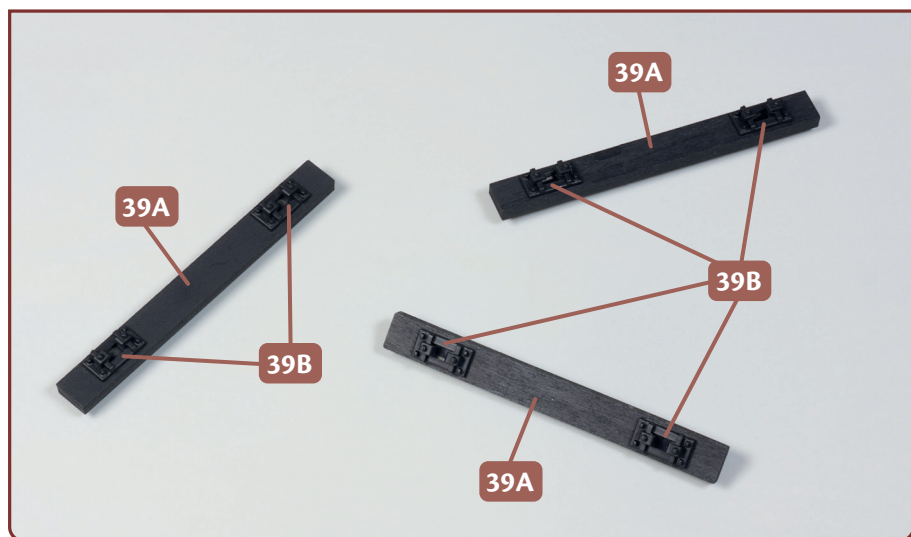


- 2** Wiederholen Sie den Arbeitsschritt mit den verbliebenen vier Kleineisen **39B** und den zwei übrigen Schwellen **39A**: Es entstehen drei identische Schwellen, an denen je zwei Kleineisen fixiert sind.

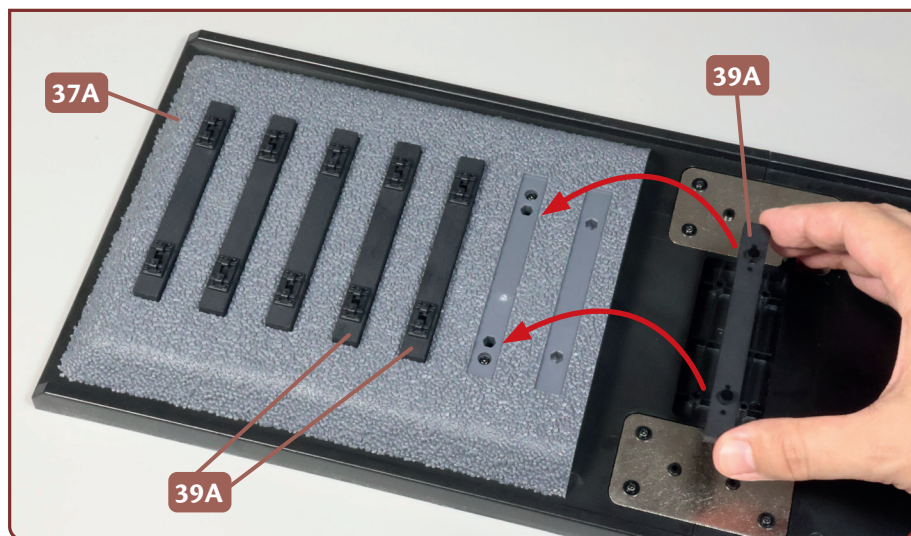

- 3** Befestigen Sie die drei Schwellen **39A** an der Bettung **37A**, indem Sie die beiden Zapfen an der Unterseite der Schwellen in die entsprechenden Aufnahmen der Bettung hineindrücken.

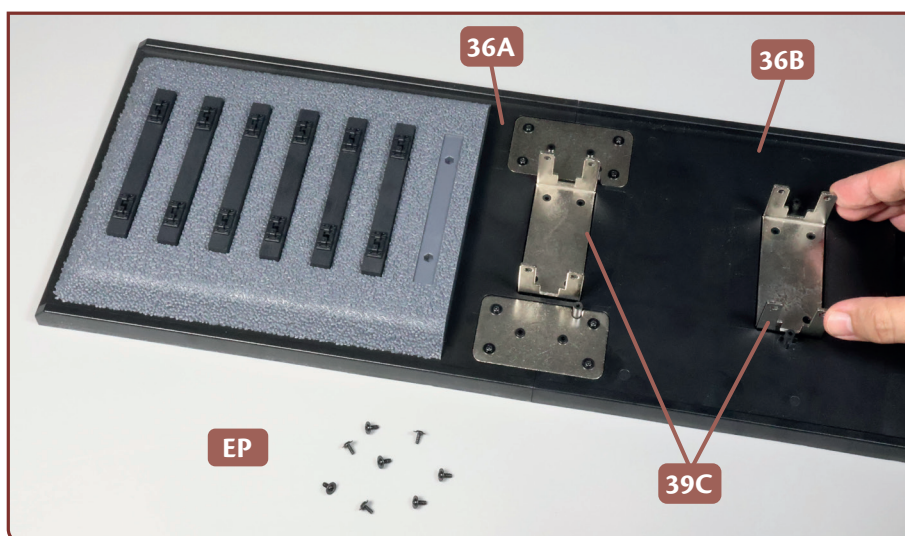


- 4** Platzieren Sie die erste Schienenrollen-Halterung **39C** auf dem Fügebereich der Bodenteile **36A** und **36B**. Die zweite Schienenrollen-Halterung wird auf den Aufnahmen des Bodenteils **36B** positioniert, wie es das Foto zeigt. Legen Sie acht Schrauben **EP** bereit.

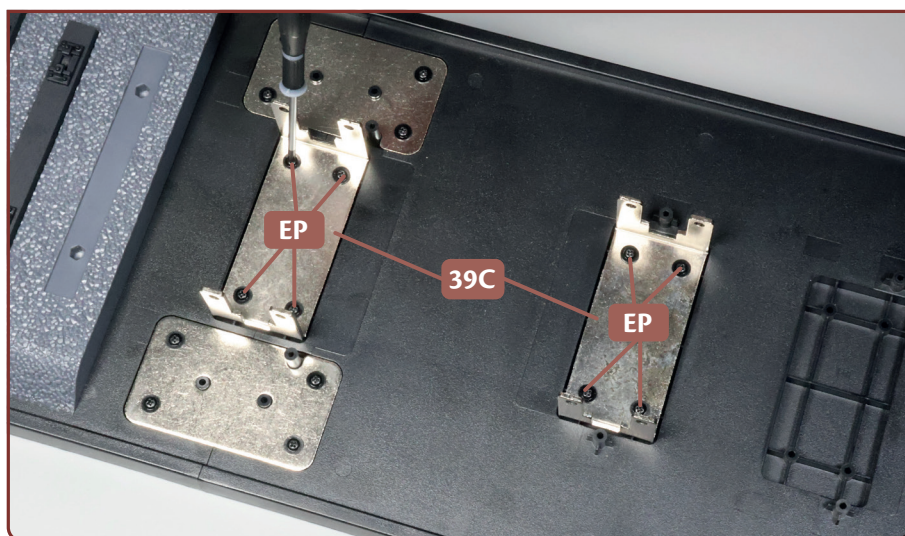

- 5** Befestigen Sie die beiden Schienenrollen-Halterungen **39C** mit je vier Schrauben **EP** an den Bodenteilen.

DAS BAUERGBNIS

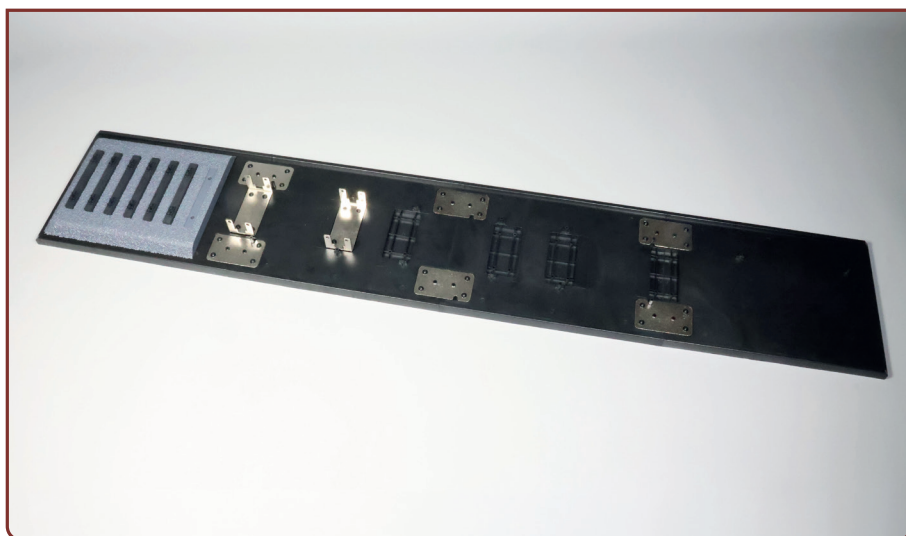

Drei weitere Schwellen sind auf der Bettung angebracht. Die ersten beiden Schienenrollen-Halterungen sind fixiert.