


DER VORDERE RECHTE ACHSSCHENKEL

In dieser Ausgabe bauen Sie den vorderen rechten Achsschenkel und Teile der Bremse zusammen.

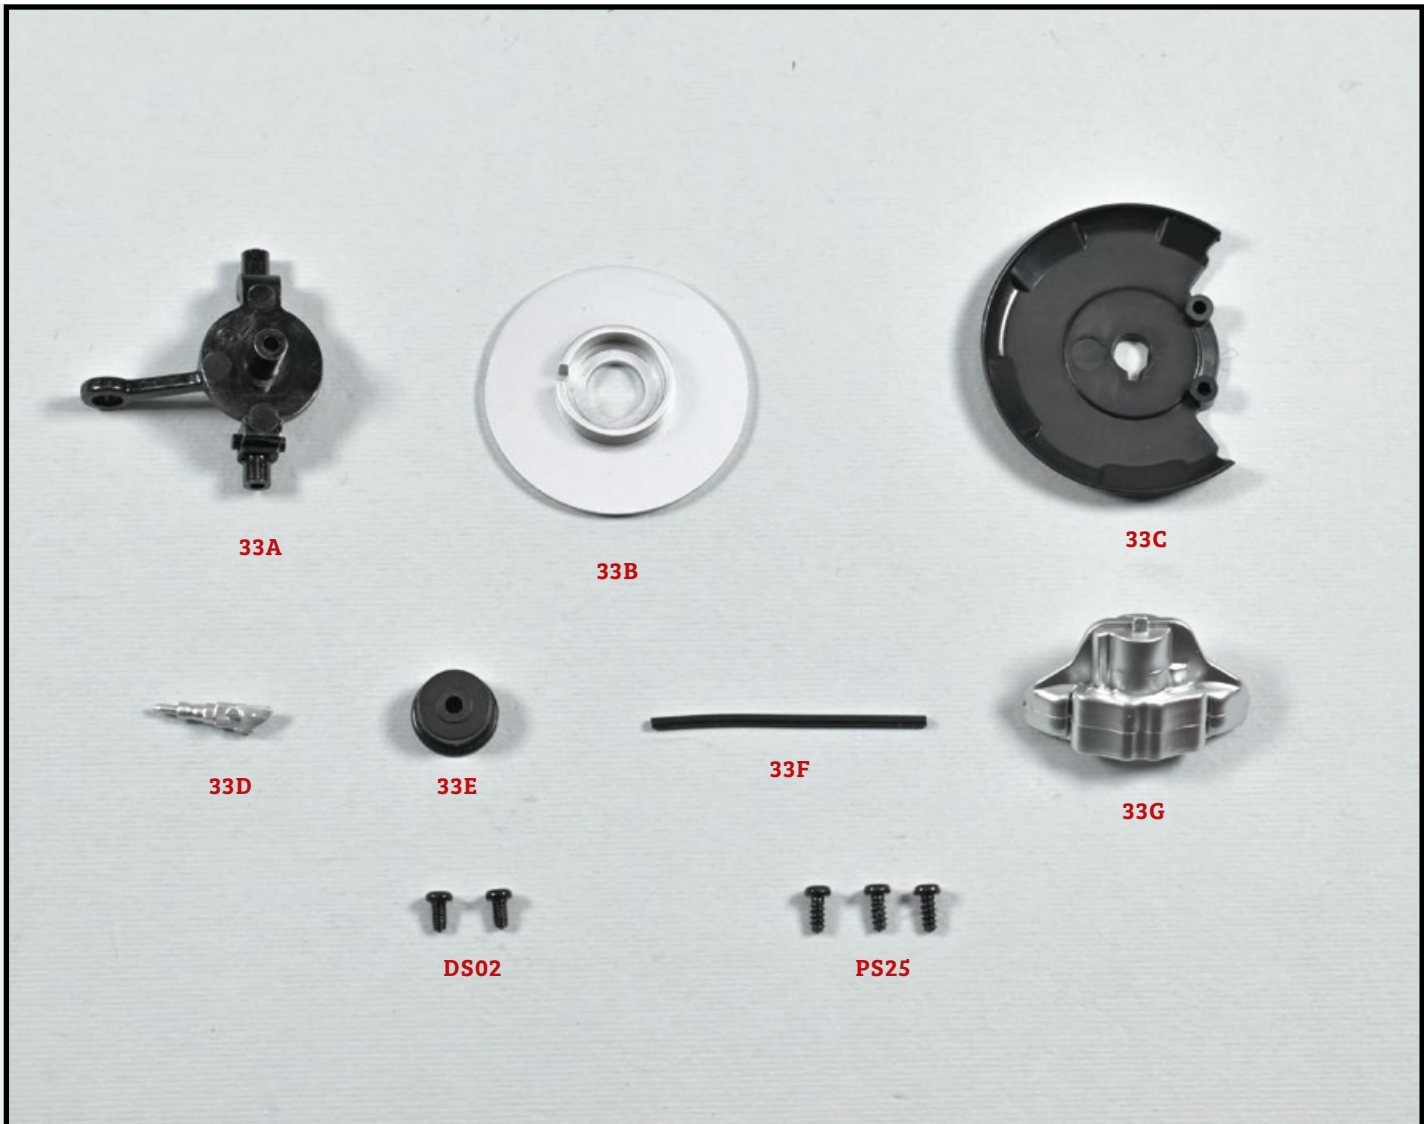

Bauteile im Überblick

33A Achsschenkel

33B Bremsscheibe

33C Bremsträgerblech

33D Bremssattelventil

33E Gelenk

33F Schlauch

33G Bremssattel

Schrauben

1+1 Schrauben **DS02** (2,3 x 4 mm)

2+1 Schrauben **PS25** (2,3 x 5 mm)

Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.




1 Setzen Sie das Gelenk **33E** auf die Rückseite des Achsschenkels **33A**, ausgerichtet wie abgebildet.



2 Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **DS02**.



3 Setzen Sie den Bremsattel **33G** wie gezeigt auf das Bremsträgerblech **33C**.

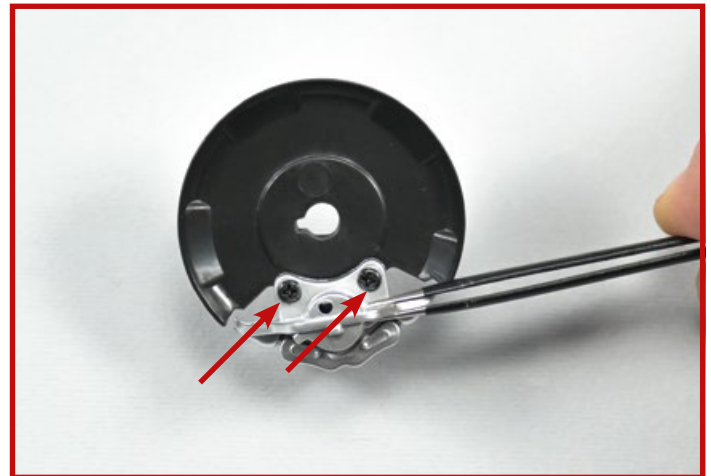


4 Drehen Sie das Bremsträgerblech um und ziehen Sie zwei Schrauben **PS25** fest.



5 Die Rückseite des Bremsstatts **33G** weist eine D-förmige Bohrung auf, in welche das Bremsattelventil **33D** eingefügt wird.




6 Setzen Sie das Bremsattelventil **33D** in die zuvor identifizierte Bohrung auf der Rückseite des Bremsstatts **33G** ein.

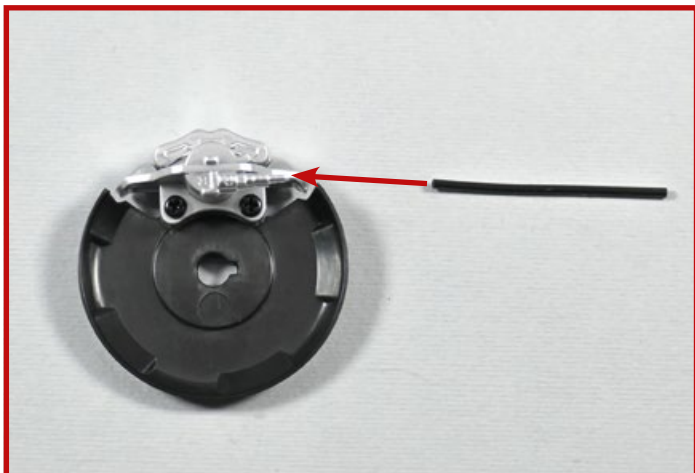

7 Stecken Sie ein Ende des Schlauchs **33F** vorsichtig auf den Zapfen des Bremssattelventils **33D**, wie angedeutet.



8 Gehen Sie sorgfältig vor, um den Schlauch **33F** beim Anbringen nicht zu beschädigen.

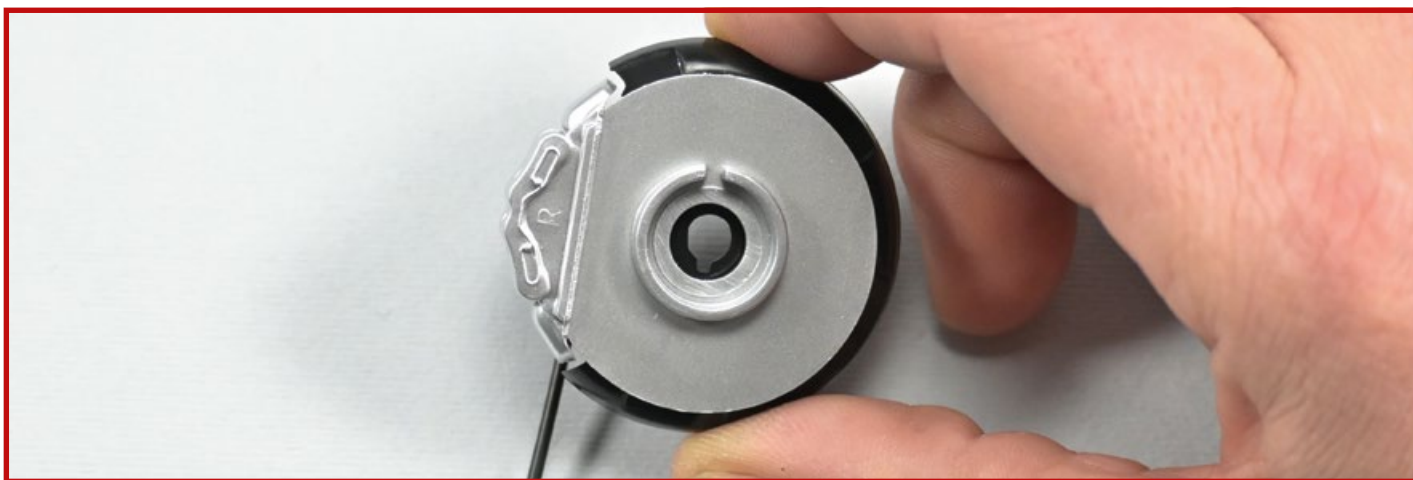

9 Bringen Sie die Bremsscheibe **33B** auf dem Bremsträgerblech **33C** an, indem Sie sie unter den Bremssattel **33G** schieben.



BAUERGESBNIS: Sie haben mit der Montage der ersten Teile für das rechte Vorderrad begonnen. Bewahren Sie die Baugruppen sorgfältig auf.