


DAS RECHTE VORDERRAD (TEIL 2)

In dieser Ausgabe fahren Sie mit dem Zusammenbau des rechten Vorderrads fort und montieren es an der Bodengruppe.

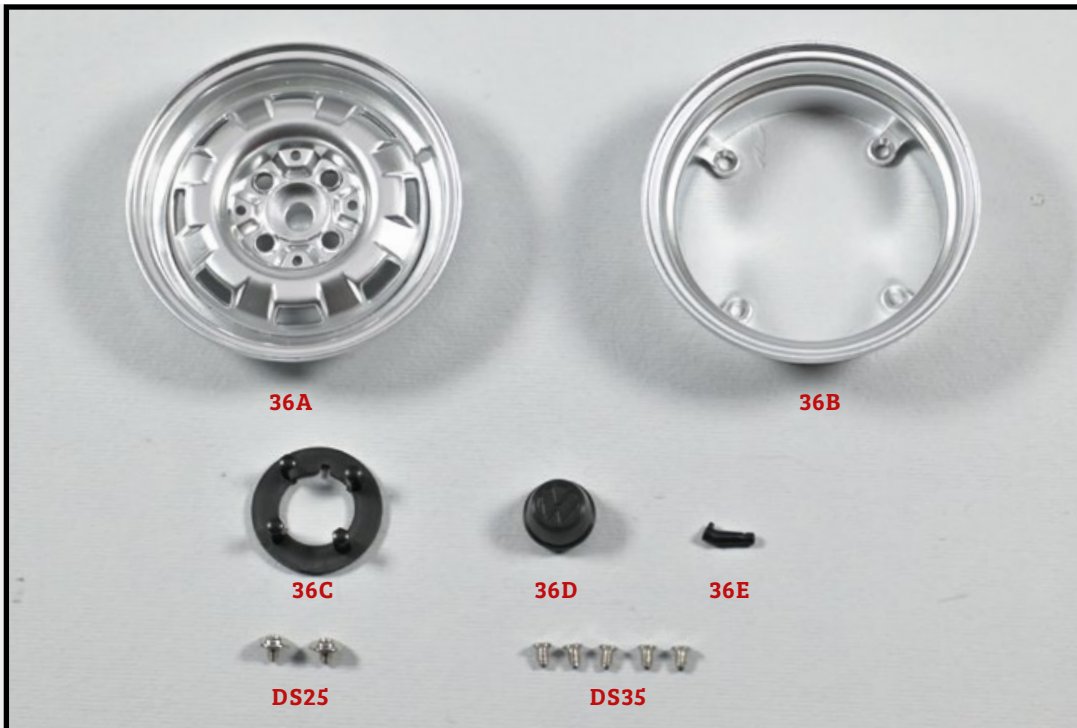

Bauteile im Überblick

- 36A** Außenfelge
- 36B** Felgenbett
- 36C** Schraubenring
- 36D** Staubschutz-Nabendeckel
- 36E** Reifenventil

Schrauben

- 1+1 Schrauben **DS25** (2,3 x 4 mm)
- 4+1 Schrauben **DS35** (2,3 x 4 mm)

Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.



1 Setzen Sie das Reifenventil **36E** in die Bohrung an der Innenseite der Außenfelge **36A** ein, auf die der Pfeil weist.



2 Drücken Sie das Reifenventil vollständig ein, sodass es auf der Außenseite der Außenfelge **36A** herausragt.




3 Setzen Sie den Schraubenring **36C** mittig auf der Innenseite der Außenfelge **36A** ein.



4 Achten Sie darauf, dass die vier Zapfen des Schraubenrings **36C** vollständig in den entsprechenden Bohrungen sitzen.




5 Nehmen Sie den Reifen, den Sie in Ausgabe 35 zusammengebaut haben. Bringen Sie die Außenfelge **36A** so am Reifen an, dass die beiden Stifte der Felge in den entsprechenden Nuten der Clips **35C** eingesetzt sind.

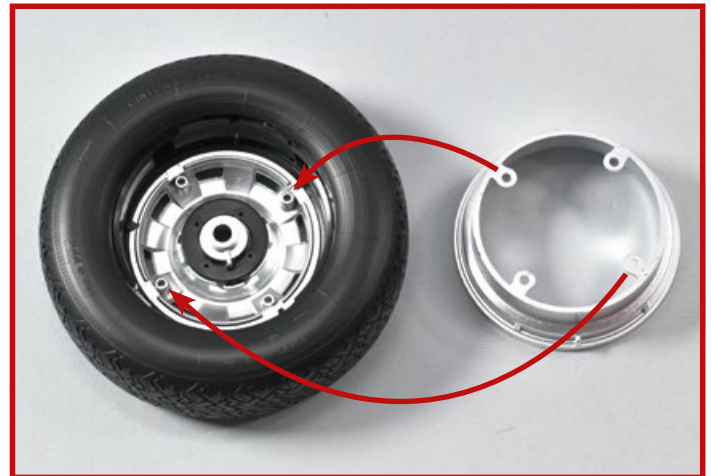

6 Halten Sie die Außenfelge in Position und drehen Sie das Rad vorsichtig um. Setzen Sie die vier Bohrungen des Felgenbetts **36B** auf die gelochten Zapfen der Außenfelge.



7 Fixieren Sie die Teile mit vier Schrauben **DS35**.

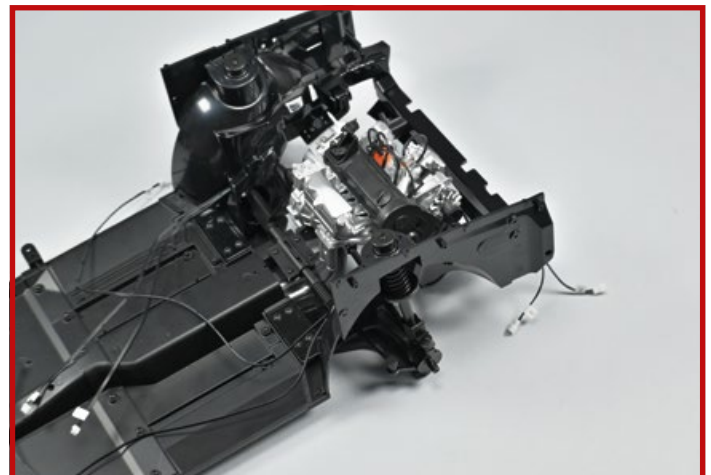

8 Nehmen Sie die Bodengruppe, an der Sie in Ausgabe 34 gearbeitet haben, und legen Sie sie wie gezeigt auf Ihre Arbeitsfläche.



9 Nehmen Sie das Bremsträgerblech, das Sie in Ausgabe 33 zusammengebaut haben, und bringen Sie es wie gezeigt am Achsschenkel **33A** an.



10 Stecken Sie das freie Ende des Schlauchs **33F** auf den Zapfen an der Innenseite des vorderen rechten Kotflügels **30A** (roter Pfeil).



11 Montieren Sie das rechte Vorderrad so an seiner Halterung, dass die mittige Bohrung der Außenfelge **36A** auf dem Zapfen des Achsschenkels **33A** sitzt.



12 Befestigen Sie das Rad mit einer Schraube **DS25** am Achsschenkel.



13 Setzen Sie den Staubschutz-Nabendeckel **36D** mittig auf die Außenfelge.



BAUERGESBIS: So sieht die Bodengruppe nach der Montage des rechten Vorderrads aus.