


DIE SPRITZWAND

Die Zündspule und mehrere Stifte werden an der Spritzwand montiert.

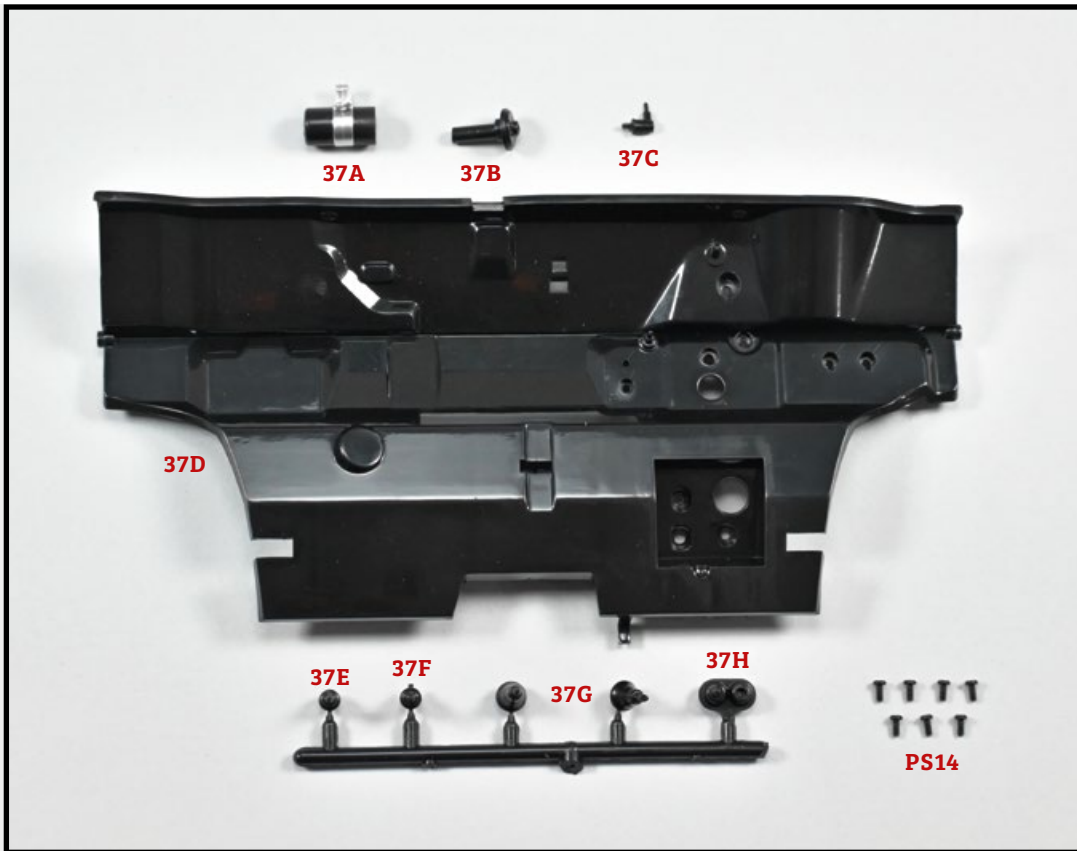

Bauteile im Überblick

37A Gehäuse der Zündspule

37B Abdeckung

37C Stift der Zündspule

37D Spritzwand

37E unterer mittlerer Stift

37F oberer mittlerer Stift

37G Stift links (x2)

37H Zweifach-Stift rechts


Schrauben

6+1 Schrauben **PS14** (1,8 x 4 mm)

Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.



1 Setzen Sie die Abdeckung **37B** auf das Gehäuse der Zündspule **37A**.

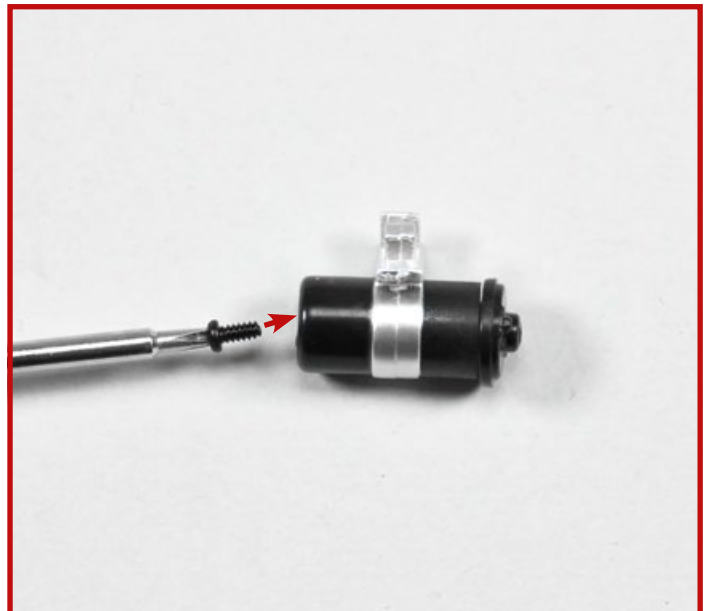

2 Fixieren Sie die Teile mit einer Schraube **PS14**.




3 Setzen Sie den Stift der Zündspule **37C** in die Bohrung der Abdeckung **37B** ein.




4 So sieht die Zündspule aus, nachdem Abdeckung und Stift montiert sind.



5 Setzen Sie die Zündspule in ihren Sitz an der Außenseite (zum Motorraum hin) der Spritzwand **37D** ein.

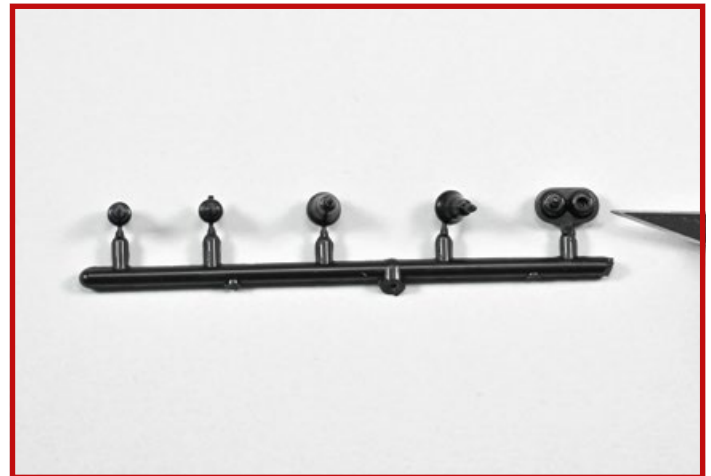


6 Trennen Sie die Stifte **37E**, **37F**, **37G** und **37H** mit einem Cutter aus ihrem Rahmen.

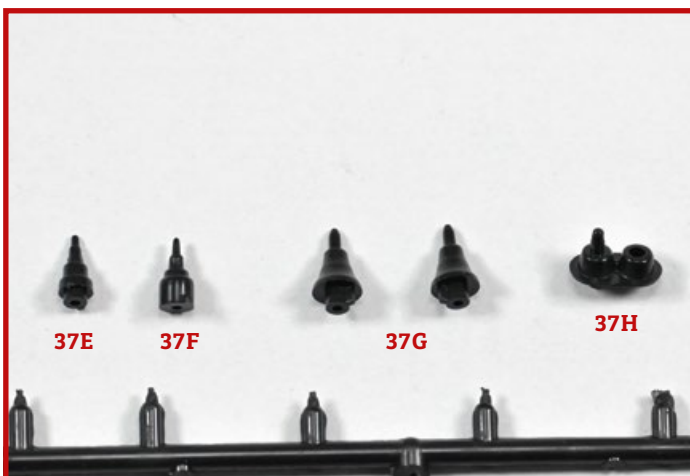


7 Anhand des Fotos können Sie die Stifte **37E**, **37F**, **37G** und **37H** identifizieren.




8 Setzen Sie den rechten Zweifach-Stift **37H** an der Außenseite der Spritzwand **37D** ein, wie gezeigt.

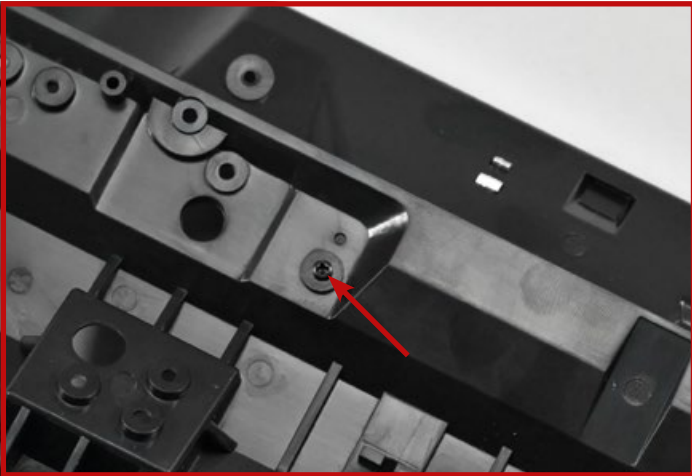


9 Drehen Sie die Spritzwand. Ziehen Sie an ihrer Innenseite (in Richtung Fahrgastraum) eine Schraube **PS14** fest, um den Zweifach-Stift zu fixieren.

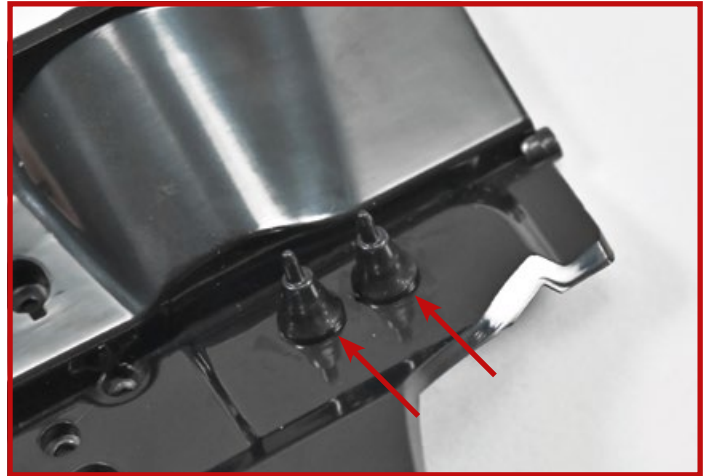


10 Drehen Sie die Spritzwand erneut. Setzen Sie die identischen Stifte **37G** wie gezeigt an der Außenseite der Spritzwand **37D** ein.

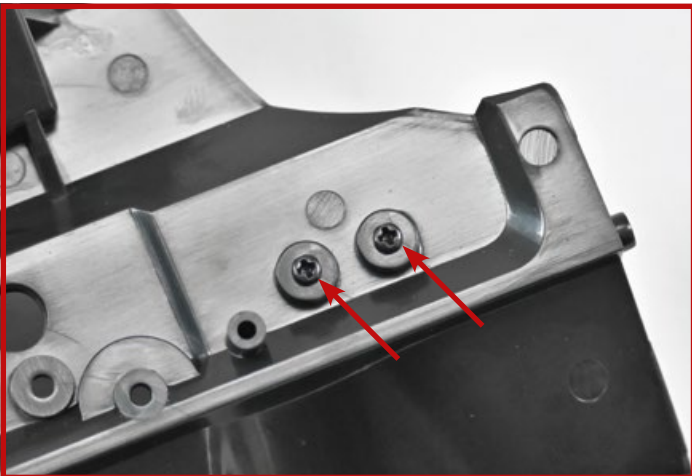


11 Drehen Sie die Spritzwand und fixieren Sie die Teile mit zwei Schrauben **PS14**.

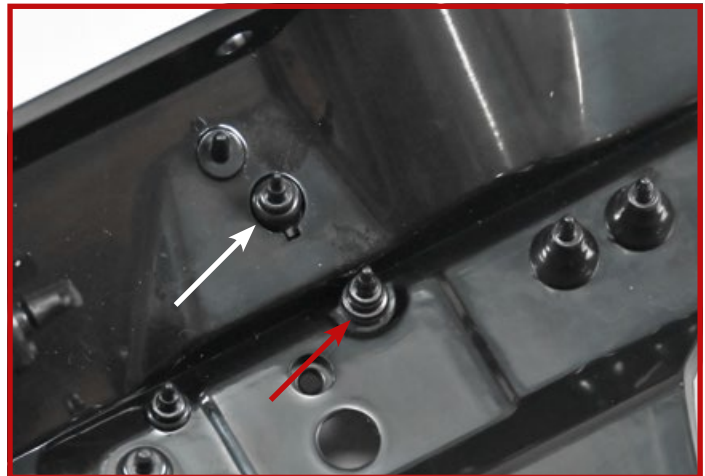

12 Drehen Sie die Spritzwand wieder und setzen Sie den unteren mittleren Stift **37E** (roter Pfeil) und den oberen mittleren Stift **37F** (weißer Pfeil) an der Außenseite der Spritzwand **37D** ein.

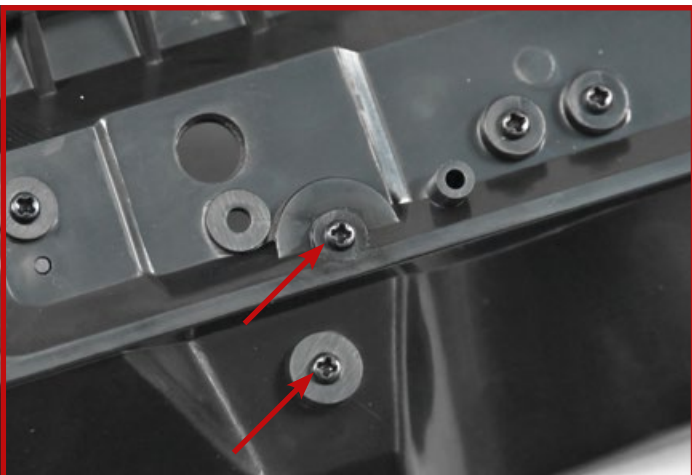

13 Drehen Sie abermals die Spritzwand und fixieren Sie die mittleren Stifte mit zwei Schrauben **PS14**, wie gezeigt.

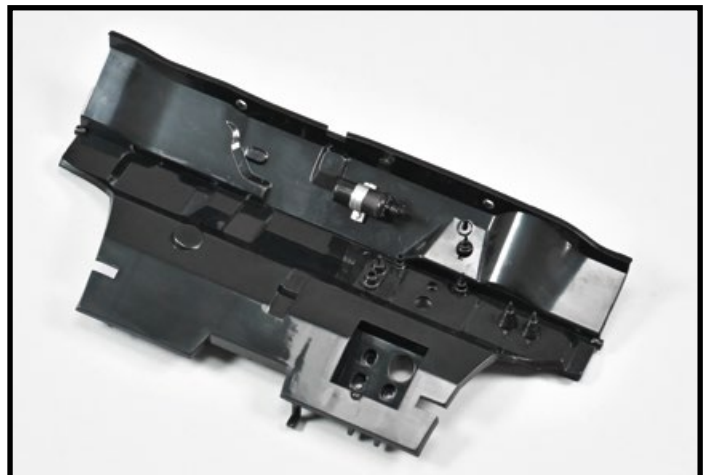

BAUERGESBIS: So sieht die Spritzwand am Ende dieser Bauphase aus.