


DIE PLATINE

Die Platine wird auf der Bodengruppe angebracht und die ersten Kabel werden angeschlossen.

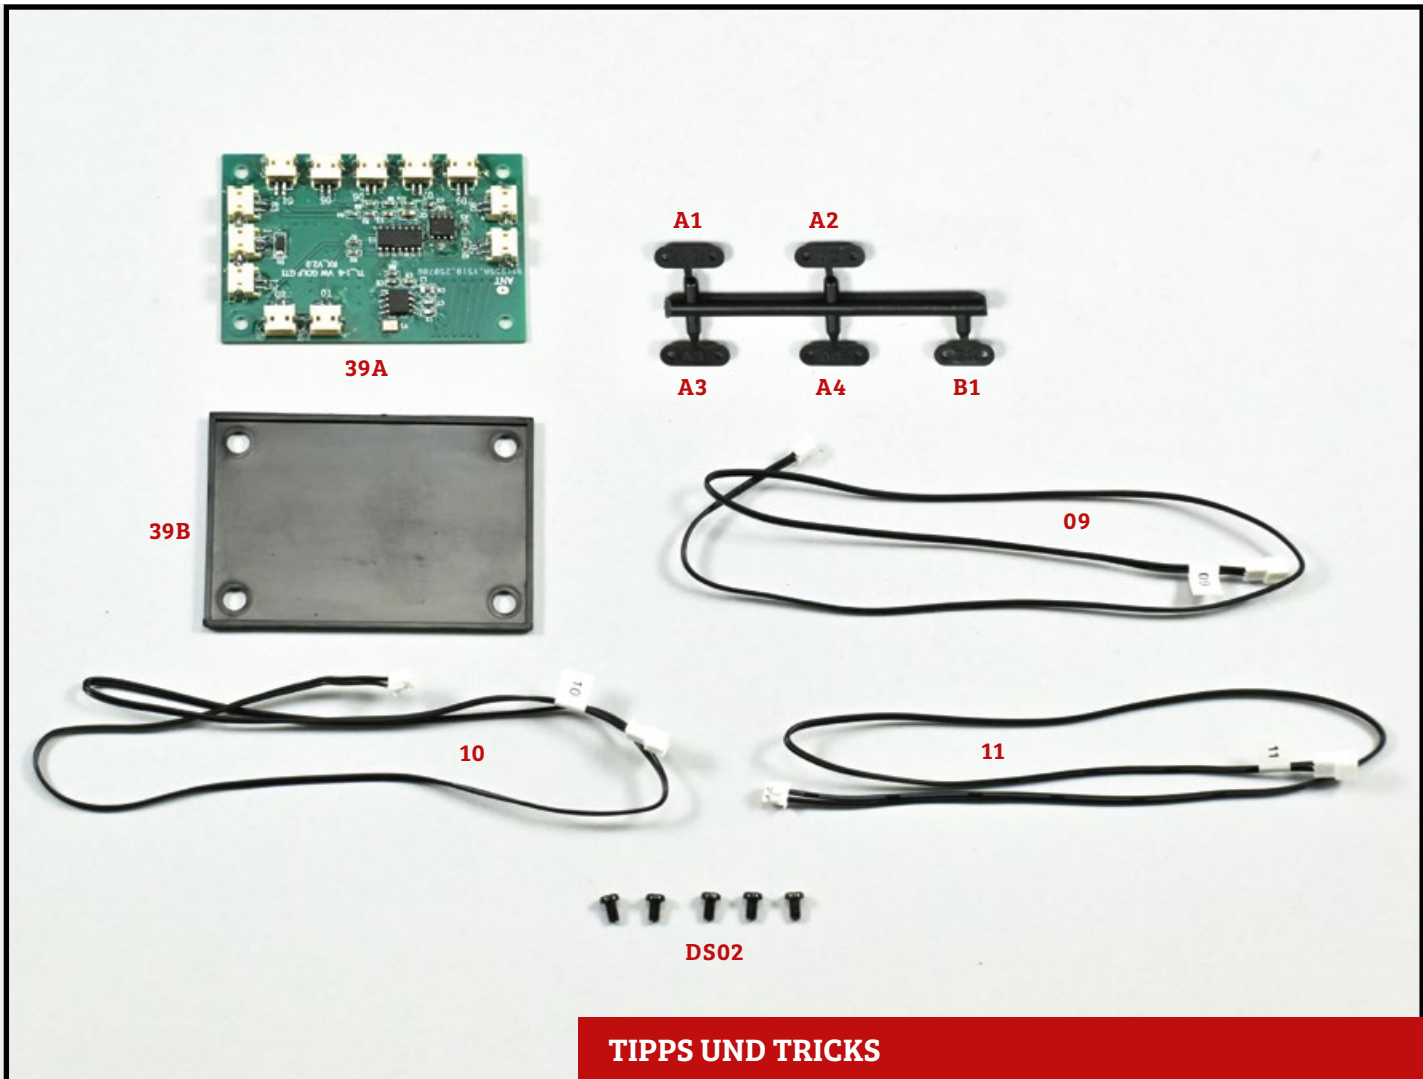

Bauteile im Überblick

39A Platine

39B Halterung der Platine

Kabelklemmen **A1, A2, A3, A4, B1**

Kabel **09, 10, 11**


Schrauben

4+1 Schrauben **DS02** (2,3 x 4 mm)

TIPPS UND TRICKS

Für den optimalen Zusammenbau Ihres detailgetreuen 1:6-Modells des VW Golf GTI empfehlen wir Folgendes:


- Achten Sie beim Verbinden von Kabelsteckern in Buchsen auf die richtige Ausrichtung. Führen Sie die Stecker niemals mit Gewalt ein, wenn sie nicht passen – prüfen Sie stattdessen die Ausrichtung und drehen Sie den Stecker gegebenenfalls um.
- Achten Sie darauf, die Kabelenden nicht zu beschädigen, wenn Sie sie vor dem Einführen in Öffnungen biegen. Dies gilt insbesondere für Kabel mit LEDs an den Enden.
- Verwenden Sie ausschließlich die angegebenen Batterien, um Schäden am elektronischen System zu vermeiden.

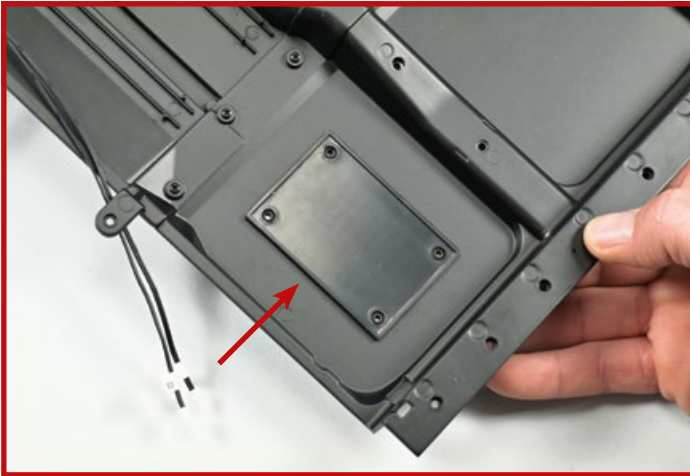

1 Nehmen Sie die Bodengruppe zur Hand, an der Sie in Ausgabe 38 gearbeitet haben. Setzen Sie die Halterung der Platine **39B** auf die gezeigte Stelle der mittleren Bodengruppe **24A**.




2 Positionieren Sie die Platine **39A** auf ihrer Halterung **39B**, ausgerichtet wie abgebildet.

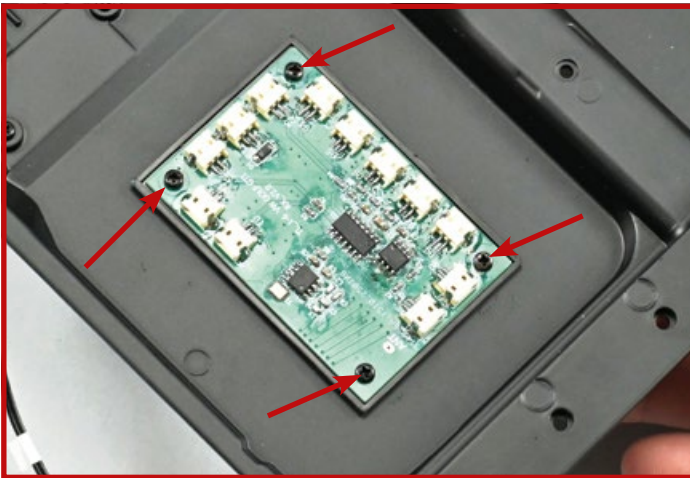


3 Fixieren Sie die Platine mit vier Schrauben **DS02**.



4 Nehmen Sie die Stecker der Kabel **01**, **02**, **03** und **04**, die aus dem vorderen Teil der Bodengruppe ragen.

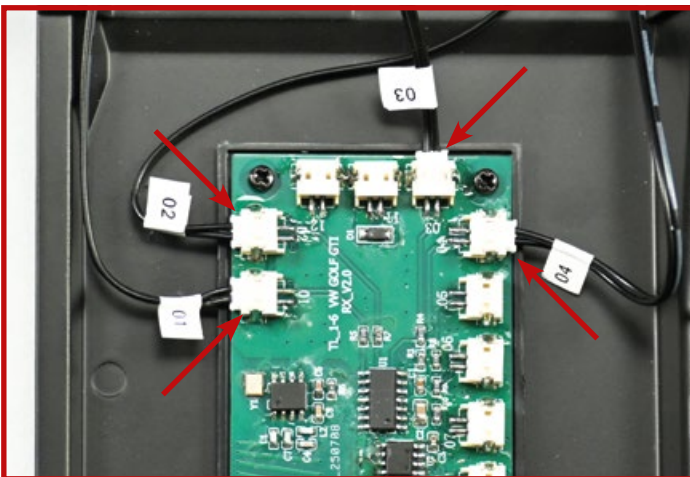


5 Verbinden Sie die Stecker der Kabel **01**, **02**, **03** und **04** mit den entsprechenden Ports der Platine **39A**.

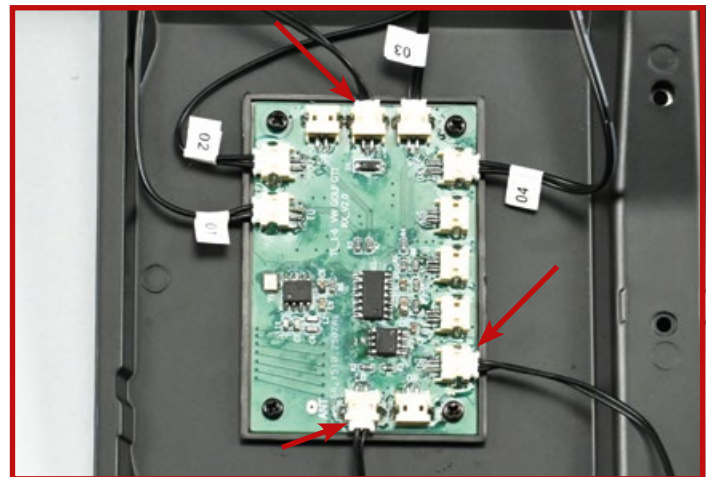


6 Stecken Sie nun die Stecker der Kabel **09**, **10** und **11** in die entsprechenden Ports der Platine **39A**.




7 Trennen Sie die Kabelklemmen **A1**, **A2**, **A3**, **A4** und **B1** mit einem Cutter von ihrem Gussrahmen.

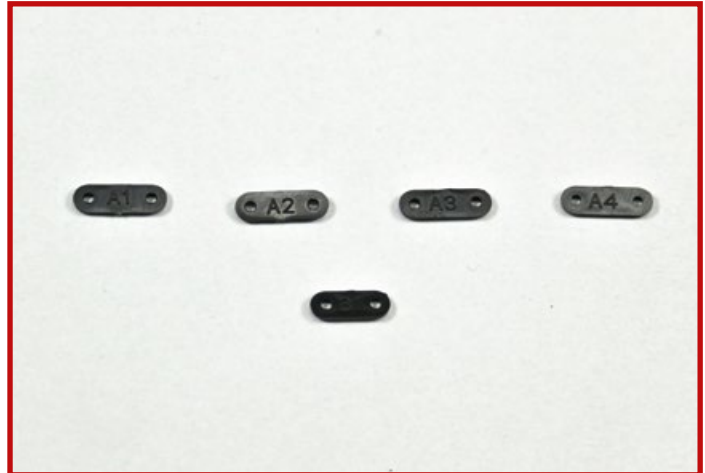


8 Die Kabelklemmen lassen sich mithilfe ihrer Gravur voneinander unterscheiden.

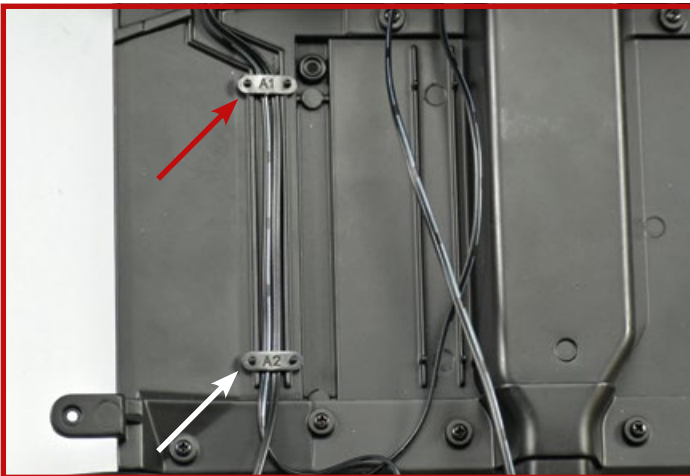


9 Legen Sie Kabel 01 und 03 in die dafür vorgesehene Fuge der Bodengruppe und platzieren Sie die Kabelklemmen **A1** (roter Pfeil) und **A2** (weißer Pfeil) wie gezeigt.

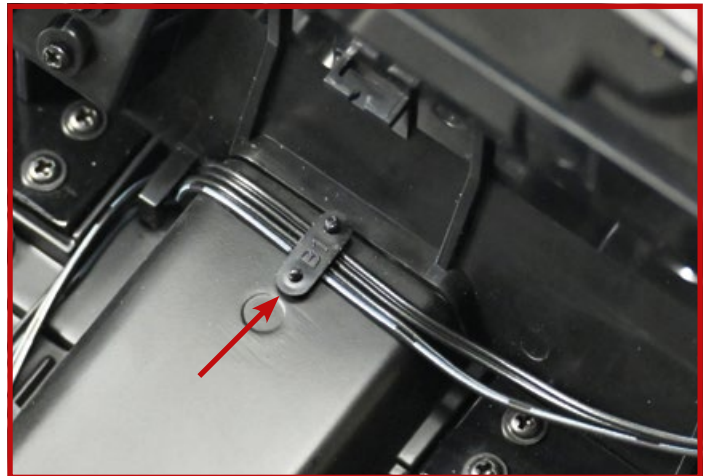

10 Setzen Sie die Kabelklemme **B1** an der gezeigten Stelle ein, um die Kabel **02** und **04** zu sichern.

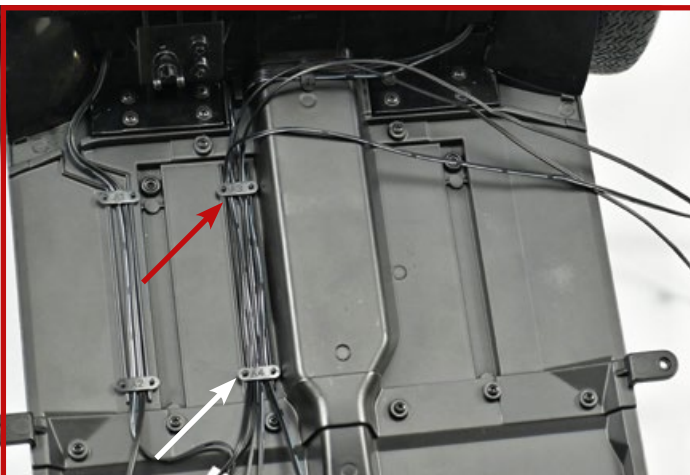

11 Verlegen Sie die Kabel **02**, **04**, **09**, **10** und **11** wie gezeigt entlang der Bodengruppe und fixieren Sie sie mit den Kabelklemmen **A3** (roter Pfeil) und **A4** (weißer Pfeil).

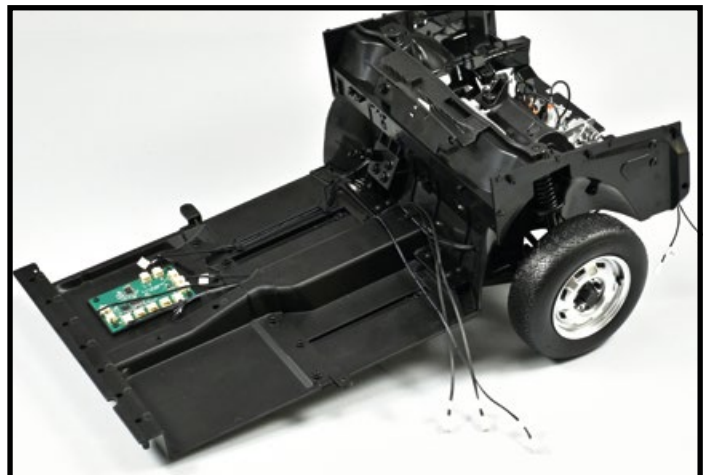

BAUERGESBNIS: So sieht die Bodengruppe am Ende dieser Bauphase aus.