


DER HINTERE LINKE STÜTZRAHMEN

Der hintere linke Stützrahmen und zwei Kabel werden mit der Bodengruppe verbunden.

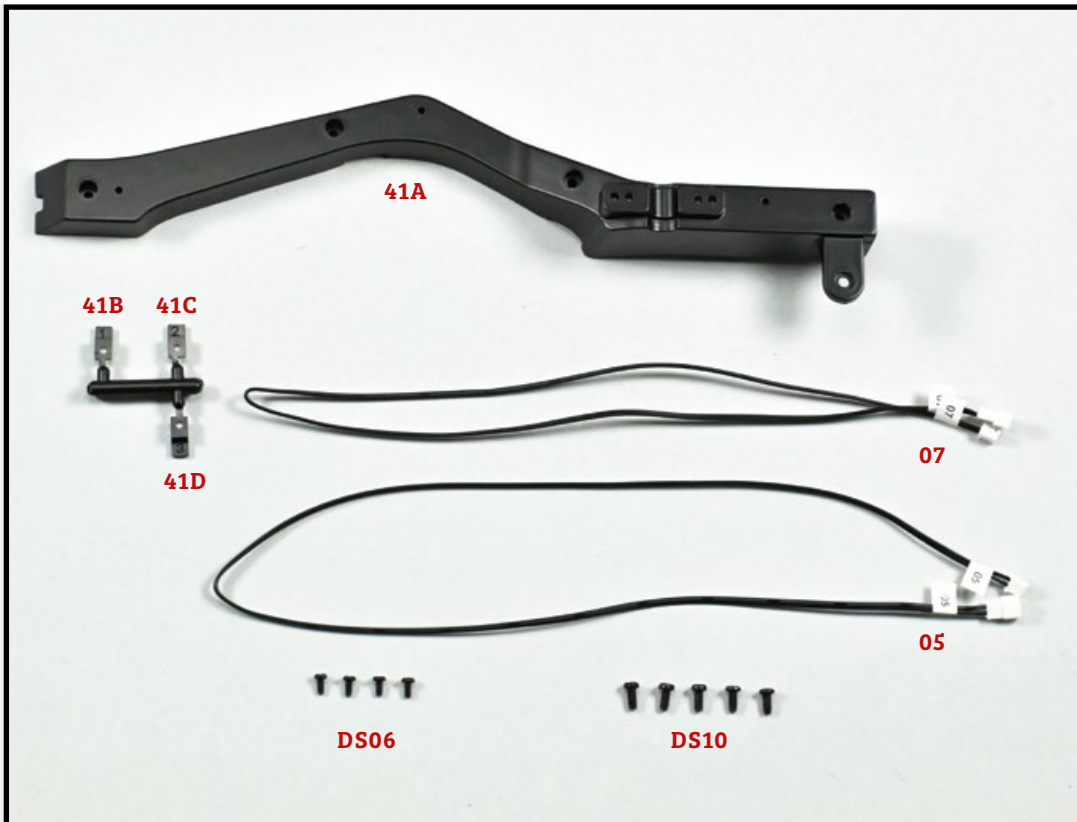


Bauteile im Überblick

- 41A** Hinterer linker Stützrahmen
- 41B** Kabelklemme 1
- 41C** Kabelklemme 2
- 41D** Kabelklemme 3
- Kabel **05, 07**

Schrauben

- 3+1 Schrauben **DS06** (1,8 x 3,5 mm)
- 4+1 Schrauben **DS10** (2,3 x 5 mm)

Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.

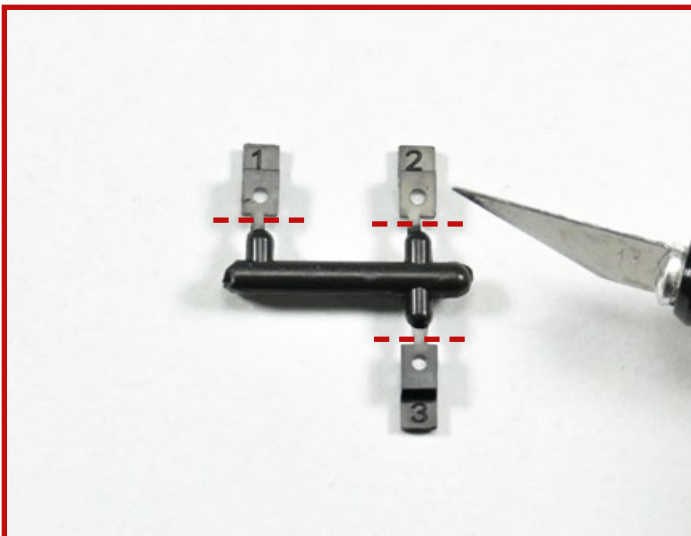


1 Trennen Sie mithilfe eines Cutters die Kabelklemmen 1 (**41B**), 2 (**41C**) und 3 (**41D**) vom Anguss.



2 Achten Sie darauf, die drei Kabelklemmen sauber vom Anguss zu trennen.




- 3** Platzieren Sie die Kabel **05** und **07** entlang der Innenseite des hinteren linken Stützrahmens **41A**, wie abgebildet. Die Stecker beider Kabel müssen etwa 6 cm vom hinteren Ende des Stützrahmens entfernt sein (die Pfeile weisen darauf).

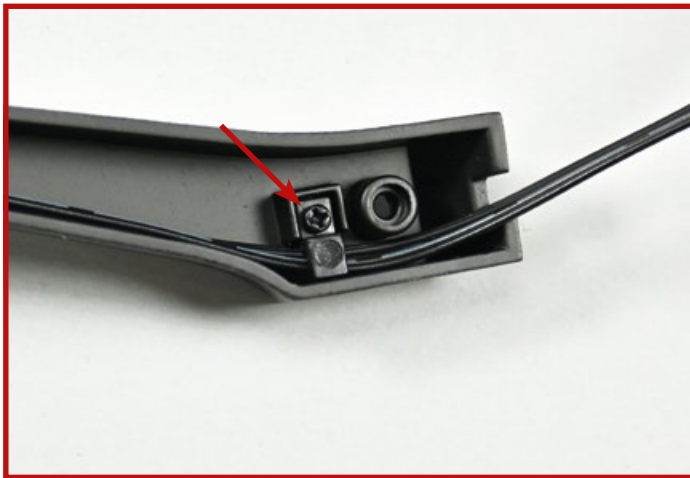

- 4** Bringen Sie die Kabelklemme 1 **41B** an der gezeigten Stelle auf der Innenseite des hinteren linken Stützrahmens **41A** an. Fixieren Sie sie mit einer Schraube **DS06**.




- 5** Nehmen Sie die Kabelklemme 2 **41C** zur Hand und fixieren Sie sie mit einer Schraube **DS06** an der gezeigten Stelle.

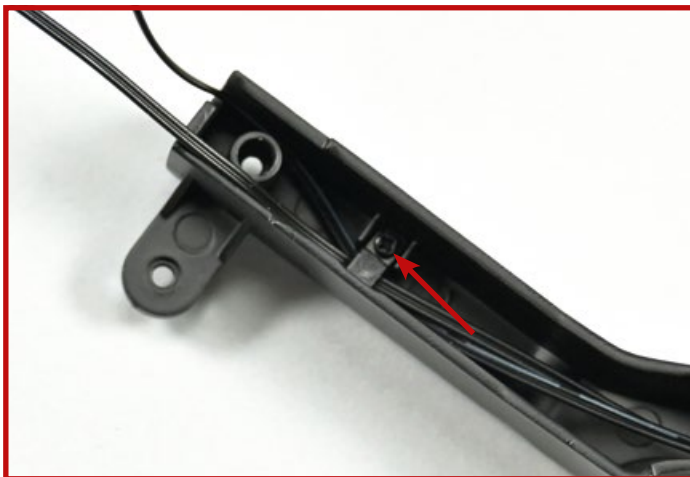

- 6** Befestigen Sie nun die Kabelklemme 3 **41D** mit einer Schraube **DS06** am hinteren linken Stützrahmen **41A**, wie abgebildet.




- 7** Legen Sie die Bodengruppe, an der Sie in Ausgabe 40 gearbeitet haben, mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche.

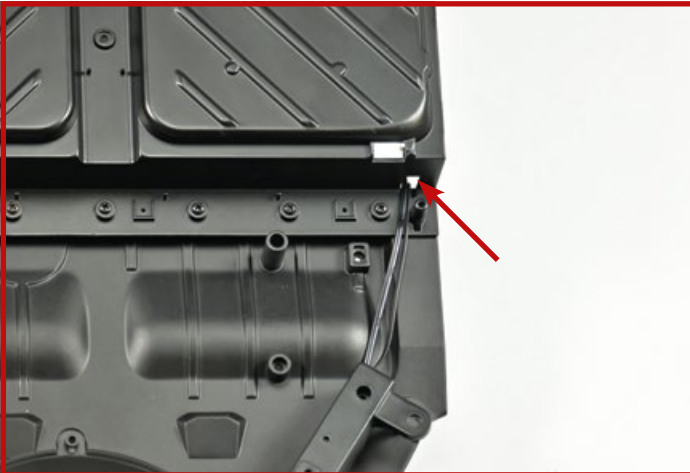


8 Führen Sie die Stecker der Kabel **05** und **07** durch die Öffnung, auf die der Pfeil weist.



9 Platzieren Sie den hinteren linken Stützrahmen **41A** wie abgebildet am hinteren Teil der Bodengruppe **40A**. Gehen Sie vorsichtig vor, um die Kabel nicht zu beschädigen.

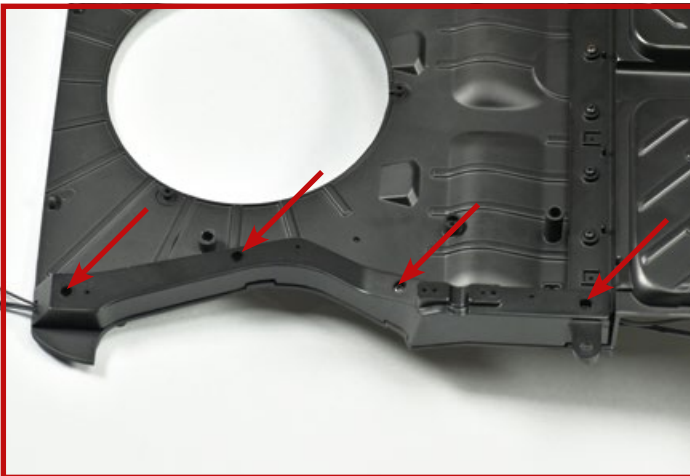

10 Befestigen Sie den Stützrahmen an der Bodengruppe, indem Sie vier Schrauben **DS10** in den gezeigten Löchern festziehen.

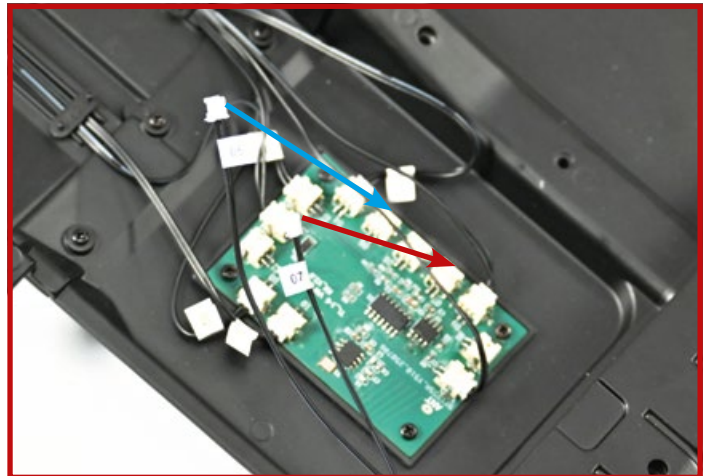

11 Stecken Sie die Stecker der Kabel **05** (blauer Pfeil) und **07** (roter Pfeil) in die entsprechenden Ports der Platine **39A**.



BAUERGESBNIS: So sieht der hintere Teil der Bodengruppe am Ende dieser Bauphase aus.