


DER HINTERE RECHTE STÜTZRAHMEN

Der hintere rechte Stützrahmen und drei Kabel werden mit der Bodengruppe verbunden.

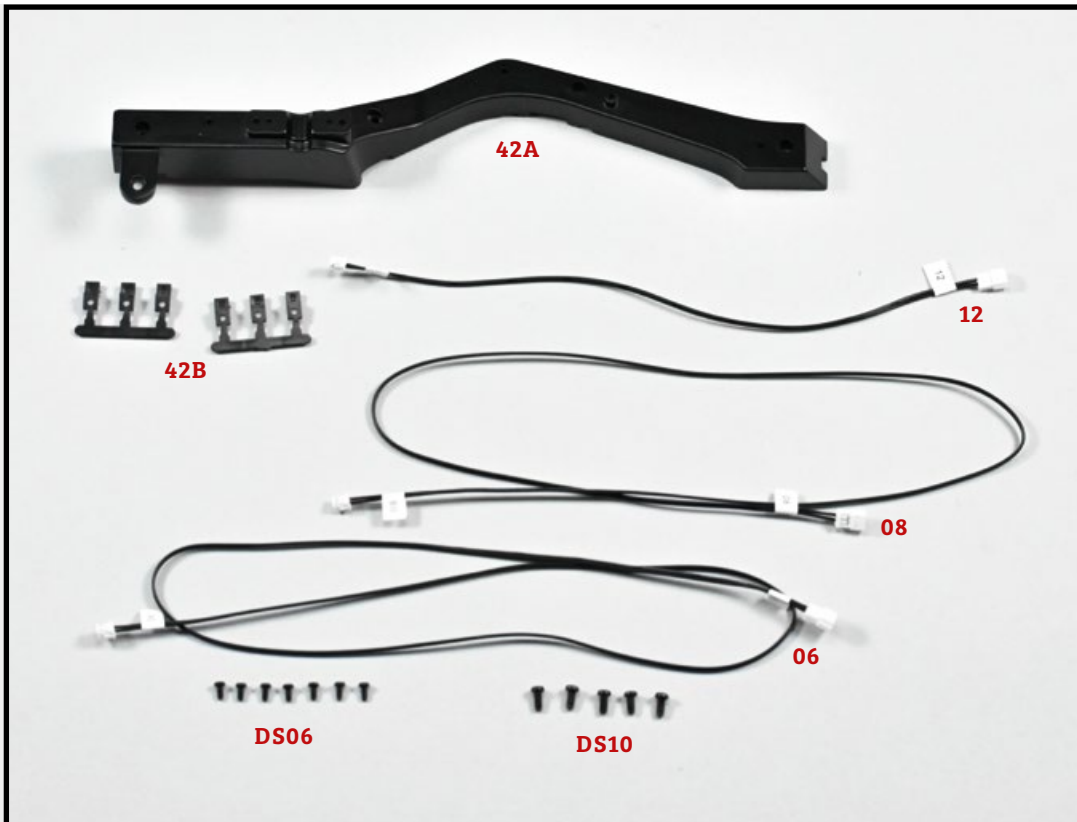

Bauteile im Überblick

42A Hinterer rechter Stützrahmen

42B Kabelklemmen (x6)

Kabel **06**, **08**, **12**

Schrauben

6+1 Schrauben **DS06** (1,8 x 3,5 mm)

4+1 Schrauben **DS10** (2,3 x 5 mm)

Hinweis: Sie erhalten von allen Schraubentypen immer eine oder mehrere Ersatzschrauben. In der Auflistung wird dies durch die Zahl hinter dem „+“ verdeutlicht.



1 Lösen Sie die sechs Kabelklemmen **42B** mit einem Cutter von ihrem Anguss.



2 Vergewissern Sie sich, dass die sechs Kabelklemmen sauber abgetrennt wurden.



- 3** Verlegen Sie die Kabel **06** und **08** entlang der Innenseite des hinteren rechten Stützrahmens **42A**, ausgerichtet wie abgebildet. Achten Sie darauf, dass die Stecker beider Kabel etwa 6 cm vom hinteren Ende des Stützrahmens entfernt sind (die Pfeile weisen darauf).



- 4** Setzen Sie eine Kabelklemme **42B** auf der Innenseite des hinteren rechten Stützrahmens **42A** ein, wie gezeigt. Fixieren Sie sie mit einer Schraube **DS06**.




- 5** Bringen Sie eine weitere Kabelklemme **42B** wie abgebildet an der Innenseite des hinteren rechten Stützrahmens **42A** an und fixieren Sie sie mit einer Schraube **DS06**.




- 6** Befestigen Sie eine dritte Kabelklemme **42B** mit einer Schraube **DS06** an der Innenseite des hinteren rechten Stützrahmens **42A**, wie abgebildet.




- 7** Legen Sie die Bodengruppe, an der Sie in Ausgabe 41 gearbeitet haben, mit der Unterseite nach oben auf Ihre Arbeitsfläche. Führen Sie die Stecker der Kabel **06** und **08** durch die Öffnung, auf die der Pfeil weist.

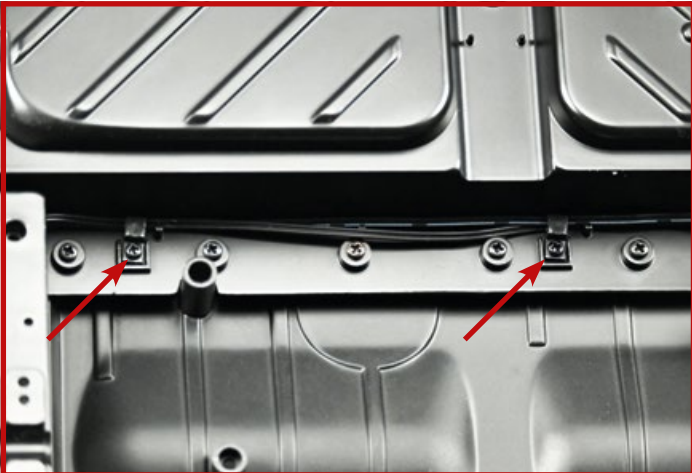

8 Verlegen Sie die Kabel **06** und **08** entlang der Bodengruppe und bringen Sie zwei Kabelklemmen **42B** an, wie abgebildet. Fixieren Sie die Klemmen mit jeweils einer Schraube **DS06**.

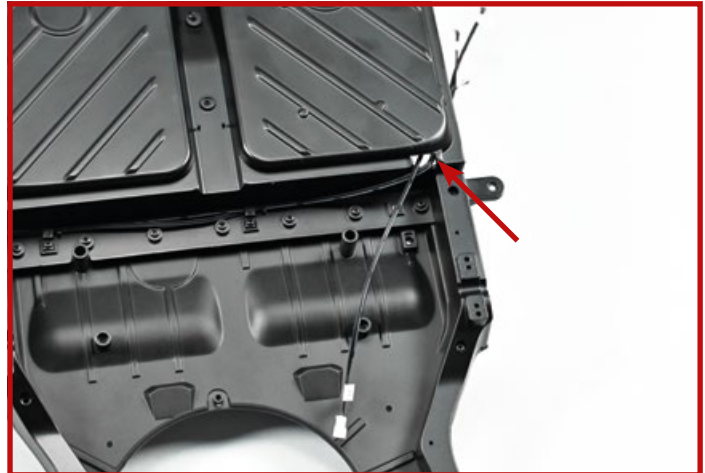


9 Führen Sie das Kabel **12** durch dieselbe Öffnung der Bodengruppe, wie in Schritt 7 bereits die Kabel **06** und **08**.

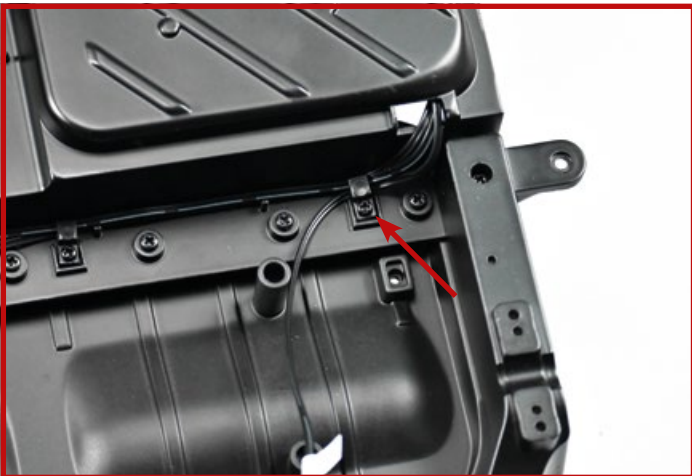

10 Bündeln Sie die Kabel **06**, **08** und **12** und bringen Sie die verbleibende Kabelklemme **42B** wie gezeigt an. Befestigen Sie Letztere mit einer Schraube **DS06** an der Bodengruppe.



11 Bringen Sie den hinteren rechten Stützrahmen **42A** am hinteren Teil der Bodengruppe **40A** an, wie abgebildet. Achten Sie dabei darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Befestigen Sie den Stützrahmen mit vier Schrauben **DS10**.

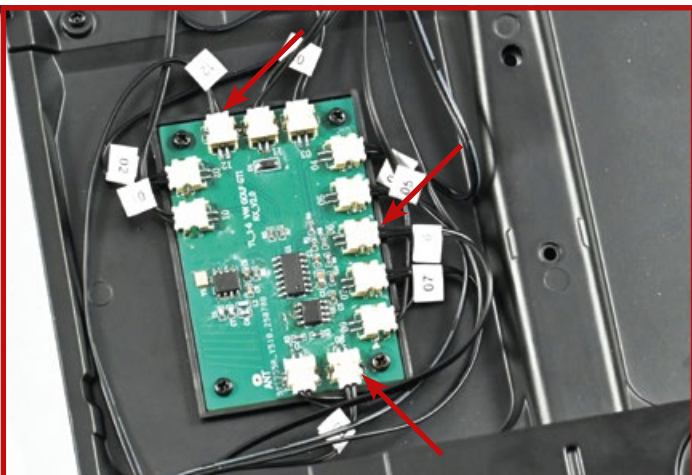

12 Stecken Sie die Stecker der Kabel **06**, **08** und **12** in die entsprechenden Ports der Platine **39A**.



BAUERGESBNIS: So sieht der hintere Teil der Bodengruppe am Ende dieser Montagephase aus.