

#17 MITTELTEIL

DAS DALEK-KONTROLLZENTRUM



BAUTEILE PHASE #17 IM ÜBERBLICK

17A VORDERTEIL RÜCKENLEHNE

17B HINTERTEIL RÜCKENLEHNE

17C ERSTE SÄULE

17D ZWEITE SÄULE

17E GRUNDPLATTE


AP DREI 2,3 X 5 MM
PB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)


—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—



#17-01

Nehmen Sie die beiden Teile der Rückenlehne, **17A** und **17B**, zur Hand. Fügen Sie sie zusammen. Es handelt sich um eine Steckverbindung.

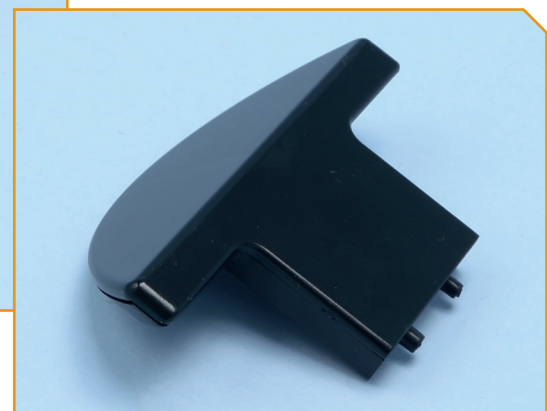

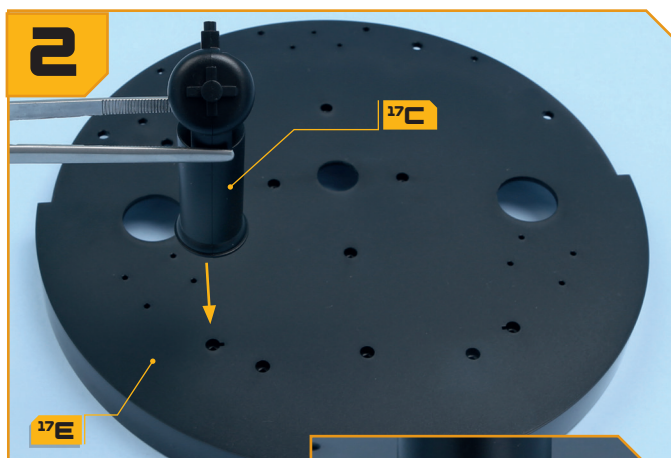

#17-02

Nehmen Sie die erste Säule **17C** und prüfen Sie, wie sie auf die Grundplatte **17E** passt: An der Unterseite der Säule befindet sich neben dem Zapfen eine kleine Nase, die in eine Aussparung neben dem Schraubenloch im Teil **17E** eingefügt wird (Detailbild). Beachten Sie, dass die schräge Fläche und der Zapfen am oberen Ende der Säule nach außen zeigen.



#17-03


Halten Sie die Säule **17C** in Position, drehen Sie die Grundplatte **17E** um und befestigen Sie die Säule mit einer Schraube **AP**.



#17-04

Wiederholen Sie die beiden vorangegangenen Schritte mit der zweiten Säule **17D** und befestigen Sie sie mit einer Schraube **AP**. Hier befinden sich die Nase und die Aussparung auf der anderen Seite (Detailbild).

DAS BAUERGESBNIS

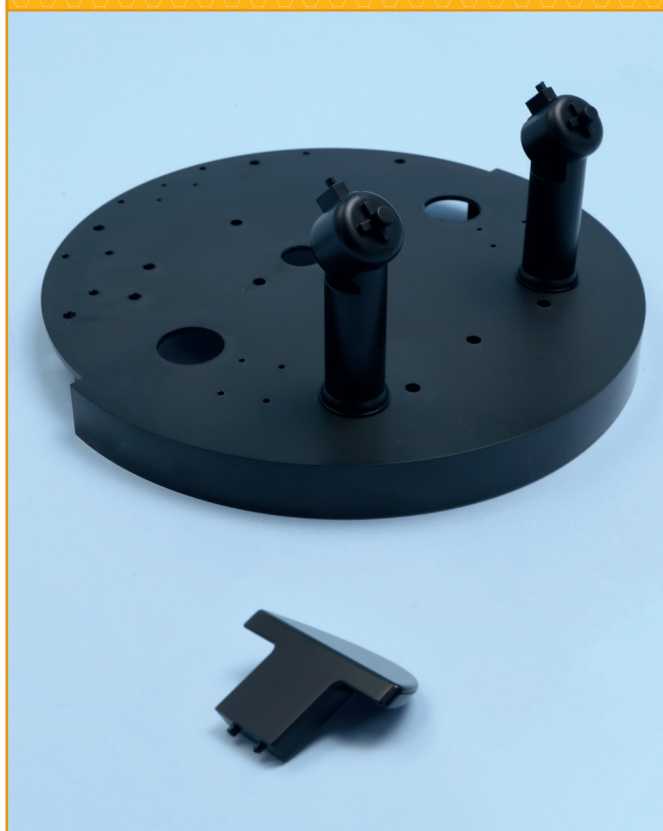

BAUPHASE #17

Eine Rückenlehne ist zusammengebaut, zwei Säulen sind an der Grundplatte des Kontrollzentrums befestigt.

#18 MITTELTEIL

DAS DALEK-KONTROLLZENTRUM

BAUTEILE PHASE #18 IM ÜBERBLICK

18A BILDSCHIRM

18B BILDSCHIRM-RÜCKTEIL

18C SITZ

18D ZENTRALER TRÄGER
DES BILDSCHIRMS

18E BILDSCHIRMPRAHMEN


18F ERSTE SÄULE

18G ZWEI VERBINDER
DES BILDSCHIRMTRÄGERS

18H ZWEITE SÄULE

EP DREI 1,7 X 3 MM
PWB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)

AP ACHT 2,3 X 5 MM
PB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)

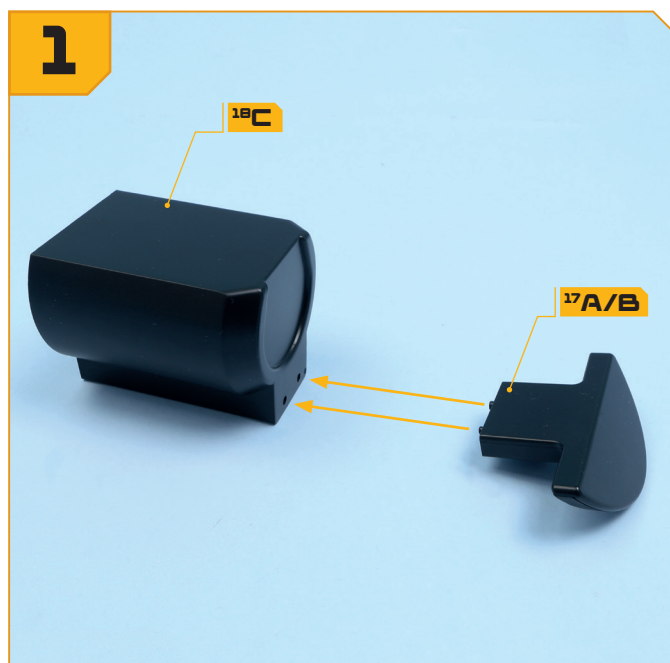

#18-01

Nehmen Sie die mit der Phase #17 zusammengefügte Rückenlehne **17A/B**. Fügen Sie die beiden erhöhten Schraubenaufnahmen von **17B** in die Löcher an der Oberseite des Sitzes **18C** ein.




TIPP

Falls Sie Schwierigkeiten beim Eindrehen der Schrauben haben, führen Sie zunächst einen „Probelauf“ durch: Drehen Sie die Schrauben in Teil **17B** ein, um ein Gewinde zu schneiden, nehmen Sie sie anschließend wieder heraus und führen Sie Schritt 2 wie hier beschrieben durch.

#18-02

Befestigen Sie die Rückenlehne **17A/B** mit zwei Schrauben **EP** (eingekreist) am Sitz **18C**.

3

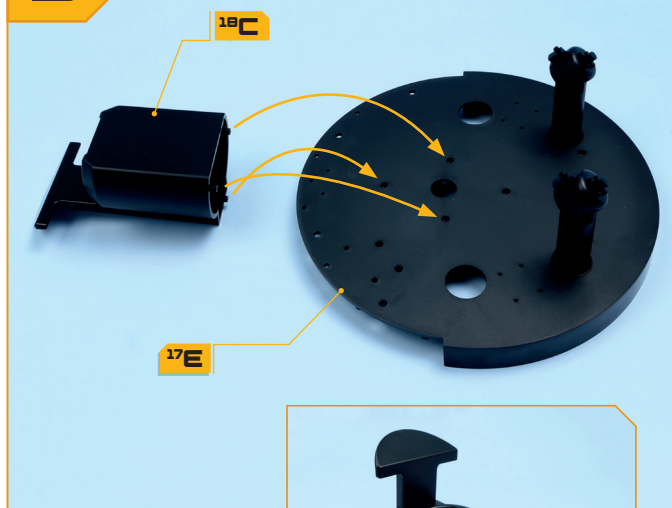


#18-03

Fügen Sie die drei Schraubenaufnahmen an der Unterseite des Sitzes **18C** in die Aufnahmen der Grundplatte **17E** ein, auf die die Pfeile weisen.



4

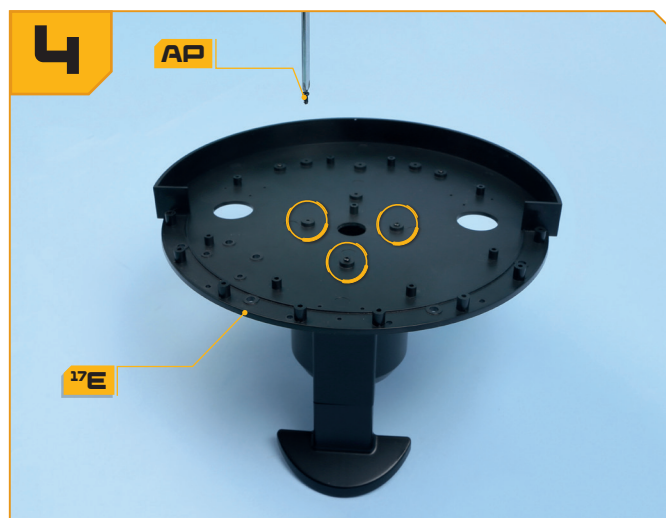

#18-04

Halten Sie die Sitzbaugruppe fest und drehen Sie die Grundplatte **17E** um, sodass Sie von unten drei Schrauben **AP** eindrehen können.



5



#18-05

Fügen Sie den Bildschirmrahmen **18E** und das Bildschirm-Rückteil **18B** zusammen: Drücken Sie dazu die sechs Stifte von **18E** in die Aufnahmen von **18B** hinein.

#18-06

Sehen Sie sich die zusammengefügte Rahmen-Rückteil-Baugruppe an: Die beiden (eingekreisten) seitlichen Schraubenaufnahmen sollten näher am oberen Rand des Rahmens liegen.

6



18E

18B






#18-07

Entfernen Sie vorsichtig die Trägerfolie von der Rückseite des Bildschirms **18A**.




#18-08

Kleben Sie den Bildschirm **18A**, ausgerichtet wie abgebildet, auf der Vorderseite des Rahmens **18E** fest.

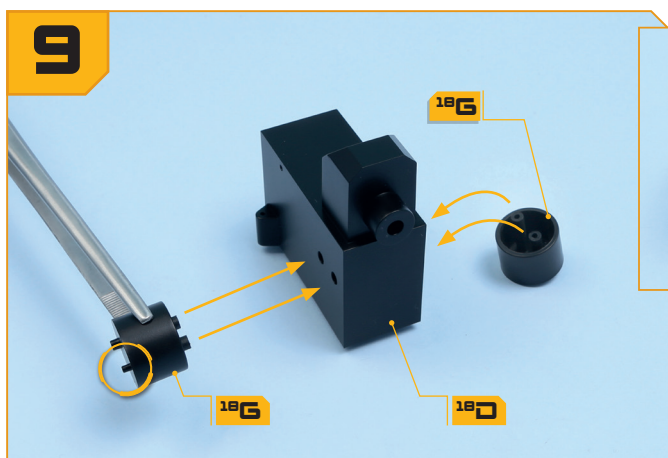

#18-09

Legen Sie die beiden Verbinder **18G** und den zentralen Träger **18D** bereit. Bringen Sie je einen Verbinder auf beiden Seiten des Trägers an. Beachten Sie, dass die Träger zwei unterschiedlich große Zapfen haben: Der kleinere (eingekreist) muss sich nahe am Rand des Trägers befinden. Es handelt sich um Steckverbindungen.

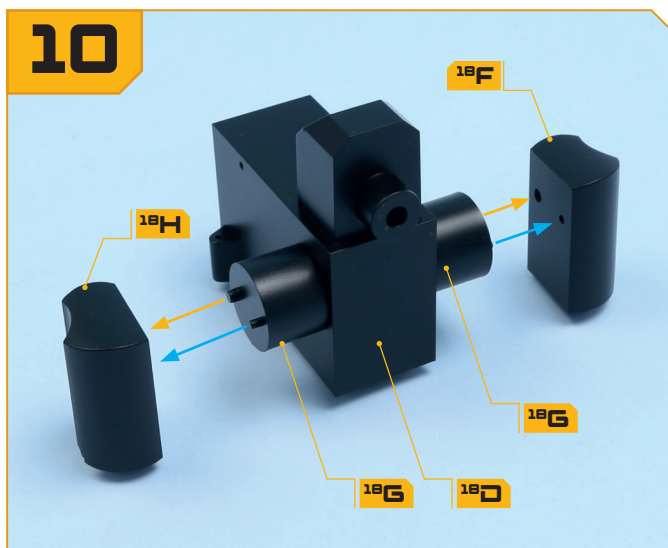


#18-10

Bringen Sie die Säulen **18F** und **18H** an den Verbindern **18G** an. Beachten Sie, dass durch die unterschiedlich großen Zapfen (blaue und gelbe Pfeile) vorgegeben ist, auf welcher Seite die jeweilige Säule befestigt wird.




#18-11

Setzen Sie die Trägerbaugruppe auf die Grundplatte **17E**: Die Säulen **18F** und **18H** schmiegen sich an die Säulen **17C** und **17D**; die Schraubenaufnahmen an der Unterseite der Teile **18H**, **18D** und **18F** gehören in die Schraubenlöcher der Grundplatte (eingekreist).

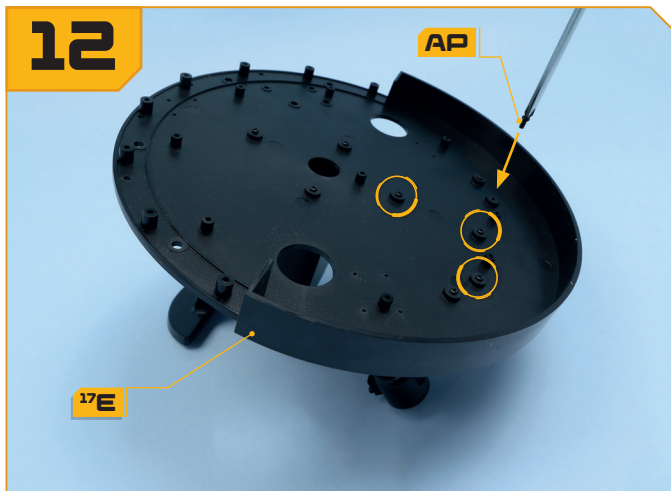

#18-12

Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie die Bildschirm-träger-Baugruppe mit vier Schrauben **AP** an der Grundplatte **17E**.

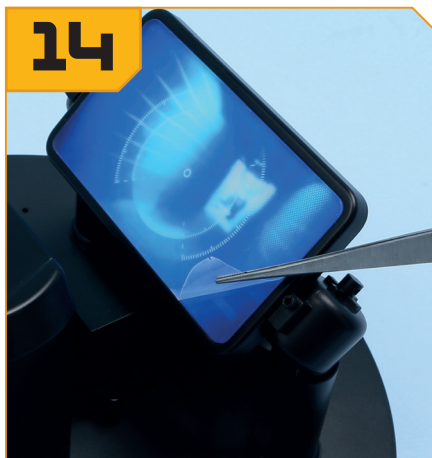

#18-14

Optional können Sie sich bereits jetzt die Schutzfolie vom Bildschirm entfernen. Vielleicht möchten Sie sie aber lieber noch an Ort und Stelle lassen, während Sie weitere Teile des Modells zusammenbauen, um die Oberfläche des Teils zu schützen.



#18-13


Richten Sie die Bildschirm-Baugruppe so aus, dass sich die beiden Schraubaufnahmen an den Seiten von Teil **18B** (rechts eingekreist) näher an der Oberseite des Rahmens befinden. Stecken Sie die Zapfen auf der Rückseite von Teil **18B** in die Löcher von Teil **18D** hinein, wie es die Pfeile andeuten. Es handelt sich um eine Steckverbindung.



DAS BAUERGBNIS

BAUPHASE #18

Auf der Grundplatte sind weitere Baugruppen befestigt.

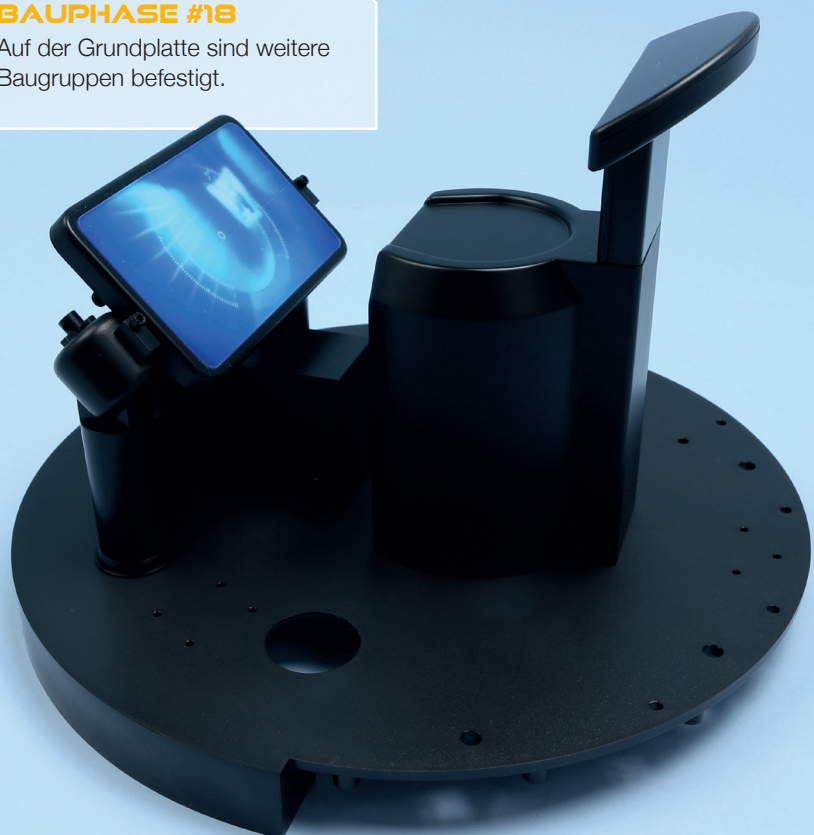

#19 DALEK-MUTANT

DAS DALEK-KONTROLLZENTRUM



BAUTEILE PHASE #19 IM ÜBERBLICK

19A DALEK-MUTANT

-
-
-
-



1

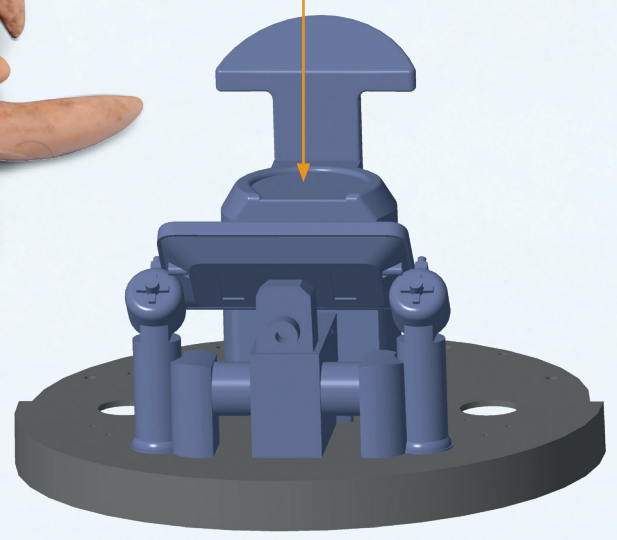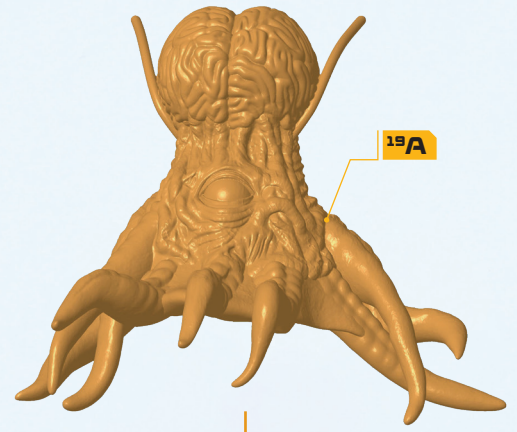


#19-01

Nehmen Sie den Mutanten 19A und setzen Sie ihn auf den Sitz, den Sie mit der letzten Bauphase auf der Grundplatte fixiert haben.

2

19A

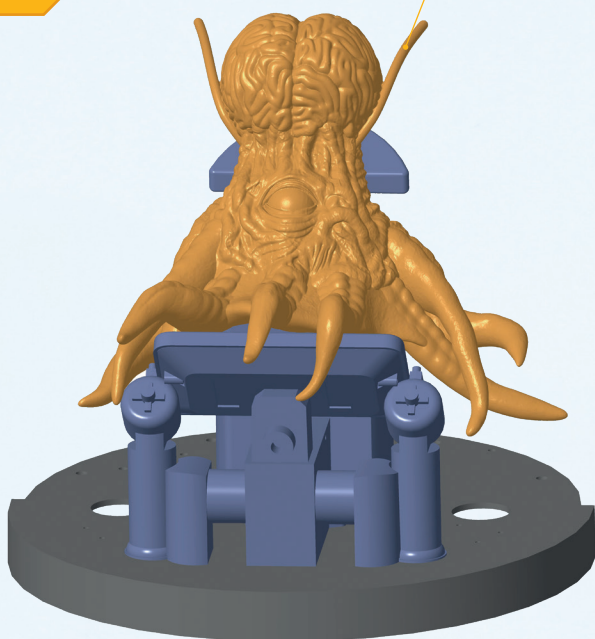


#19-02

Die Beine des Mutanten **19A** lassen sich, wie hier zu sehen, locker um die Seiten des Sitzes und über den Bildschirm legen.

3

19A

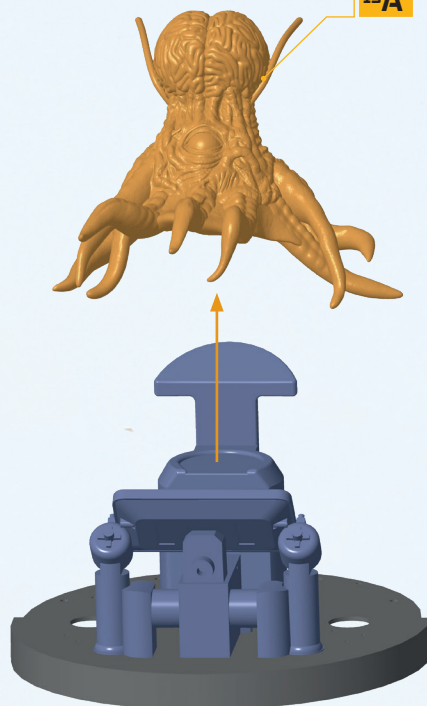


#19-03

Nehmen Sie den Mutanten **19A** wieder vom Sitz ab, da noch weitere Teile montiert werden müssen, bevor er endgültig platziert werden kann.

DAS BAUERGERBNIS

BAUPHASE #019

Der Mutant wurde testweise auf seinem Sitz im Kontrollzentrum platziert.

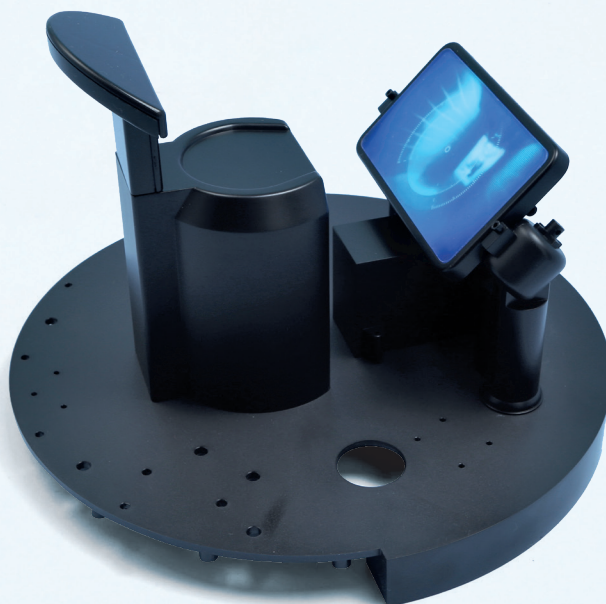

#20 MITTELTEIL

DAS DALEK-KONTROLLZENTRUM



BAUTEILE PHASE #20 IM ÜBERBLICK

20A BEHÄLTER („C“)

20B BEHÄLTER („D“)

20C ROHRVERBINDUNG („C“)

20D ROHRVERBINDUNG („D“)


20E RÜCKWAND DER INNENKAMMER

—

AP SIEBEN 2,3 X 4 MM
PB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)

FP FÜNF 2,6 X 3 MM
PWB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)


1

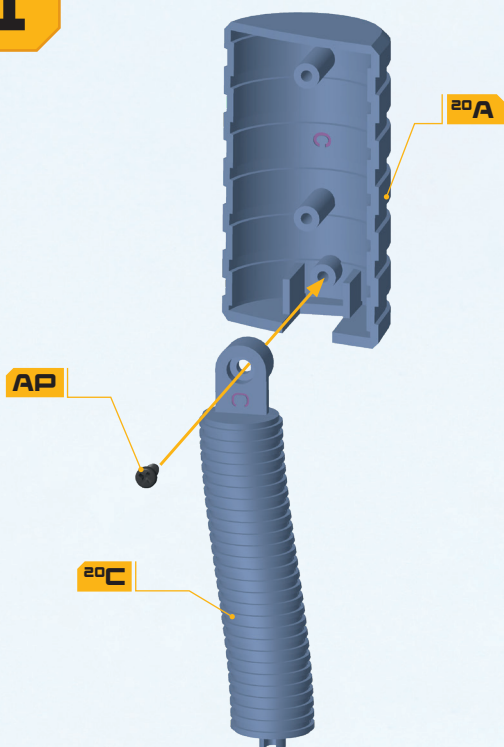

#20-01

Legen Sie den Behälter **20A** (innen mit „C“ beschriftet) und die Rohrverbindung **20C** bereit. Fügen Sie die Lasche der Rohrverbindung so in die Aussparung an der Unterseite des Behälters ein, dass die mit „C“ beschriftete, flache Seite der Lasche nach oben weist. Befestigen Sie die Teile mit einer Schraube **AP** aneinander.


2

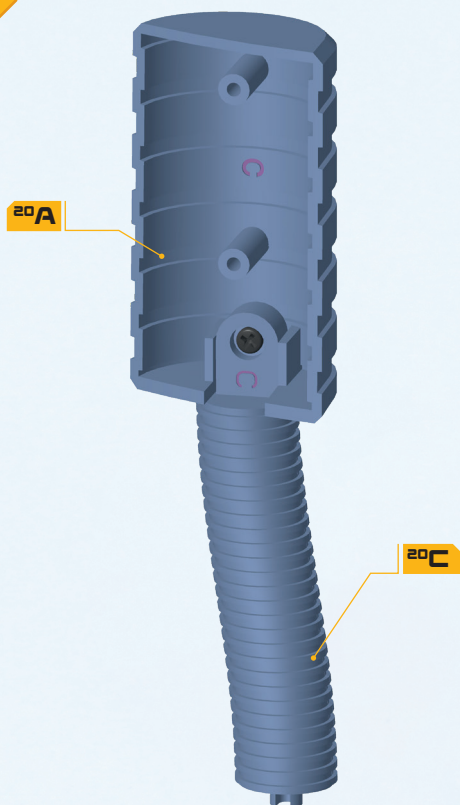

#20-02


Die Abbildung zeigt die korrekt am Behälter **20A** befestigte Rohrverbindung **20C**.

3

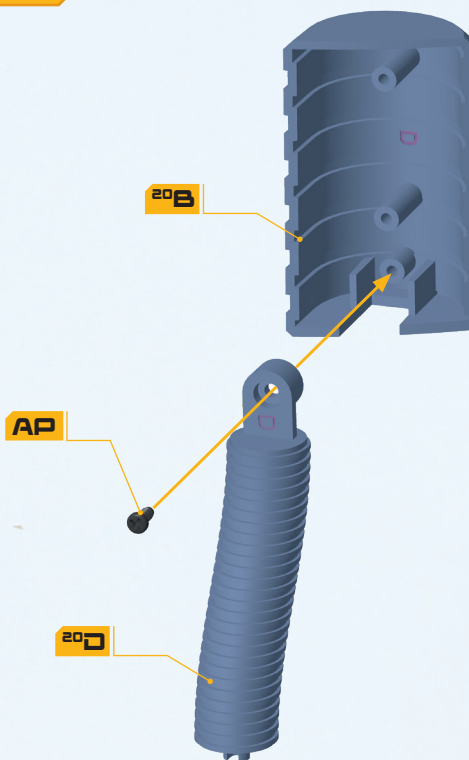


#20-03

Auf die gleiche Weise wird die Rohrverbindung **20D** mit einer Schraube **AP** am mit „D“ beschrifteten Behälter **20B** befestigt.

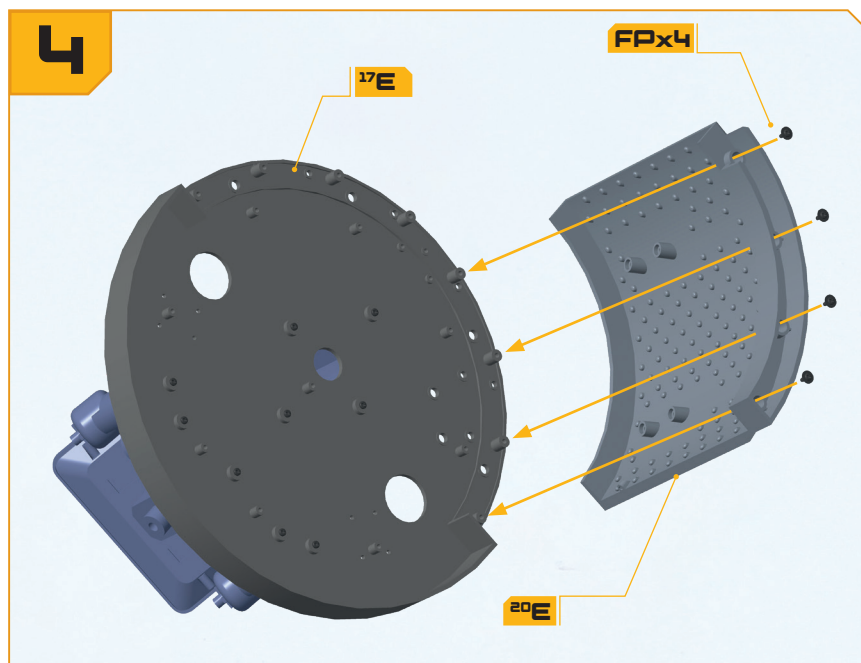


#20-04

Nehmen Sie die Kontrollzentrum-Baugruppe zur Hand und drehen Sie sie um, sodass Sie Zugriff auf die Unterseite der Grundplatte **17E** haben. Setzen Sie die Rückwand **20E** so auf den Rand der Grundplatte, dass die vier Schraubenaufnahmen beider Teile fluchten. Befestigen Sie die beiden Teile mit vier Schrauben **FP** aneinander.

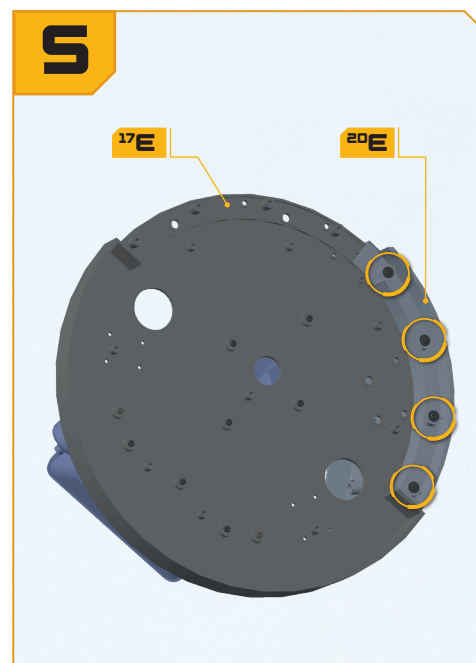


#20-05

Die Abbildung zeigt die an der Grundplatte **17E** fixierte Rückwand **20E**. Die Schrauben **FP** sind eingekreist.

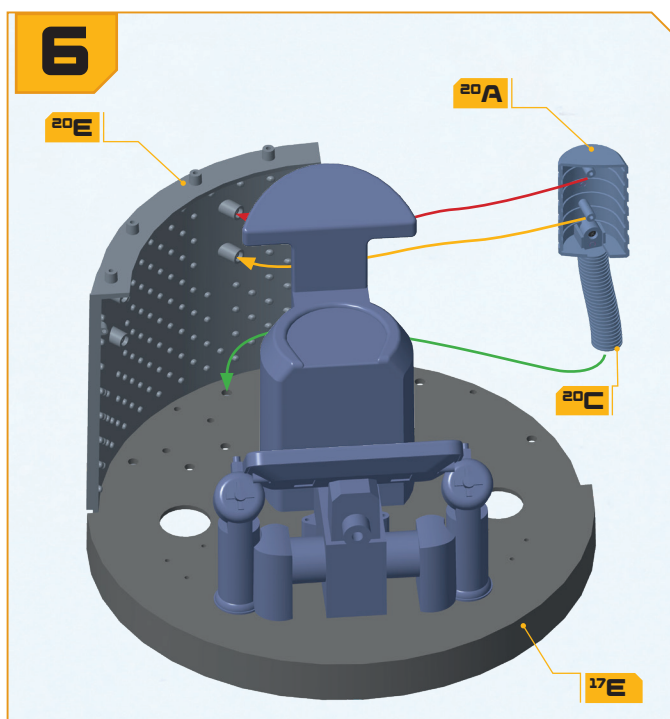


#20-06

Drehen Sie das Kontrollzentrum wieder um. Nehmen Sie die Behälter-Rohr-Baugruppe **20A/20C** (beschriftet mit „C“) und positionieren Sie sie hinter der Rückenlehne des Sitzes an der Rückwand **20E**. Die farbigen Pfeile und Kreise zeigen die Teile an, die ineinander gesteckt werden: Zwei Schraubenaufnahmen an Teil **20A** passen in hohle Zapfen an Teil **20E**, und ein Zapfen an der Unterseite von Teil **20C** gehört in ein Loch in Teil **17E**.

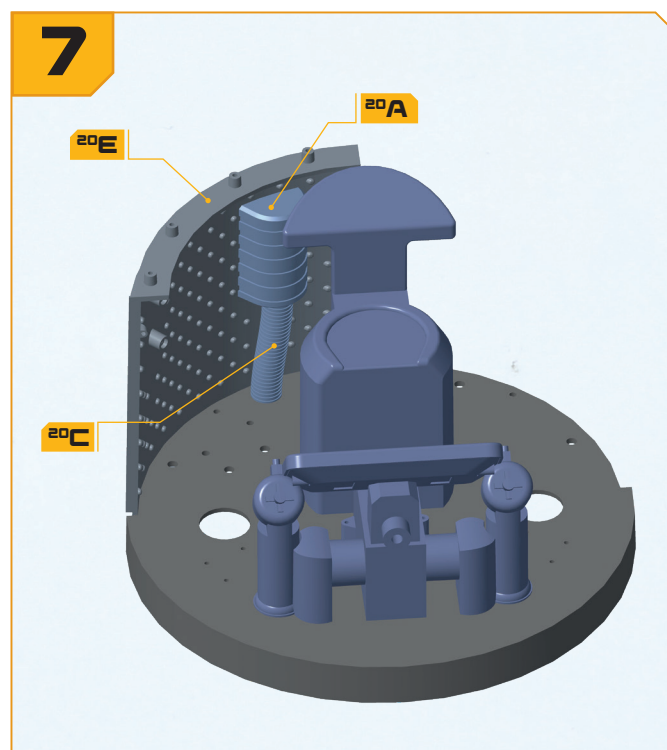


#20-07

Die Abbildung zeigt die Behälter-Rohr-Baugruppe **20A/20C** korrekt ausgerichtet an der Rückwand **20E**.

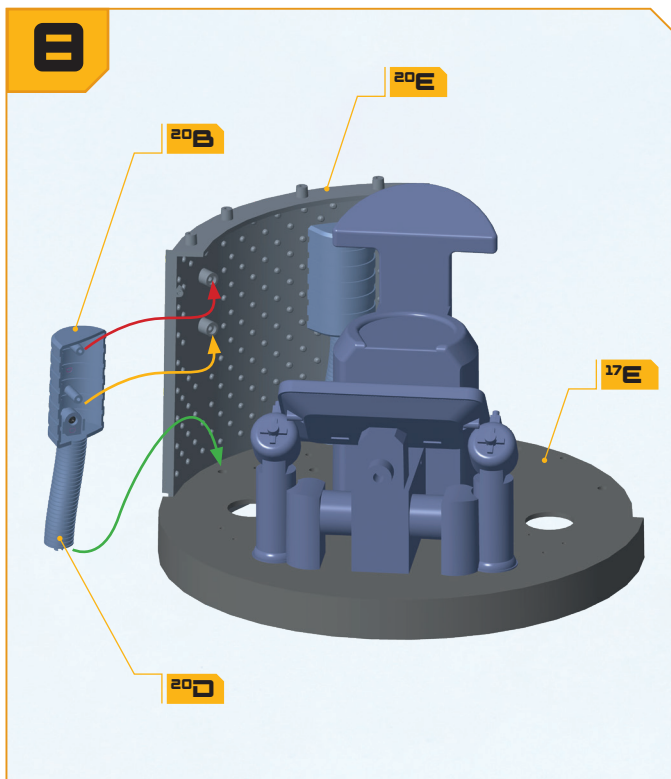

#20-08

Auf die gleiche Weise wird die Behälter-Rohr-Baugruppe 20B/20D am anderen Ende der Rückwand 20E positioniert.

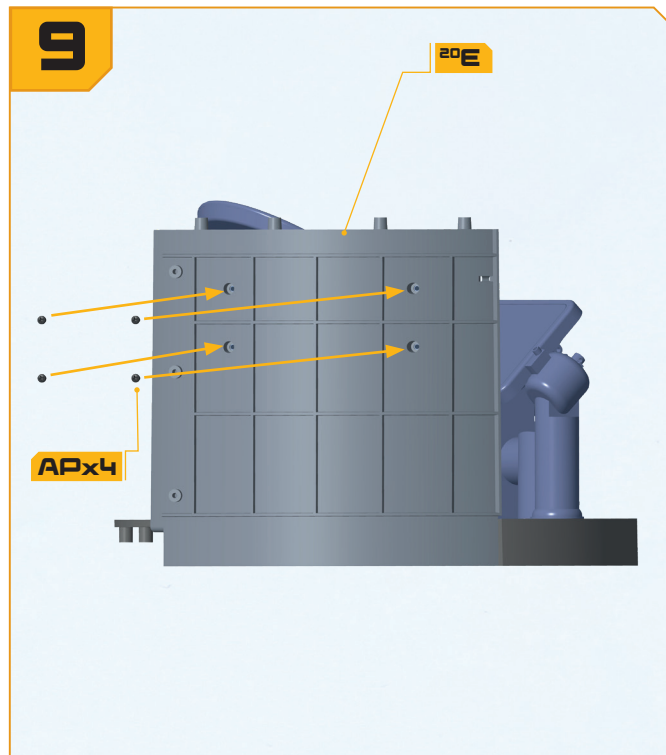

#20-09

Drehen Sie die Baugruppe um und befestigen Sie die beiden Behälter mit je zwei Schrauben AP an der Rückwand 20E.

DAS BAUERESULTAT

BAUPHASE #20

Am Kontrollzentrum haben Sie die erste Hälfte der Rückwand sowie zwei Behälter mit Rohrverbindungen angebracht.

