#25 MITTELTEIL

DAS DALEK-KONTROLLZENTRUM




BAUTEILE PHASE #25 IM ÜBERBLICK

25A	BEHÄLTER („1“)
25B	BEHÄLTER („2“)
25C	OBERE RÜCKWAND


FP	FÜNF 2,6 X 4 MM PWB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)
–	


AP	FÜNF 2,3 X 4 MM PB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)
–	

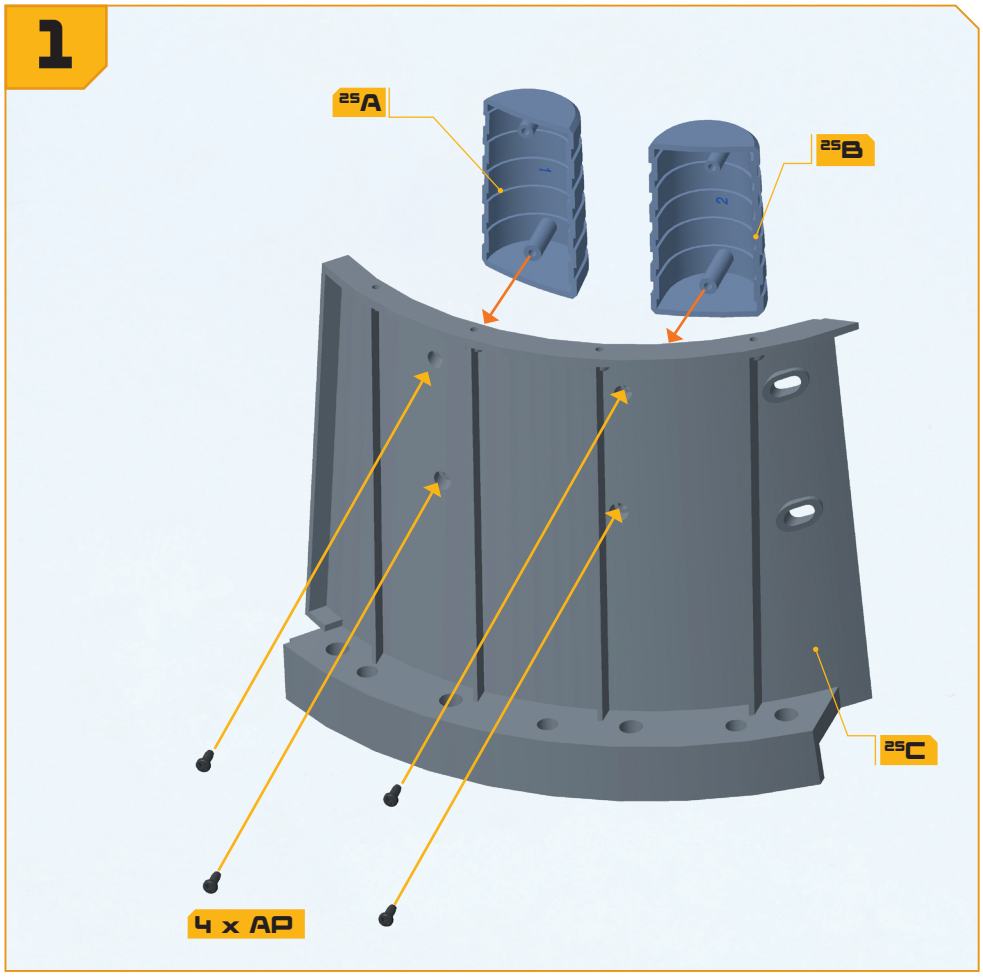

#25-01
Positionieren Sie die beiden Behälter **25A** (beschriftet mit „**1**“) und **25B** (beschriftet mit „**2**“) auf der Innenseite der oberen Rückwand **25C**. Die tiefere Seite der beiden Behälter gehört nach unten. Die erhöhten Schraubenaufnahmen der Behälter fluchten mit den Löchern in der Wand. Fixieren Sie die Behälter mit insgesamt vier Schrauben **AP**.


#25-02
Die Zeichnung zeigt die an der Rückwand **25C** fixierten Behälter **25A** und **25B** oben im Anschnitt. Die Löcher, in die die Schrauben **AP** eingedreht wurden, sind eingekreist.

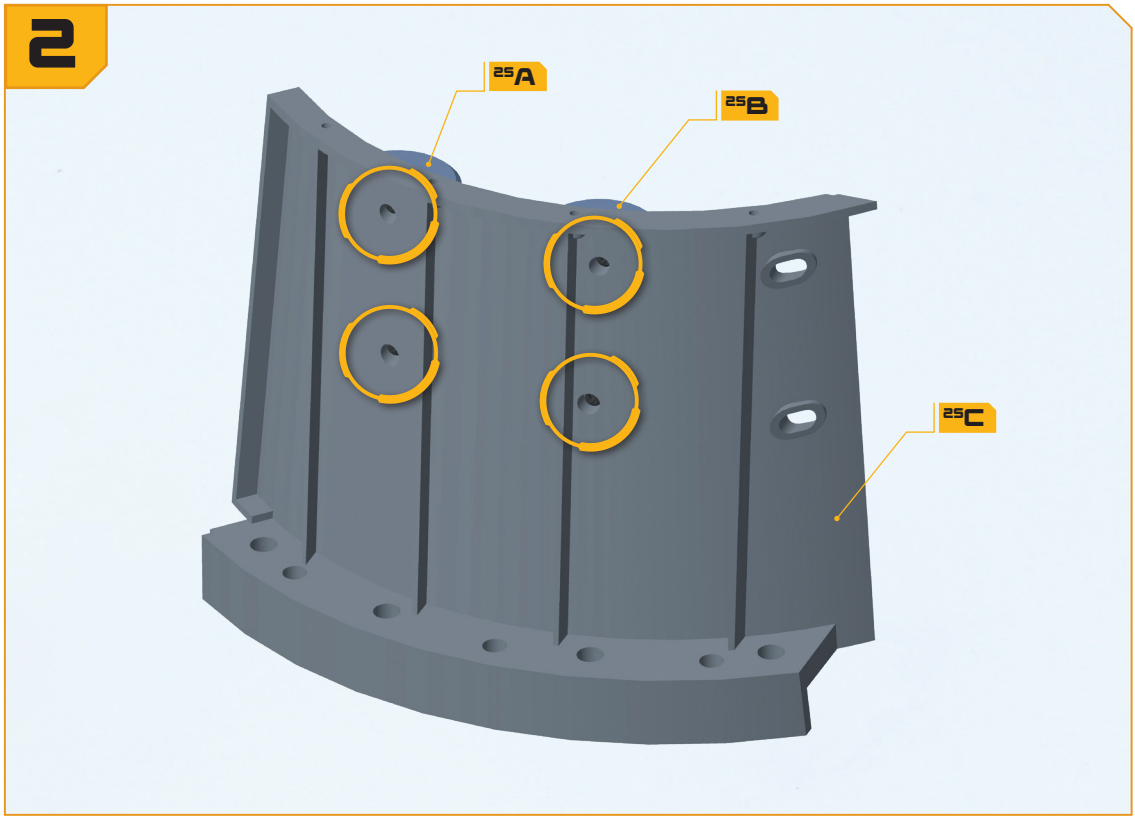

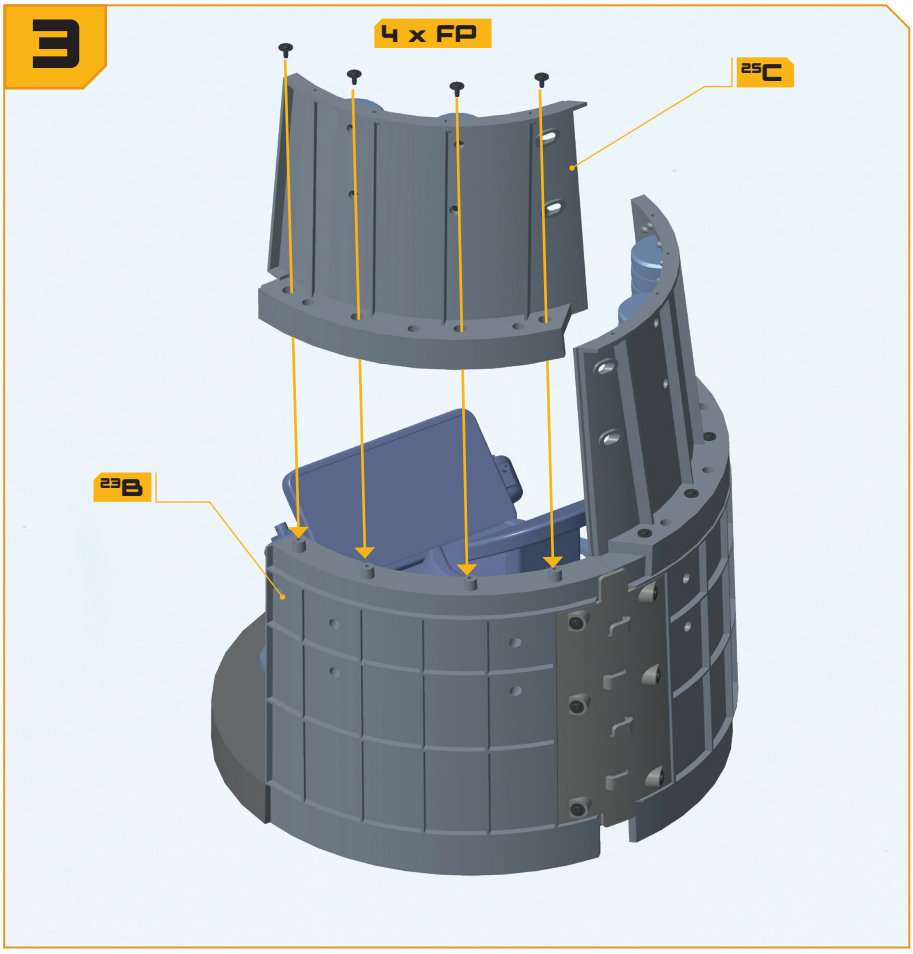

#25-03

Setzen Sie die obere Rückwand **25C** auf die Rückwand **23B**: Die Löcher in der Leiste am unteren Rand der Wand **25C** nehmen die vier erhabenen Schraubaufnahmen an der Oberseite der Wand **23B** auf. Befestigen Sie die beiden Teile mit vier Schrauben **FP** aneinander.

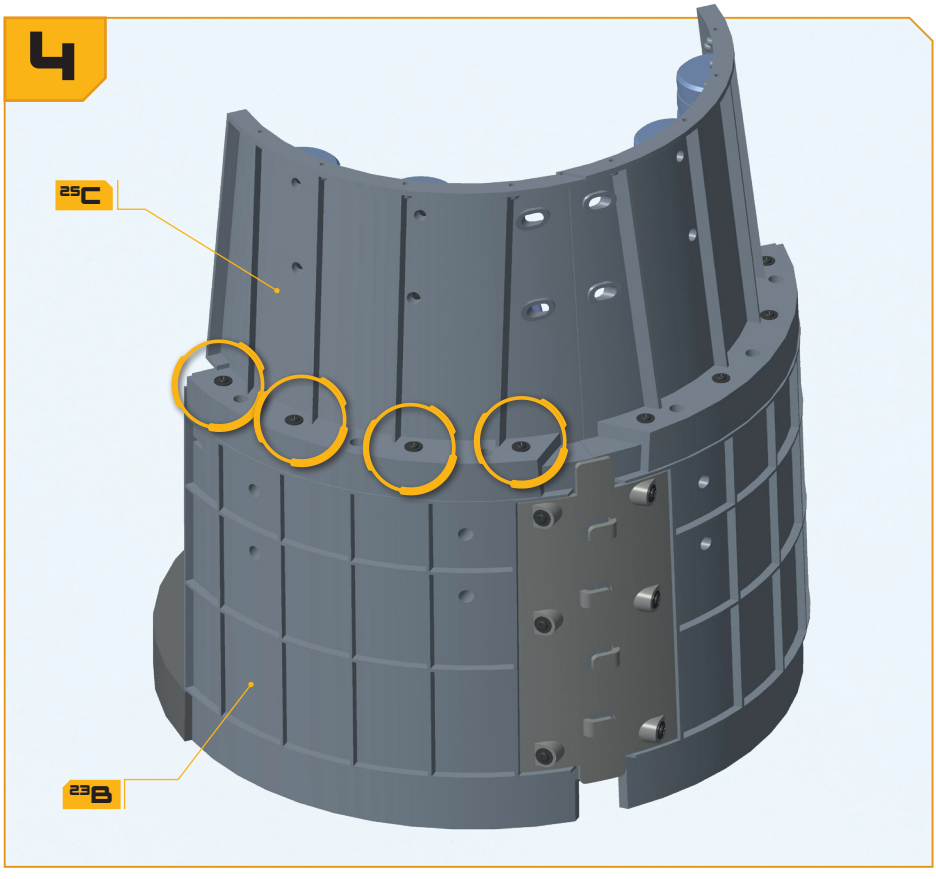


#25-04

Die Abbildung zeigt die auf der Rückwand **23B** befestigte obere Rückwand **25C**. Die vier Schrauben **FP** sind eingekreist.


BAUPHASE #25

An dem oberen Abschnitt der Rückwand sind zwei Behälter angebracht. Der Wandabschnitt ist am Kontrollzentrum montiert.

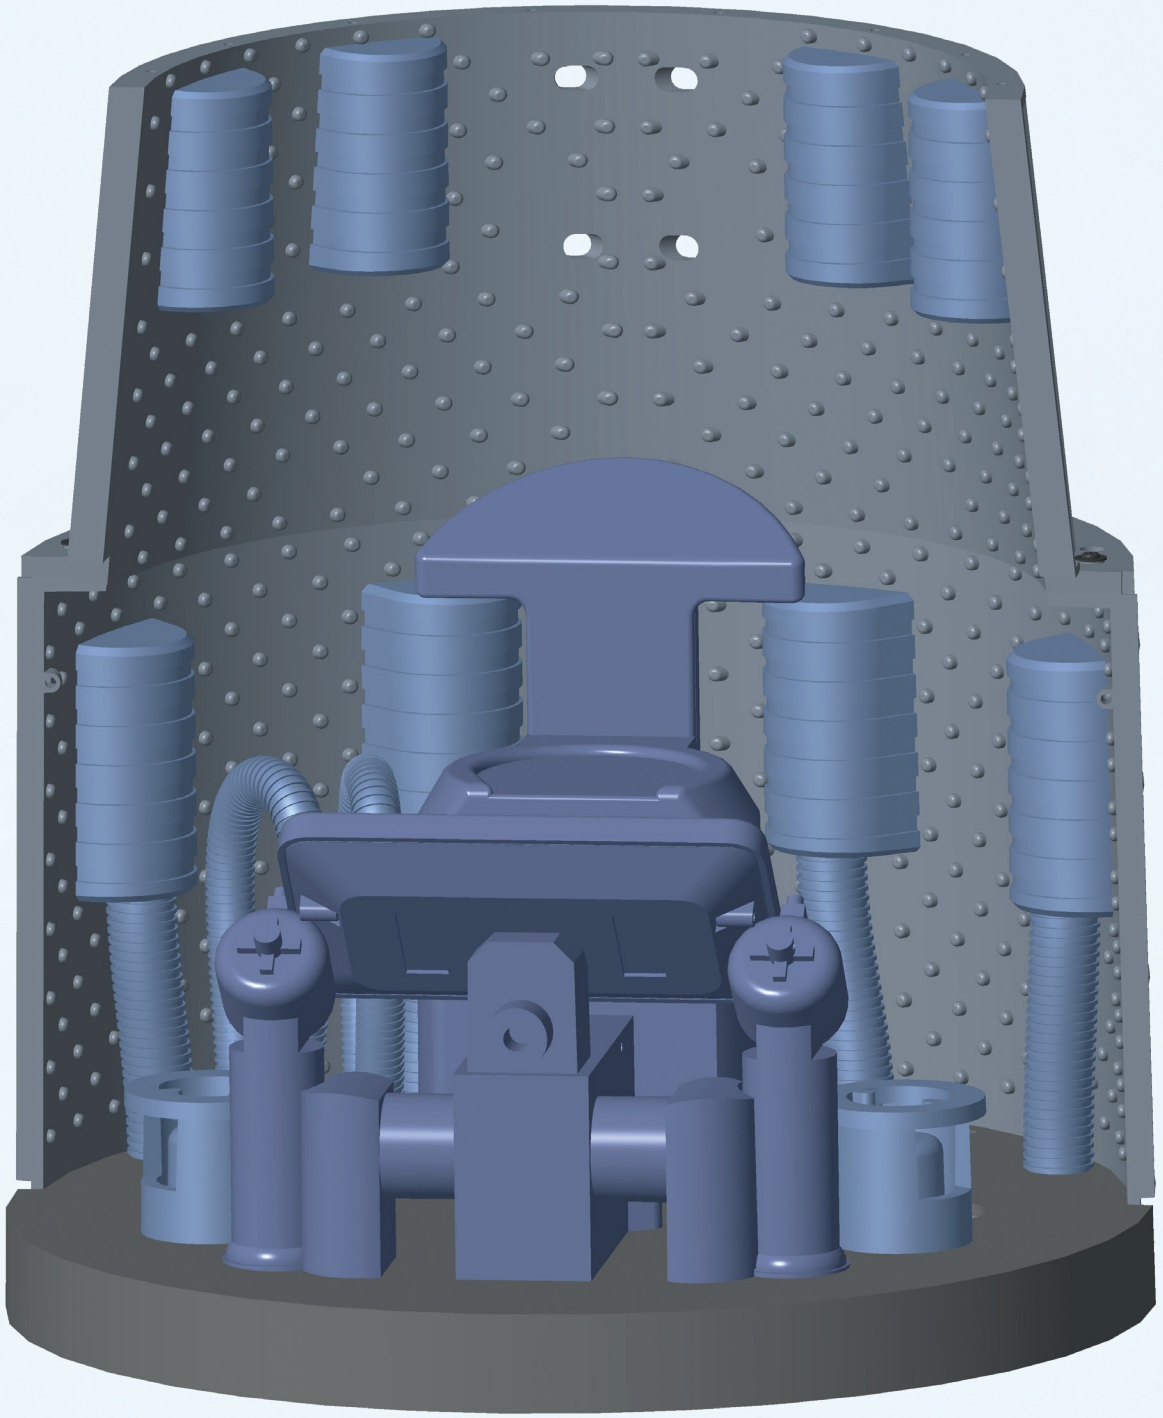


#26 MITTELTEIL


DAS DALEK-KONTROLLZENTRUM

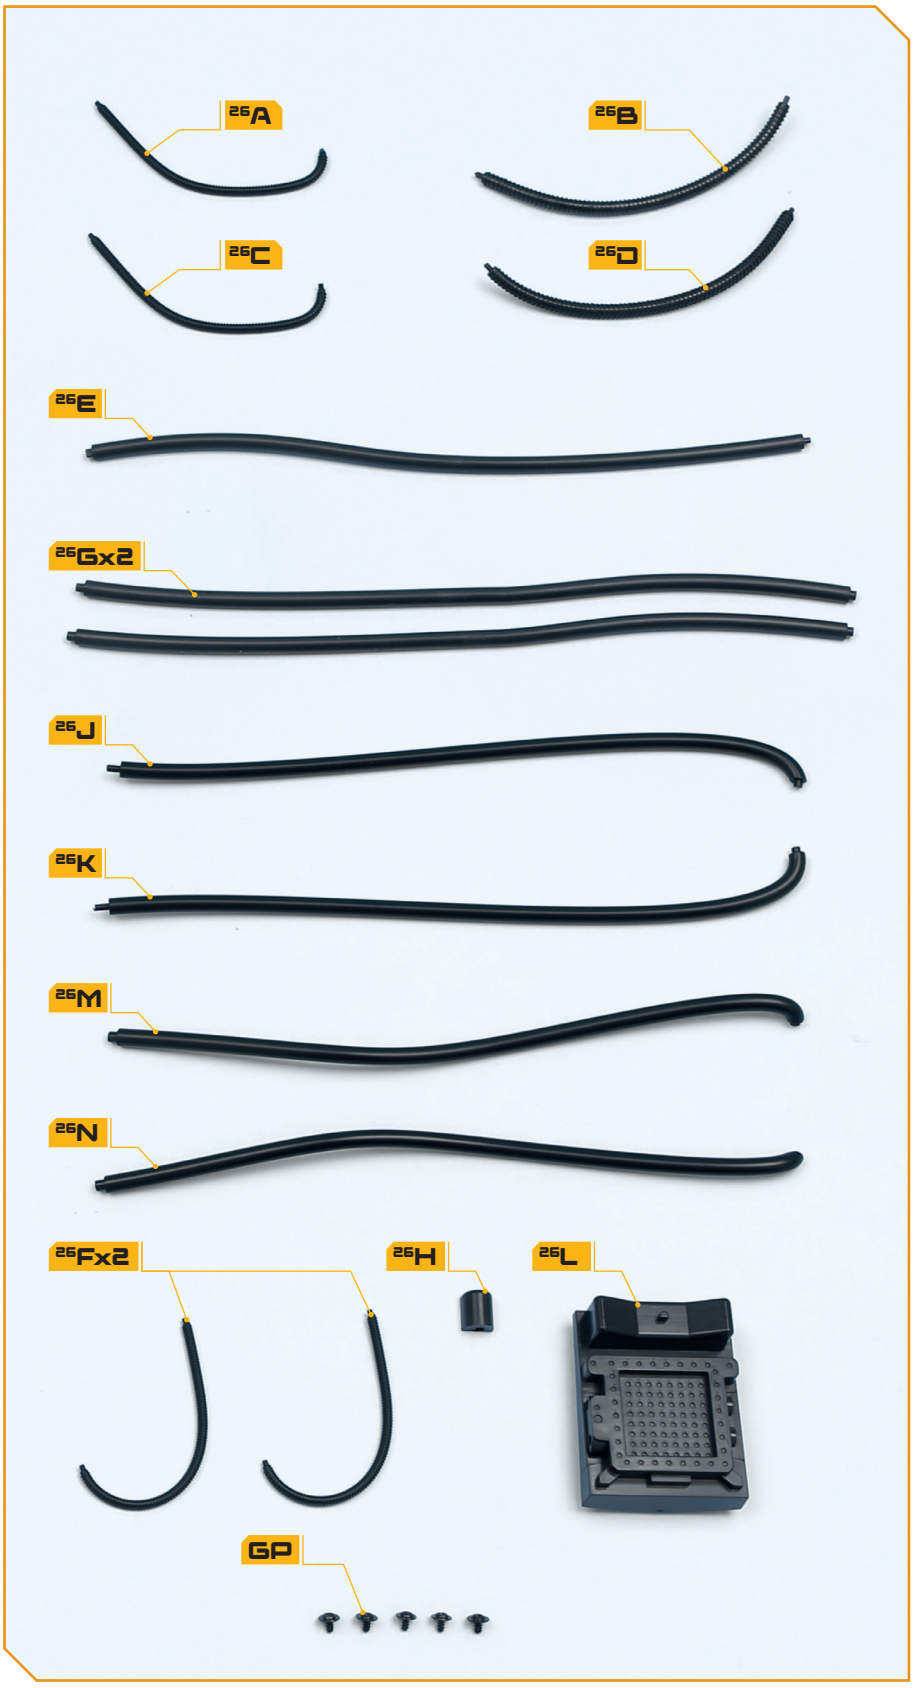

BAUTEILE PHASE #26 IM ÜBERBLICK

26A	KABEL
26B	KABEL
26C	KABEL
26D	KABEL
26E	KABEL
26F	KABEL (X 2)
26G	KABEL (X 2)
26H	KABELKAPPE
26J	KABEL
26K	KABEL
26L	INTEGRATOR
26M	KABEL
26N	KABEL
GP	FÜNF 2,3 X 4 MM PWB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)

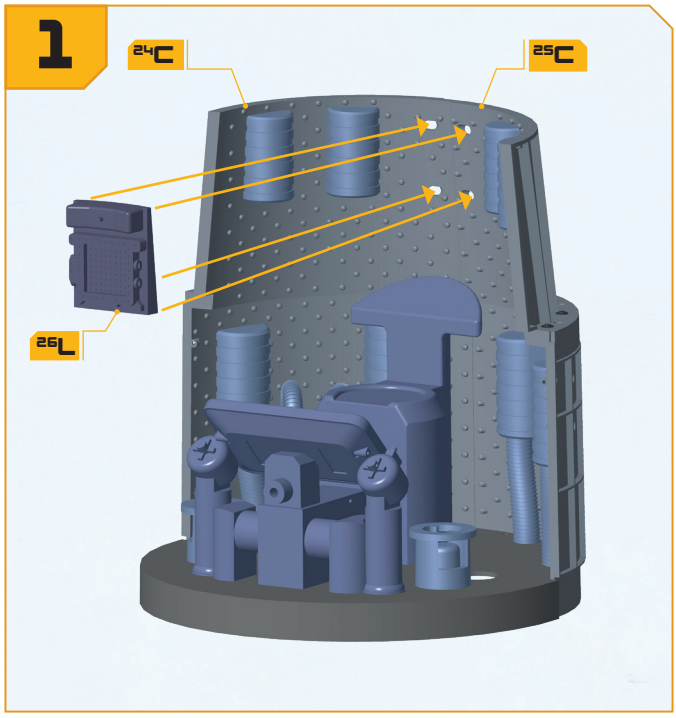

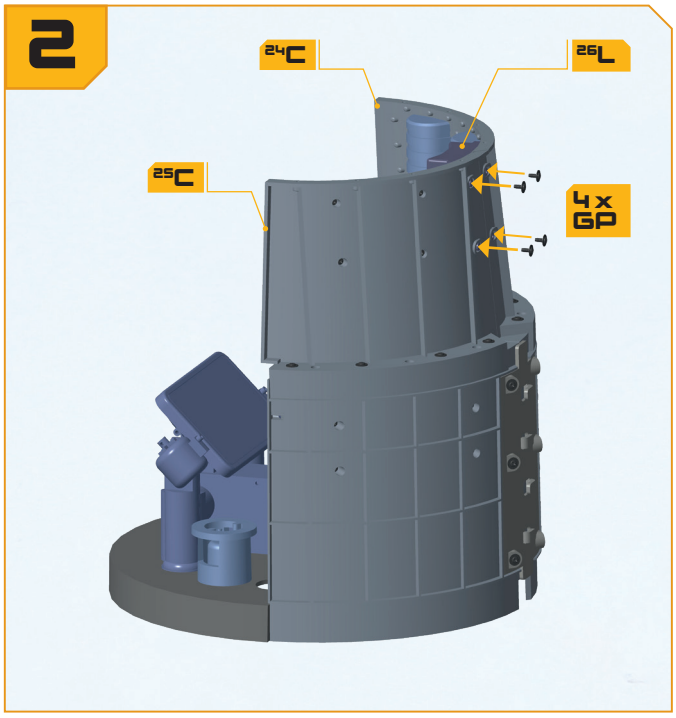

#26-01

Nehmen Sie den Integrator **26L** und platzieren Sie ihn oben an der Innenseite der Rückwandteile **24C** und **25C** des Kontrollzentrums, wie abgebildet.


#26-02

Befestigen Sie den Integrator **26L**, indem Sie an der Rückseite der Rückwand vier Schrauben **GP** eindrehen.

TECHNIK-TIPP





Die Kabel in den folgenden Schritten lassen sich deutlich leichter anbringen, wenn Sie den in Bauphase #18 montierten Sitz **18C**, wie hier angedeutet, zeitweise von der Grundplatte **17E** entfernen. Sobald die Kabel verlegt sind, montieren Sie den Sitz wieder.

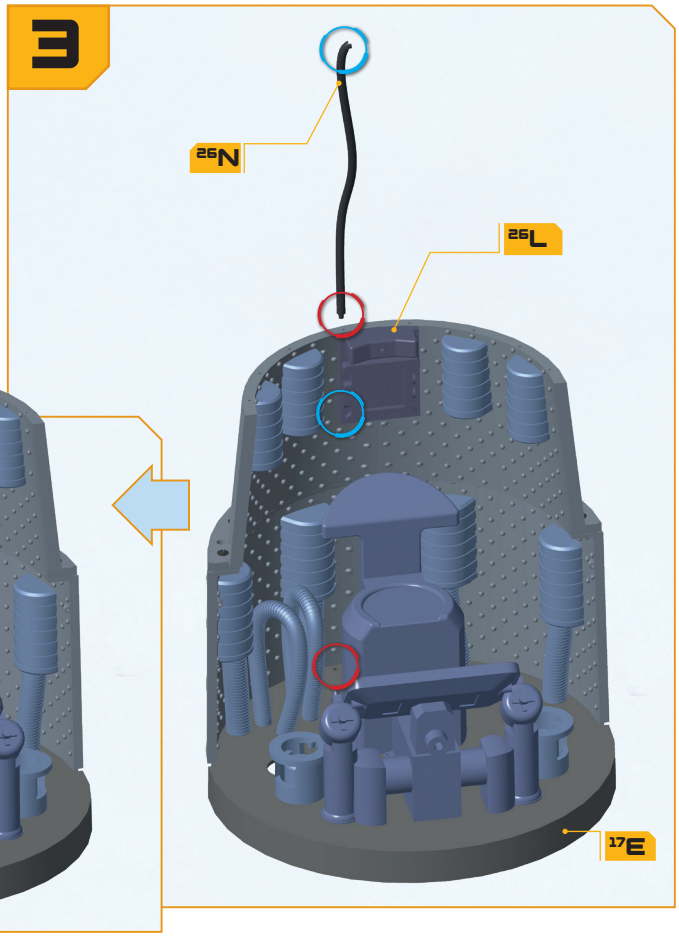


#26-03

Nehmen Sie das Kabel **26N** und bringen Sie es im Kontrollzentrum an: Fügen Sie zunächst den Zapfen an seinem unteren Ende in das Loch der Grundplatte **17E** ein (rot eingekreist); anschließend drücken Sie den D-förmigen Zapfen am oberen Ende des Kabels in das entsprechend geformte untere Loch auf der linken Seite des Integrators **26L** hinein (blau eingekreist). Biegen Sie das Kabel leicht, damit es besser in die Aufnahme des Integrators passt.

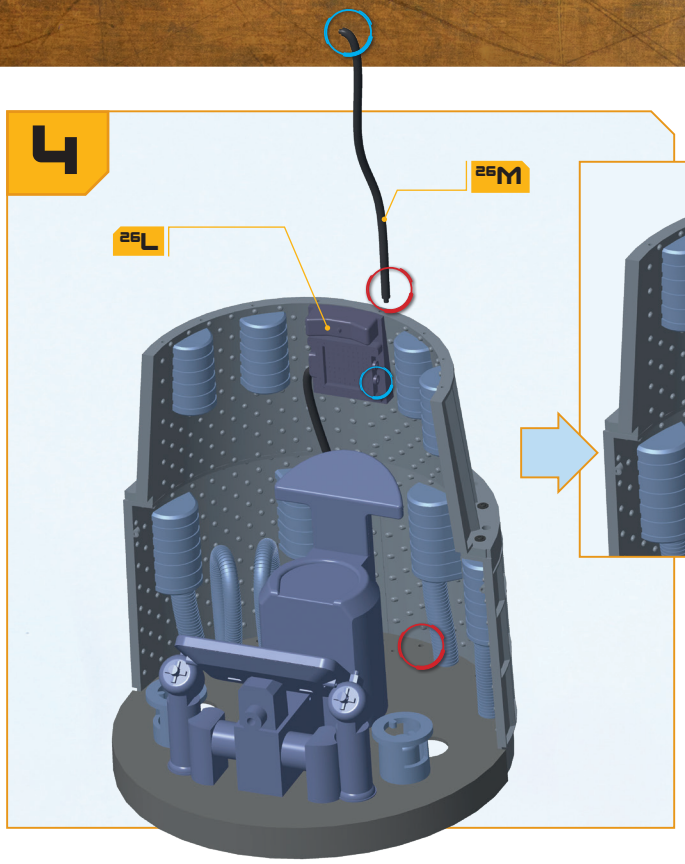


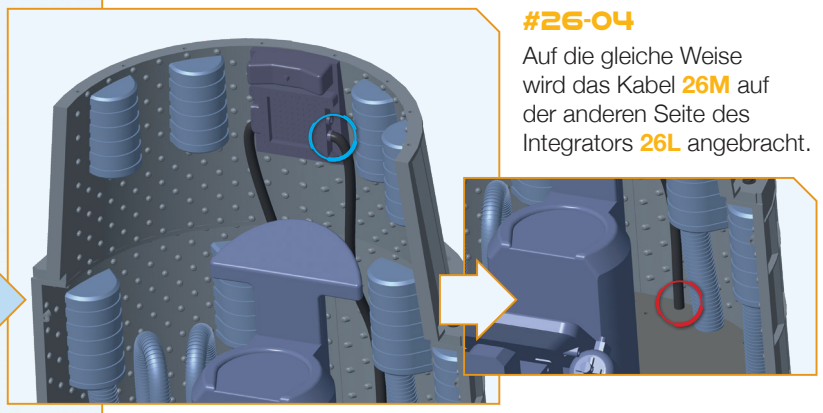

#26-04
Auf die gleiche Weise wird das Kabel **26M** auf der anderen Seite des Integrators **26L** angebracht.

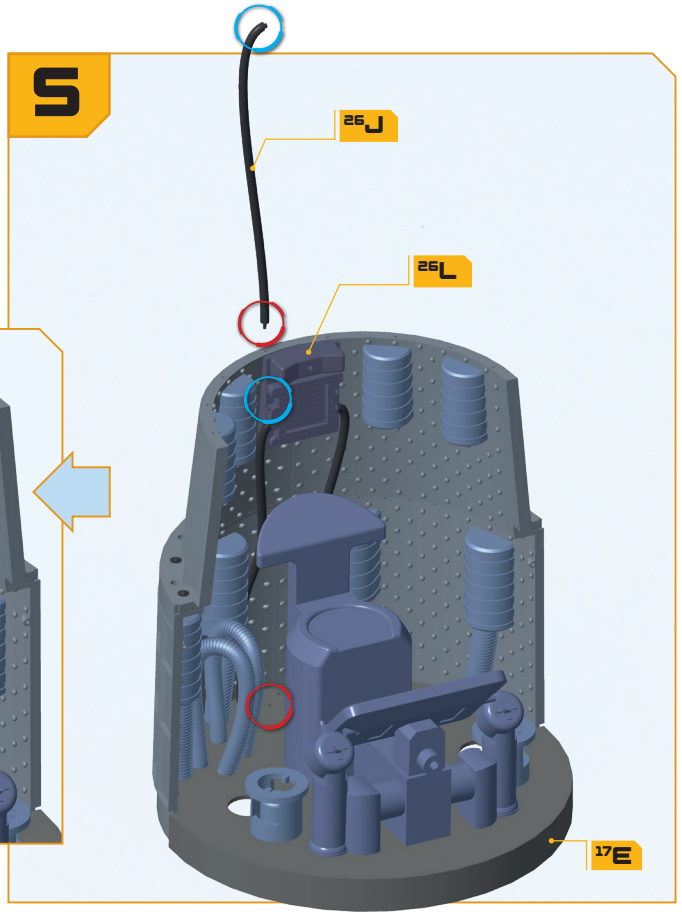

#26-05
Das Kabel **26J** führt vom oberen Loch auf der linken Seite des Integrators **26L** zur Grundplatte **17E**. Bringen Sie auch jetzt das untere Ende zuerst an und verbinden Sie anschließend den D-förmigen Zapfen am oberen Ende des Kabels mit dem Loch im Integrator. Biegen Sie das Kabel leicht, damit es besser in die Aufnahme des Integrators passt.

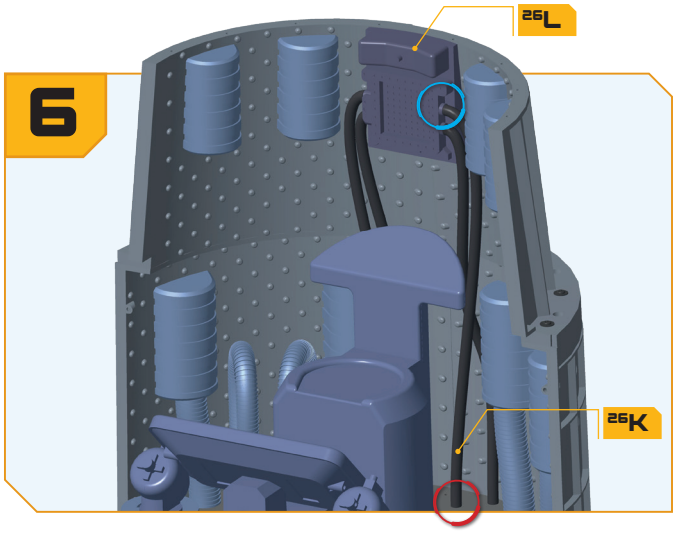

#26-06
Auf die gleiche Weise verläuft das Kabel **26K** vom oberen Loch auf der rechten Seite des Integrators **26L** zur Grundplatte **17E**.


7




#026-07
Bringen Sie die Kabelkappe **26H** am oberen Ende des Kabels **26E** an. Dazu wird der Zapfen des Kabels in die Aufnahme der Kappe hineingedrückt.

#26-08
Fügen Sie den Zapfen am unteren Ende des Kabels **26E** in das rot umkreiste Loch der Grundplatte **17E** ein. Anschließend drücken Sie die Aufnahme an der Rückseite der Kappe **26H** auf den Zapfen ganz oben am Integrator **26L**.

8

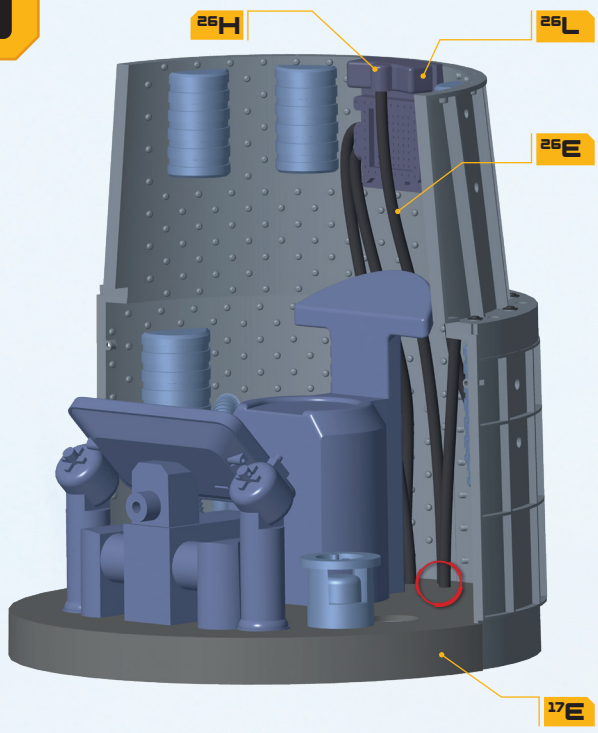

9

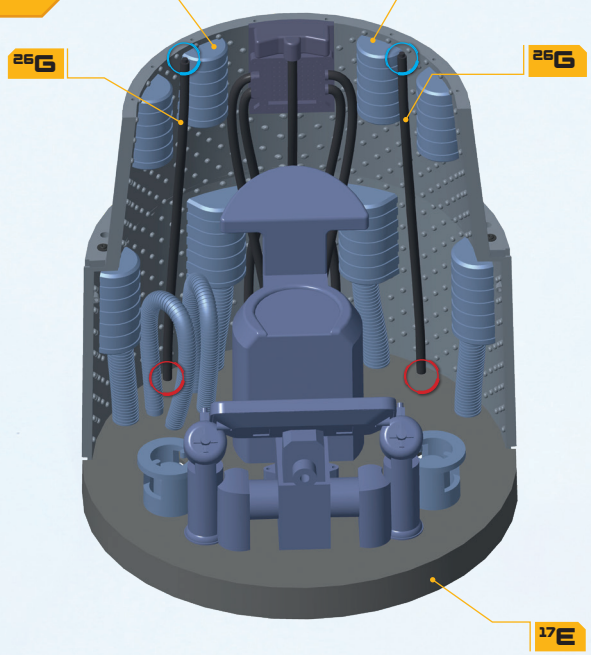

#26-09
Die beiden identischen Kabel **26G** führen von der Grundplatte **17E** außen neben die Behälter **24A** und **25B**. Die Zapfen an den unteren Kabelenden sind D-förmig und geben die Ausrichtung der beiden Kabel vor. Das obere Ende der Kabel wird noch nicht angeschlossen. Es ist daher ratsam, die oberen Kabelenden zeitweise mit einem Klebestreifen an der Rückwand zu sichern.


DAS BAUERGEBNIS

BAUPHASE #26

Der Integrator und sieben Kabel sind im Kontrollzentrum angebracht.



Die Kabel **26A**, **26B**, **26C**, **26D** und **26F** (x2) werden erst später montiert.

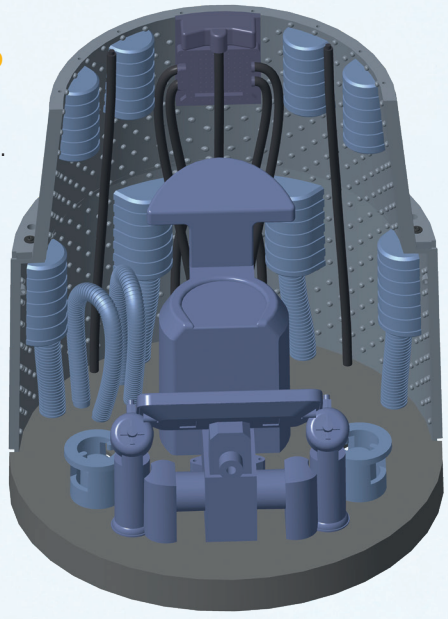

#27 HALSBEREICH

DIE HALS-MONTAGE




BAUTEILE PHASE #27 IM ÜBERBLICK

- **27A** RAHMEN FÜR FOTOSONISCHE BILDSCHIRME
- **27B** ZIERLEISTE
- **27C** PLATINE UND KABEL („B“)
- **27D** PLATINE UND KABEL („C“)
- **AP** NEUN 2,3 X 5 MM PB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)

HINWEIS

In den folgenden Abbildungen wurden einige Teile farblich hervorgehoben, um sie besser unterscheiden zu können.


1

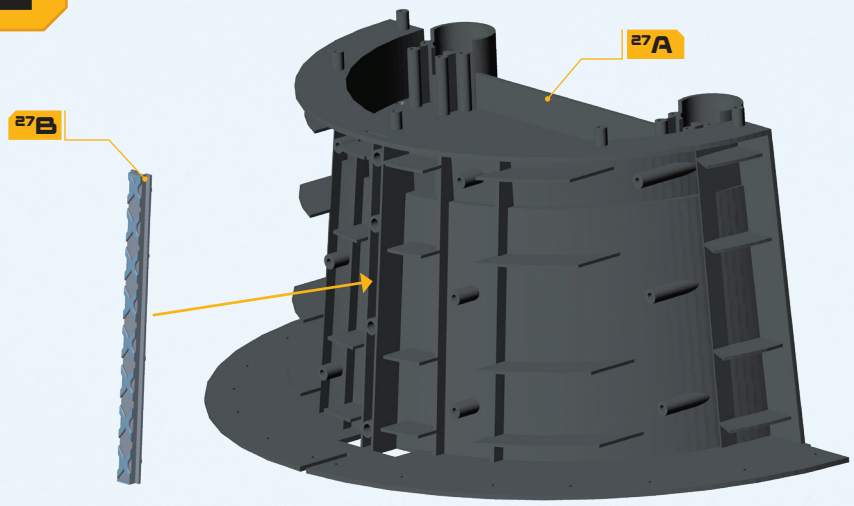

#27-01

Fügen Sie die Zierleiste **27B** in die Nut in der Mitte des Rahmens **27A** ein: Vier Zapfen auf der Rückseite der Leiste passen in die Aussparungen im Rahmen. Die Zierleiste wird später, wenn die angrenzenden Teile montiert werden, noch besser in Position gehalten.


2

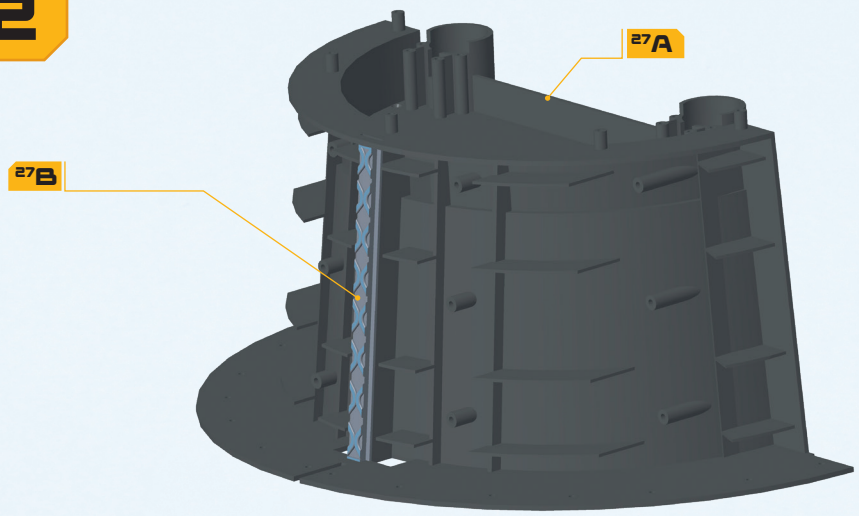


#27-02

Die Abbildung zeigt die an der Rückseite des Rahmens **27A** montierte Zierleiste **27B**.

3

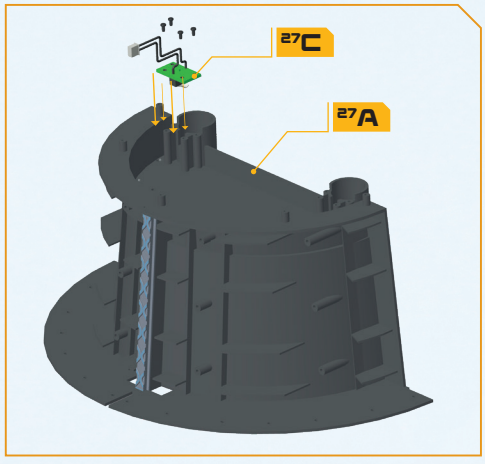

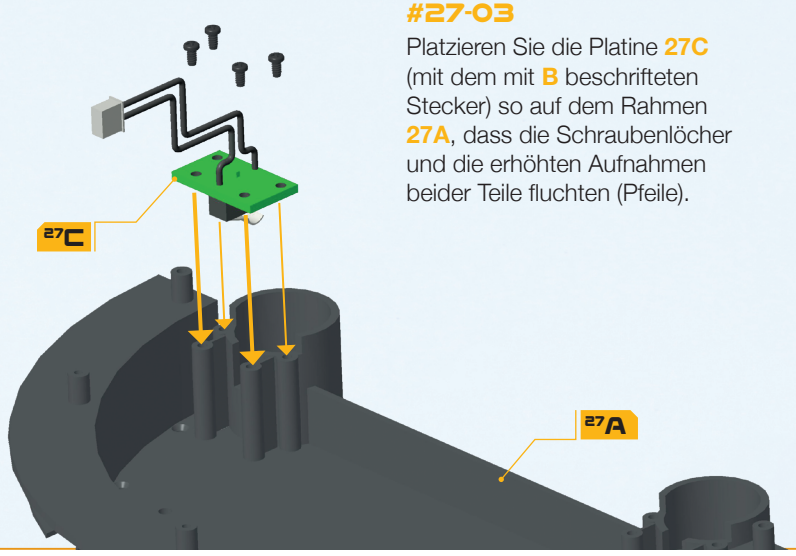


#27-03

Platzieren Sie die Platine **27C** (mit dem mit **B** beschrifteten Stecker) so auf dem Rahmen **27A**, dass die Schraubenlöcher und die erhöhten Aufnahmen beider Teile fluchten (Pfeile).

4

#27-04


Befestigen Sie die Platine **27C** mit vier Schrauben **AP** (eingekreist) am Rahmen **27A**.

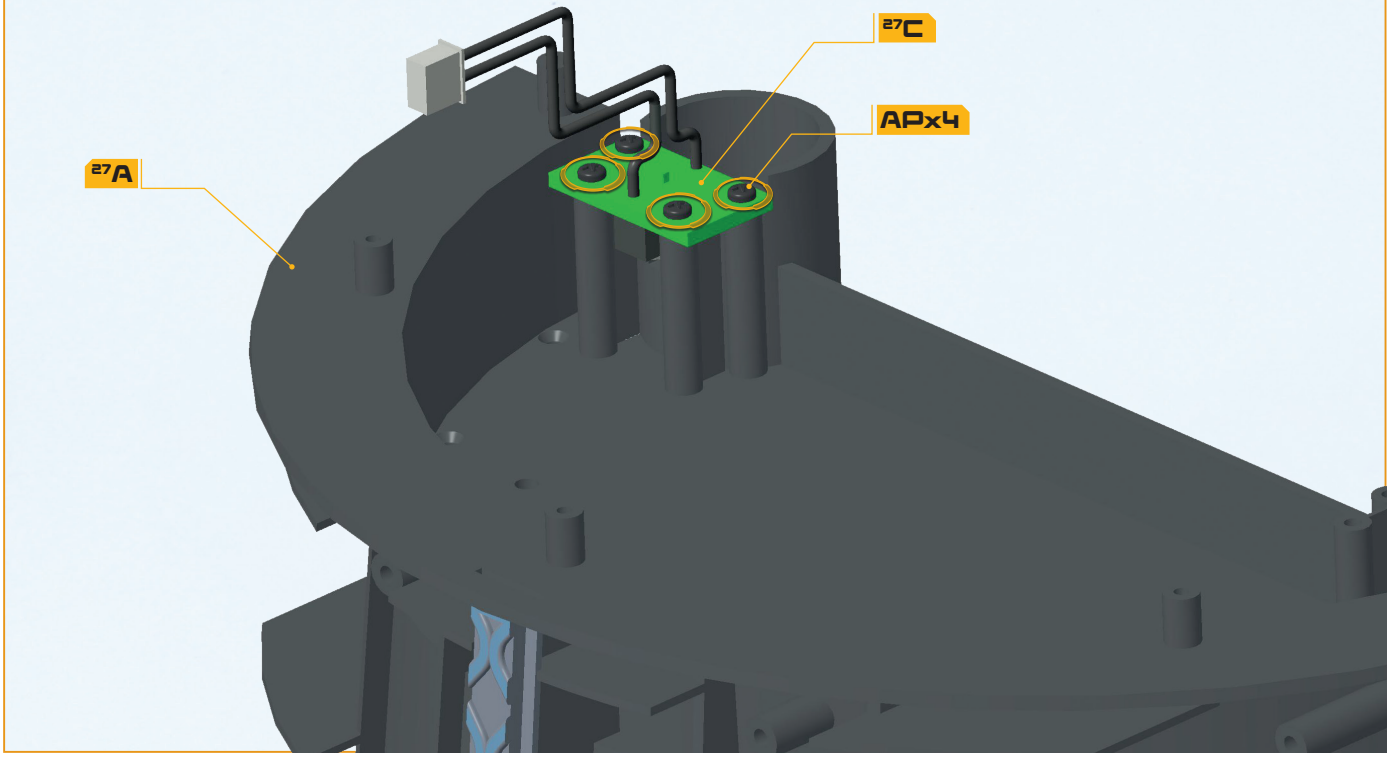

5

#27-05


Positionieren Sie die Platine **27D** (mit dem mit **C** beschrifteten Stecker) so auf dem Rahmen **27A**, dass die Schraubenlöcher und die erhöhten Aufnahmen beider Teile fluchten (Pfeile). Legen Sie vier Schrauben **AP** bereit.

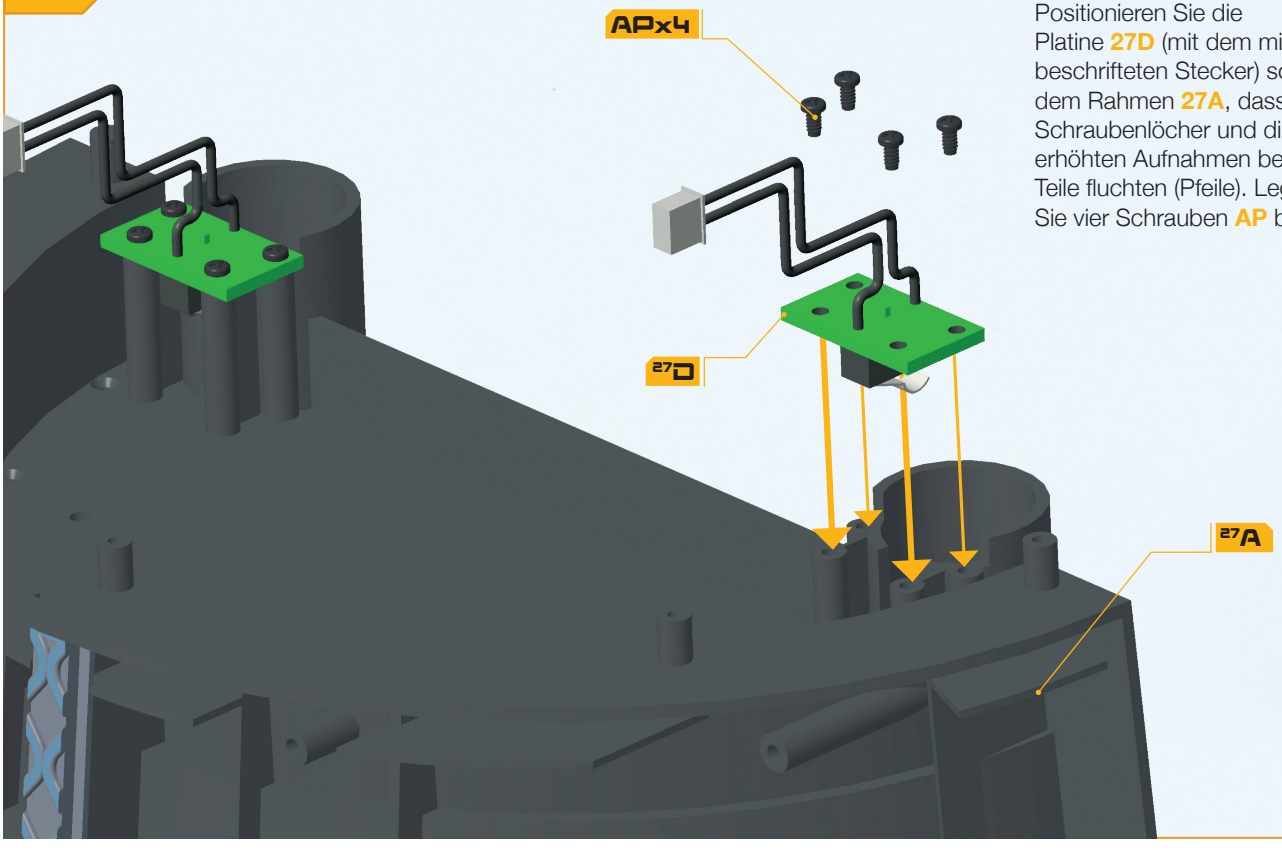

6

#27-06


Befestigen Sie die Platine **27D** mit den vier Schrauben **AP** (eingekreist) am Rahmen **27A**

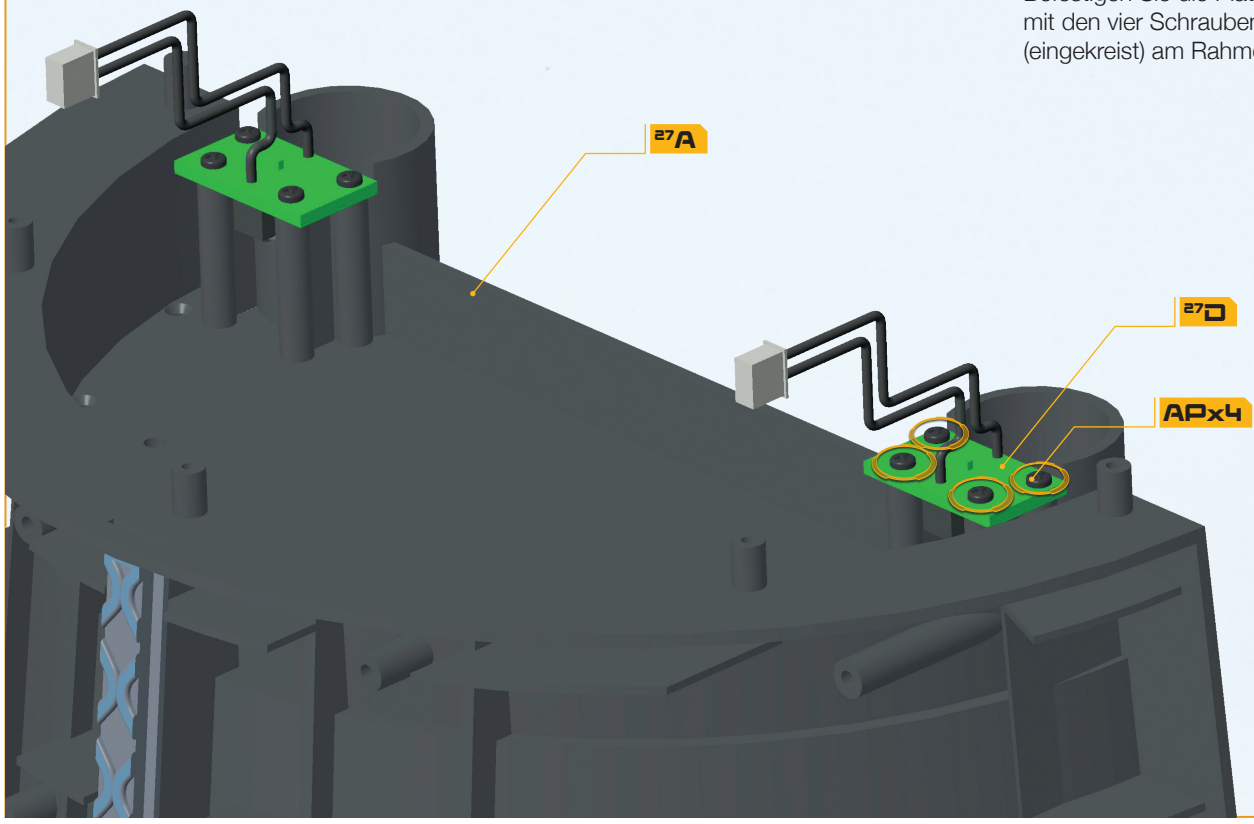

DAS BAUERGEBNIS


BAUPHASE #27

Eine Zierleiste und zwei Platinen sind am Rahmen der fotosonischen Bildschirme angebracht.

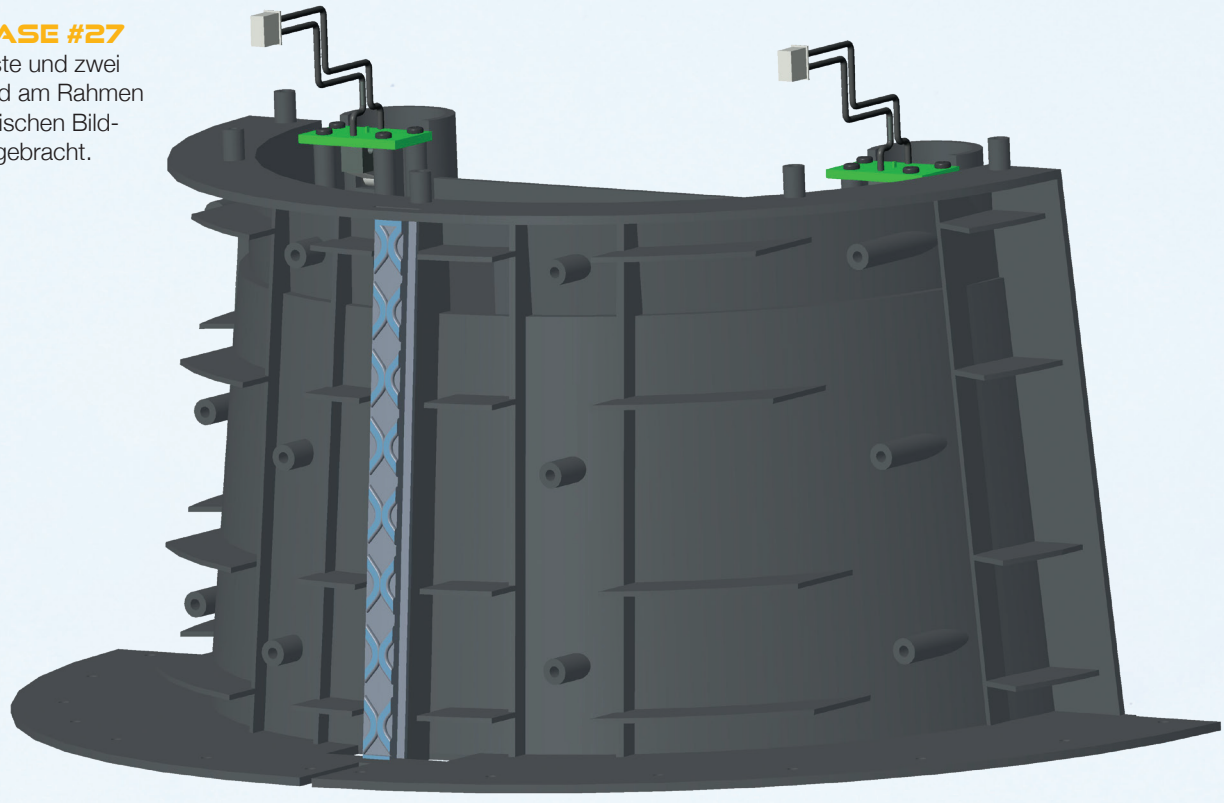


#28 HALSBEREICH

DIE HALS-MONTAGE

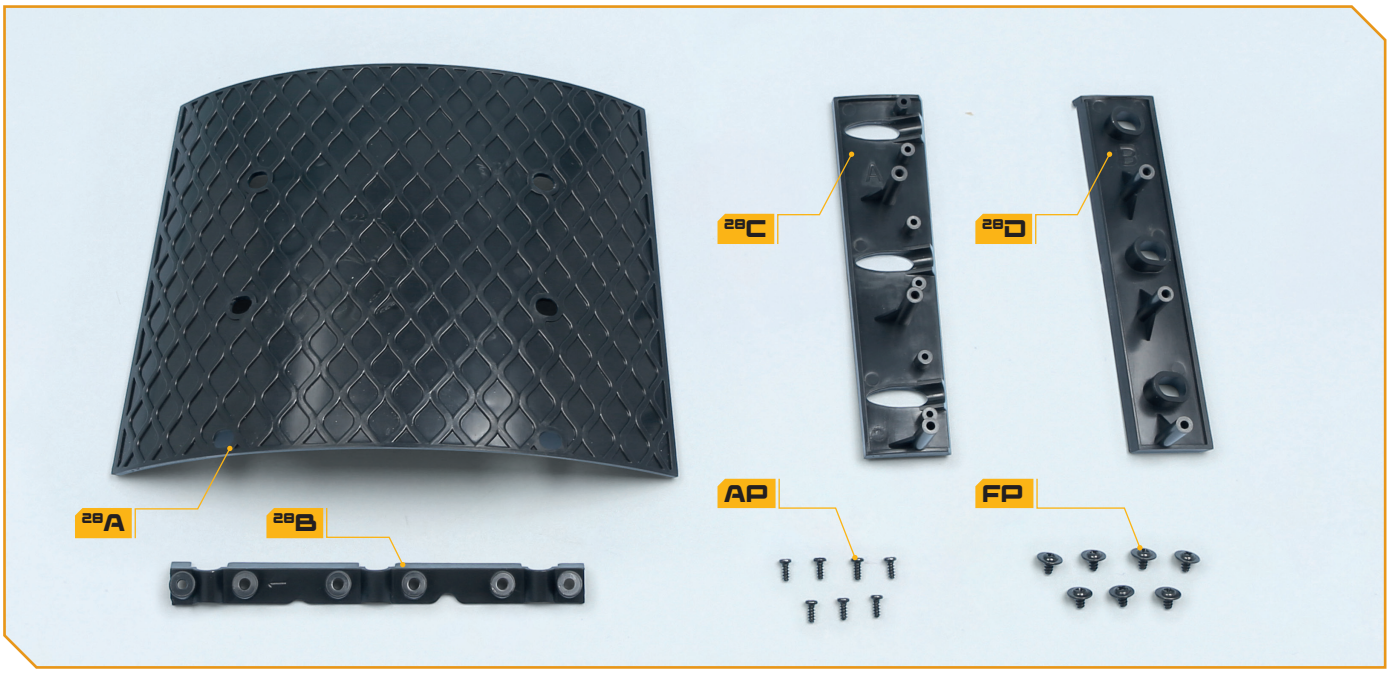


BAUTEILE PHASE #28 IM ÜBERBLICK

28A	FOTOSONISCHER BILDSCHIRM
28B	BEFESTIGUNGSLEISTE („1“)
28C	LEISTE MIT ERHÖHTER SCHRAUBFASSUNG („A“)
28D	LEISTE MIT ERHÖHTER SCHRAUBFASSUNG („B“)
AP	SIEBEN 2,3 X 5 MM PB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)
FP	SIEBEN 2,6 X 4 MM PWB-SCHRAUBEN (1 als Ersatz)

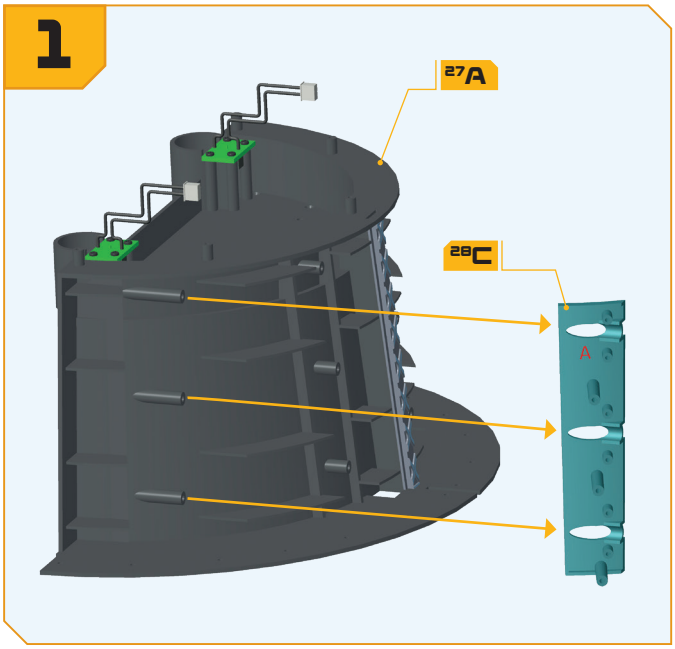


#28-01

Bringen Sie die Leiste 28C so an der Seite des Rahmens 27A an, dass ihre Nuten die erhöhten Schraubenaufnahmen umfassen.

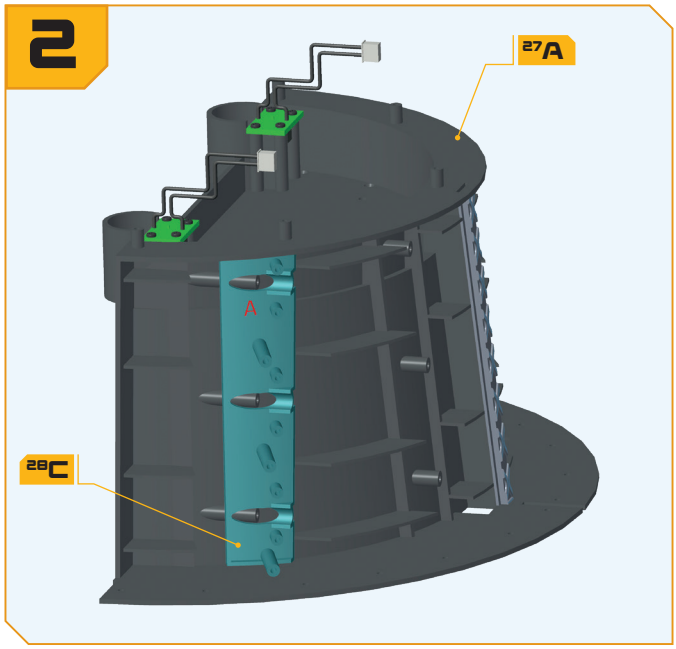


#28-02

Die Abbildung zeigt die am Rahmen 27A befestigte Leiste 28C.

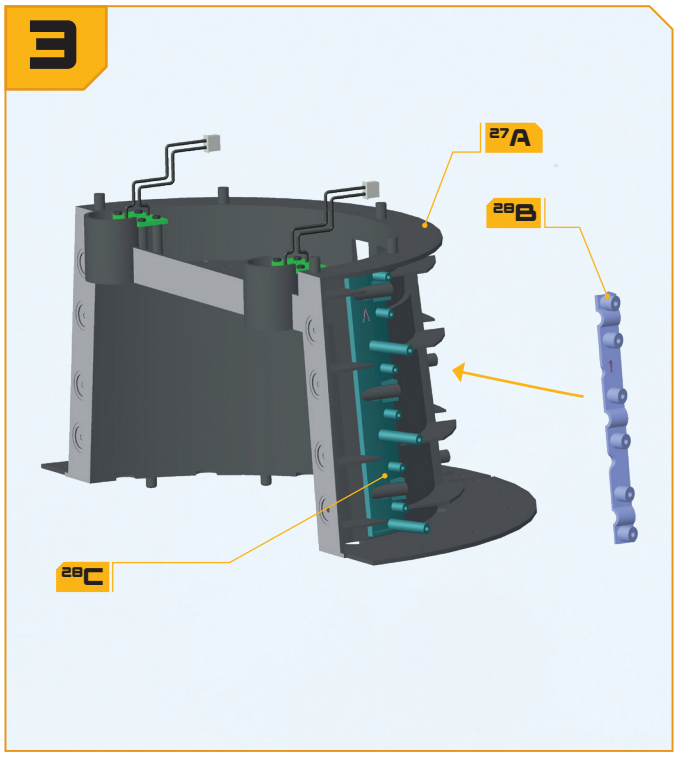


#28-03

Platzieren Sie die Befestigungsleiste 28B auf der Leiste 28C: Die erhabenen Schraubaufnahmen von 28C passen in die Fassungen von 28B, und die Schraubaufnahmen am Rahmen 27A passen in die Nuten des Teils 28B.

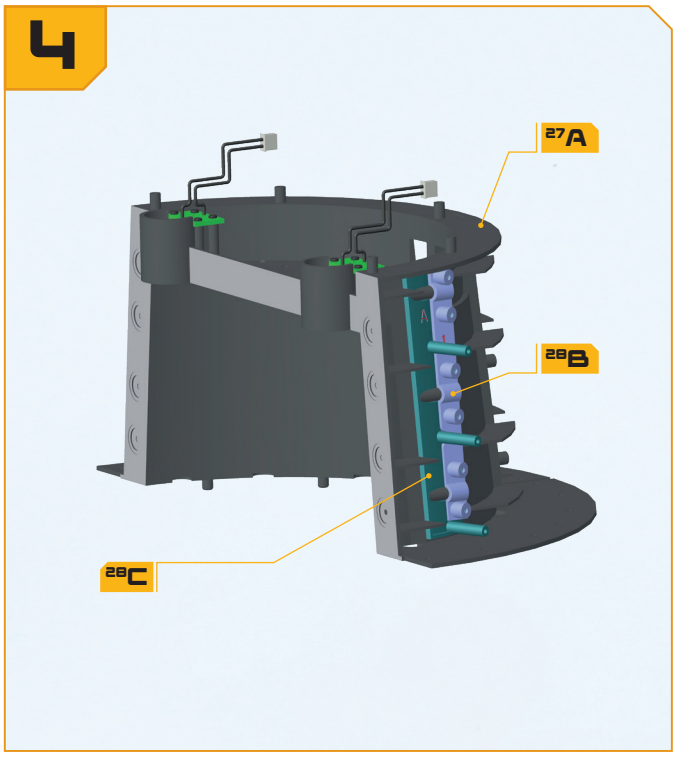


#28-04

Die Abbildung zeigt die angebrachte Leiste 28B.

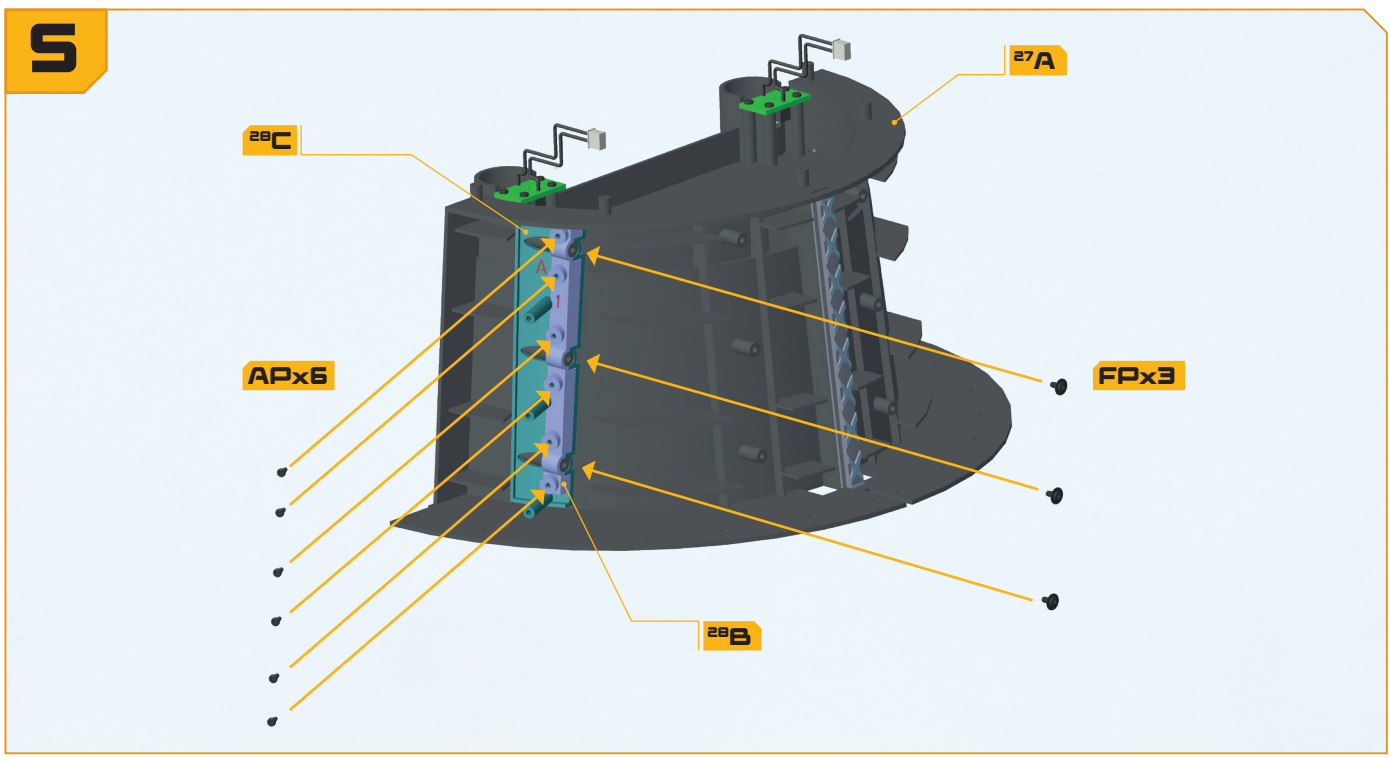


#28-05

Um die Leisten 28B und 28C zu fixieren, benötigen Sie sechs Schrauben AP und drei Schrauben FP. Die Schrauben AP werden in die erhöhten Fassungen der Leiste 28B eingedreht, die Schrauben FP in die erhöhten Schraubenaufnahmen des Rahmens 27A.

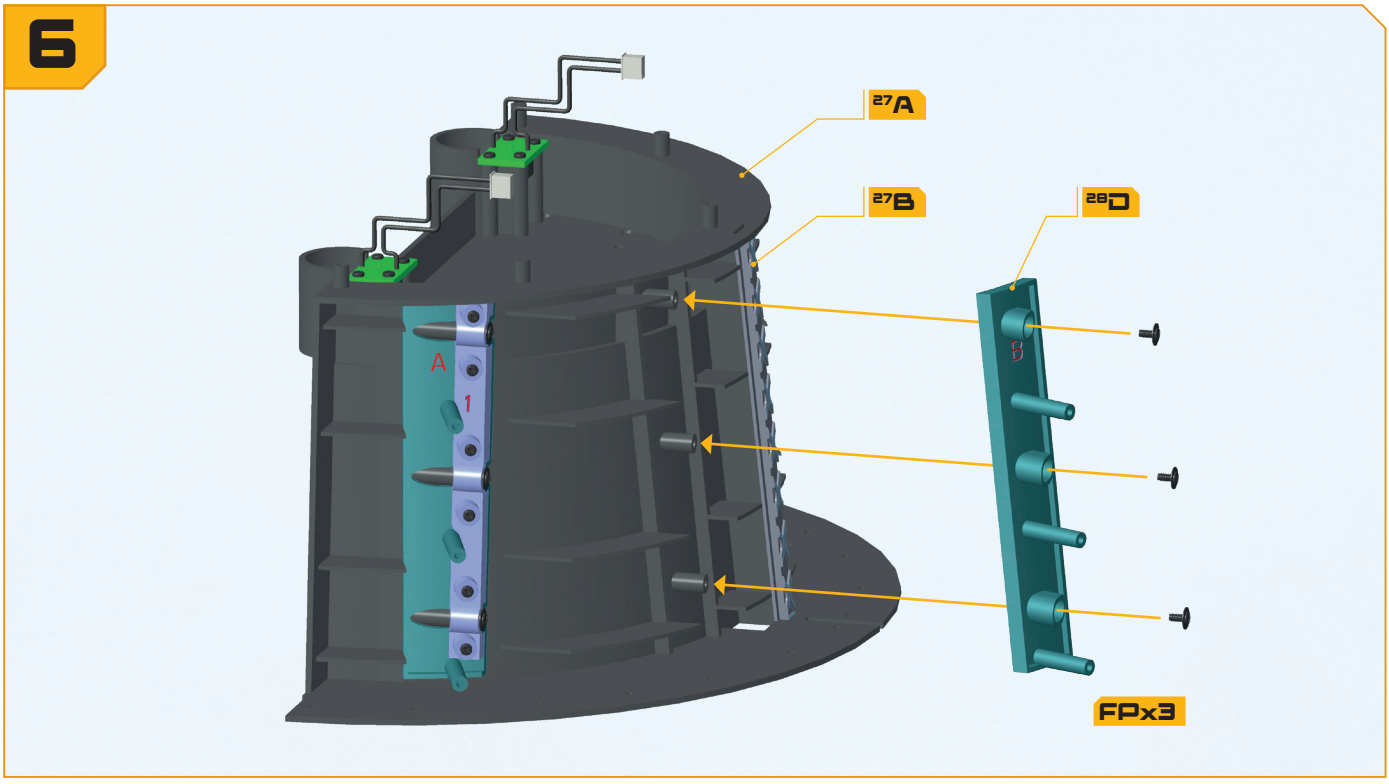


#28-06

Positionieren Sie die Leiste **28D** unweit der Zierleiste **27B** auf dem Rahmen **27A**: Die erhöhten Schraubenaufnahmen des Rahmens gehörten in die großen Schraubenlöcher der Leiste. Fixieren Sie die Leiste mit drei Schrauben **FP** am Rahmen.

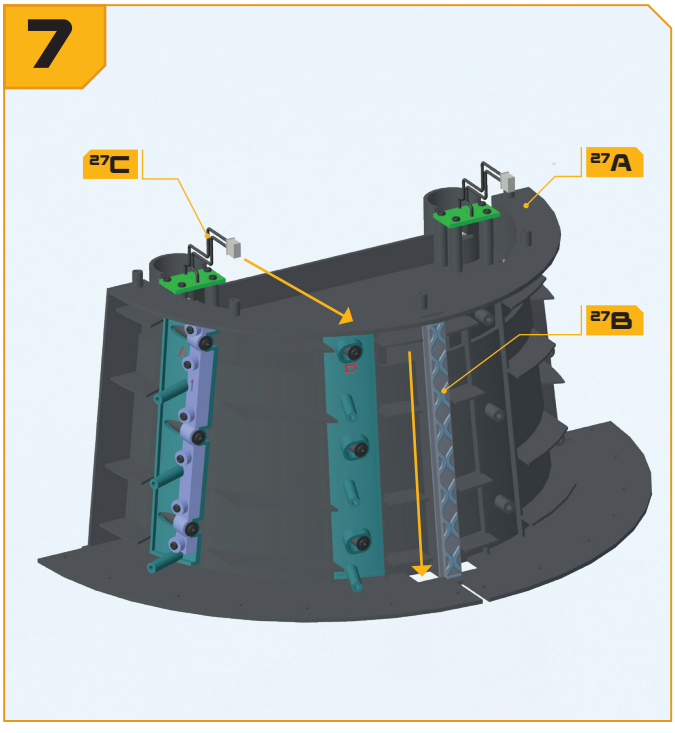


#28-07


Führen Sie das Kabel der Platine **27C** durch das große quadratische Loch im Rahmen **27A**, unterhalb des oberen Randes und neben der Zierleiste **27B**. Anschließend verlegen Sie das Kabel außen am Rahmen **27A** nach unten und führen es durch das Loch im unteren Rand.

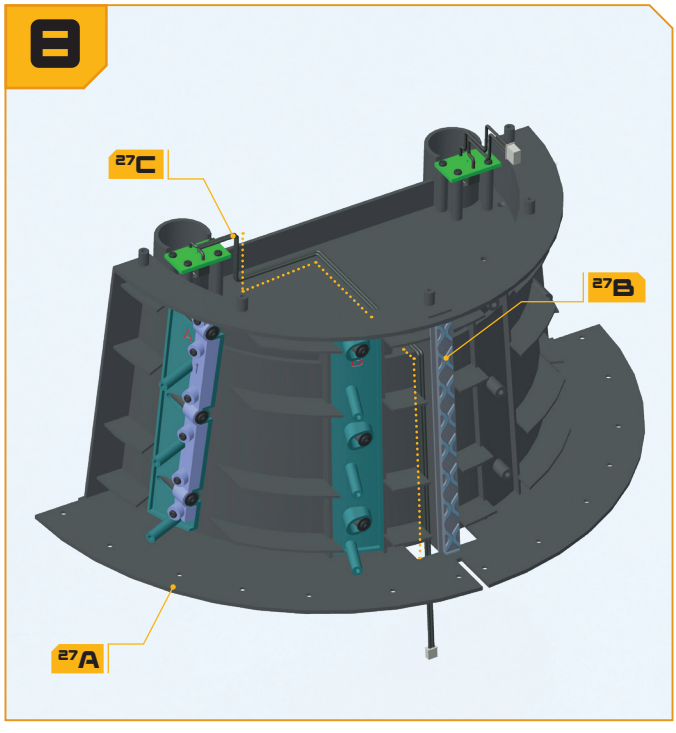

#28-08

Hier ist das korrekt verlegte Kabel **27C** zu sehen (zur besseren Übersicht haben wir es mit einer gelben gepunkteten Linie markiert). Es verläuft in dem Kanal zwischen dem vertikalen Vorsprung, an dem die Leiste **27B** angebracht ist, und den waagerechten Rippen des Rahmens **27A**.

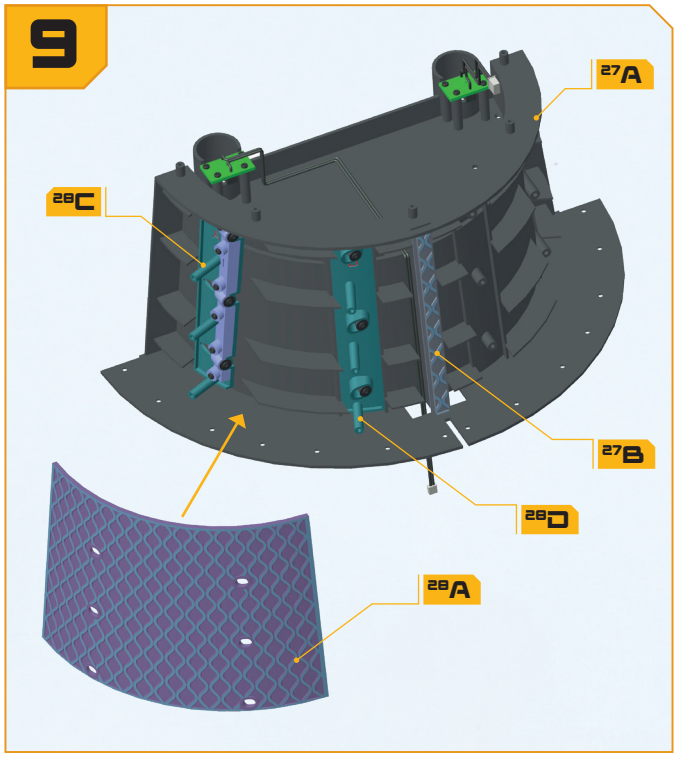

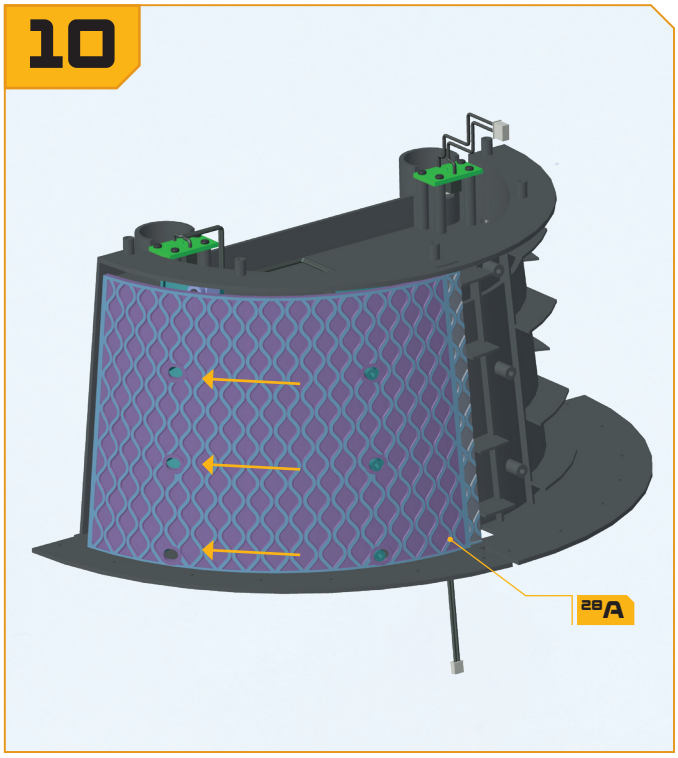

#28-09

Nehmen Sie den fotosonischen Bildschirm **28A** und setzen Sie ihn auf den Rahmen **27A**. Seine Löcher nehmen die erhöhten Schraubenaufnahmen der beiden Leisten **28C** und **28D** auf. Der rechte Rand des Bildschirms stößt an die Kante der Zierleiste **27B**.

#28-10

Drücken Sie den Bildschirm **28A** in seine finale Position: Beginnen Sie mit den drei rechten Löchern/Aufnahmen und fahren Sie fort mit den drei linken Löchern/Aufnahmen. Beim Einfügen muss der Bildschirm leicht gebogen werden.

DAS BAUERGEBNIS

BAUPHASE #28

Ein fotosonischer Bildschirm ist am Rahmen angebracht.

